

HP PSC 2350 series all-in-one



HP PSC 2350 series all-in-one

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără preaviz.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă sunt interzise, cu excepția cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.



Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Pentru anumite fragmente, Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one include tehnologie pentru driverul de tipărire cu licență de la Palomar Software, Inc. www.palomar.com. Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® şi Windows 2000® sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation.

Intel® şi Pentium® sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation.

Energy Star® şi sigla Energy Star® sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United States Environmental Protection Agency (Agenția de protecție a mediului din Statele Unite). Număr publicație: Q5786-90209 Second edition

Notă

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nici o omisiune sau eroare tehnică sau editorială din prezentul document.

Hewlett-Packard Company nu este responsabilă pentru daunele produse în urma furnizării, respectării sau utilizării acestui document şi a programelor descrise în el.

Notă: Informații privind reglementările legale pot fi găsite în capitolul de informații tehnice din acest ghid.



În anumite țări/regiuni este ilegală copierea următoarelor articole. Dacă aveți dubii, consultați un reprezentant legal.

- Acte şi documente oficiale:
 - Paşapoarte
 - Documente de imigrare
 - Acte de recrutare şi livrete militare
 - Legitimaţii, insigne şi carduri de identificare
- Timbre şi însemne oficiale:
 Timbre poştale
 Tichete de masă
- Cecuri şi ordine de plată către agenții guvernamentale
- Bancnote, cecuri de călătorie sau ordine de plată
- Certificate de depozit
- Documente cu drepturi de autor

Informații privind siguranța



Avertisment Pentru a preveni eventualele incendii şi electrocutări, nu expuneți produsul la ploaie sau alt tip de umezeală.

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.



Avertisment Pericol de electrocutare

- Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din ghidul de instalare.
- 2 Utilizați numai prize electrice cu împământare atunci când conectați unitatea la o sursă de curent electric. În cazul în care nu ştiți dacă priza are împământare, adresați-vă unui electrician calificat.
- 3 Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs.
- Deconectaţi produsul de la reţeaua de curent electric înainte de a-l curăţa.
- Nu instalaţi sau utilizaţi acest produs lângă apă sau atunci când sunteţi ud.

- 6 Instalaţi produsul în siguranţă, pe o suprafaţă stabilă.
- 7 Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde nimeni să nu poată călca şi să nu se poată împiedica de cablu şi unde cablul să nu poată fi deteriorat.
- 8 Dacă produsul nu funcţionează corespunzător, consultaţi ghidul de asistenţă online.
- 9 Acest produs nu poate fi depanat de persoane fără calificare. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine ventilată.



Avertisment Acest echipament nu va funcționa la întreruperea alimentării principale.

Cuprins

1	Prezentare generală HP all-in-one	5
	Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one	5
	Prezentare generală a panoului de control	
	Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta	
	HP all-in-one	11
2	Aflarea de mai multe informații	
3	Informații pentru conectare	
	Tipuri de conexiuni acceptate	
	Conectarea utilizând un cablu USB	
	Utilizarea partajării imprimantei în Windows	
	Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X)	
	Configurarea HP JetDirect 175x	
	Utilizarea Webscan	
4	Lucrul cu fotografii	25
	Transferarea fotografiilor	
	Editarea fotografiilor	26
	Partajarea fotografiilor	28
	Tipărirea fotografiilor	
5	Încărcarea originalelor și a hârtiei	31
	Încărcarea unui original	31
	Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere	32
	Încărcarea hârtiei	33
	Evitarea blocării hârtiei	38
6	Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge	39
	Sloturile pentru carduri de memorie și port-ul pentru camera foto	39
	Transferarea fotografiilor pe calculator	
	Tipărirea fotografiilor de pe un index	
	Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor	44
	Utilizarea funcțiilor de editare	
	Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie	
	Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge	
	Tipărirea fotografiei curente	
	Tipărirea unui fișier DPOF	
	Utilizarea caracteristicii Prezentare diapozitive	
	Partajarea fotografiilor cu HP Instant Share	
	Utilizarea softului HP Image Zone	
7	Utilizarea funcțiilor de copiere	
	Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere	
	Setarea tipului de hârtie pentru copiere	
	Creşterea vitezei sau calității copierii	
	Schimbarea setărilor de copiere prestabilite	
	Realizarea mai multor copii după același original	
	Copierea unui document alb-negru de două pagini	57
	Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6	_
	inch)	57

	Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard	
	Copierea repetată pe aceeași pagină	
	Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4	
	Copierea unui original decolorat	
	Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori	
	Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs.	
	Crearea unui poster	
	Pregătirea unui termo-transfer color	
	Oprirea copierii	
8	Utilizarea funcțiilor de scanare	
	Scanarea către o aplicație	
	Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share	
	Trimiterea unui material scanat către un card de memorie	
	Oprirea scanării	
9	Tipărirea de la calculator	
	Tipărirea dintr-o aplicație software	
	Modificarea setărilor pentru tipărire	
	Oprirea unei operații de tipărire	
10	Utilizarea HP Instant Share	
	Prezentare generală	
	Pornire	
	Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one	
	Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul	
11	Comandarea consumabilelor	
	Comandarea hârtiei, a foliilor transparente și a altor suporturi de tipărire	
	Comandarea cartuşelor de tipărire	
	Comandarea altor consumabile	
12	Întreținerea imprimantei HP all-in-one	
	Curățarea echipamentului HP all-in-one	
	Verificarea nivelului de cerneală	84
	Tipărirea unui raport auto-test	
	Lucrul cu cartuşele de tipărire	
	Modificarea setărilor echipamentului	95
13	Informații despre depanare	
	Înainte de a apela asistența HP	
	Vizualizarea fişierului Readme	
	Depanare la configurare	
	Depanare în funcționare	
	Actualizarea echipamentului	
14	Obținerea de asistență tehnică de la HP	
	Obținerea asistenței și a altor informații prin Internet	
	Asistență pentru clienți HP	113
	Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service	114
	Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție	
	Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii	114
	Call in Australia post-warranty	
	Call HP Korea customer support	117
	Call HP Japan support	117
	Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere	

Cuprins

15	Informații despre garanție	121
	Perioada de garanție limitată	121
	Service în perioada de garanție	121
	Upgrade pentru garanție	
	Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service	122
	Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard	
16	Informații tehnice	
	Cerințe de sistem	
	Specificații privind hârtia	
	Specificații pentru tipărire	
	Specificații pentru copiere	
	Specificații privind cardul de memorie	
	Specificații pentru scanare	
	Specificații fizice	
	Specificații pentru alimentare	
	Specificații privind mediul	
	Specificații suplimentare	
	Programul ambiental de gestionare a produselor	
	Informații privind reglementările	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	
	Declaration of conformity	
Ind	ey	133


1 Prezentare generală HP all-in-one

Numeroase funcții HP all-in-one pot fi accesate direct, fără pornirea calculatorului. Operații cum ar fi realizarea unei copii sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie pot fi efectuate ușor și rapid de pe imprimanta HP all-in-one.

Acest capitol descrie caracteristicile hardware ale HP all-in-one, funcțiile panoului de control și modul de accesare a software-ului **HP Image Zone**. Este posibil ca nu toate caracteristicile imprimantei HP all-in-one să fie descrise în acest ghid.

Sfat Aveţi posibilitatea să faceţi mai multe cu HP all-in-one prin utilizarea softwareului HP Image Zone instalat pe computer în timpul configurării iniţiale. Softwareul oferă o funcţionalitate îmbunătăţită pentru copiere, scanare şi foto, precum şi
sfaturi pentru depanare şi asistenţă specifice produsului. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea HP Image Zone HeIp (Asistenţă HP Image
Zone) şi Folosiţi HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta
HP all-in-one.

Trecere în revistă a imprimantei HP all-in-one

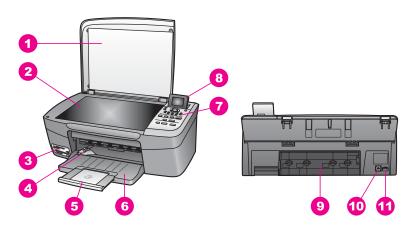

Etichetă	Descriere
1	Сарас
2	Geam-suport
3	Sloturi pentru carduri de memorie și port pentru cameră foto
4	Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
5	Extensia tăvii pentru hârtie

Capitol 1


(continuare)

Etichetă	Descriere	
6	Tavă pentru hârtie	
7	Panou de control	
8	Afişaj color	
9	Uşiţă de curăţare spate	
10	Port USB posterior	
11	Conexiune pentru alimentare	

Prezentare generală a panoului de control

Această secțiune descrie funcțiile diferitelor butoane, ale indicatoarelor luminoase şi ale săgeților de pe panoul de control HP all-in-one.

Caracteristicile panoului de control

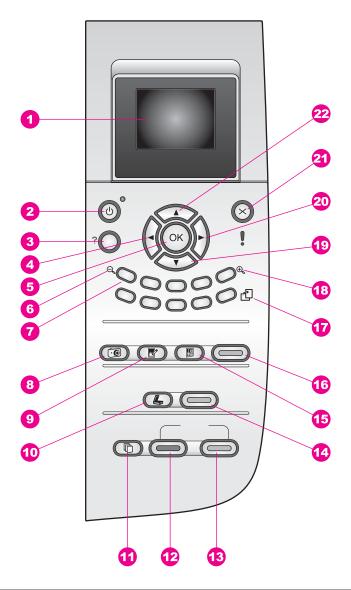

Etichetă	Nume și descriere
1	Afişaj color: Afişează meniurile, fotografiile şi mesajele. Afişajul color poate fi ridicat şi înclinat sub unghiul dorit.
2	Pornire: Porneşte sau opreşte imprimanta HP all-in-one. Chiar şi atunci când imprimanta HP all-in-one este oprită, puterea reziduală consumată este diferită de zero. Pentru a deconecta complet sursa de alimentare de la imprimanta HP all-in-one, opriți echipamentul, apoi scoateți din priză cablul de alimentare.

Etichetă	Nume și descriere
3	Setare: Permite accesul la sistemul de meniuri pentru rapoarte, întreţinere şi asistenţă.
4	Săgeată la stânga: Permite decrementarea valorilor sau derularea înapoi a fotografiilor pe afișajul color.
5	OK: Permite selectarea unui meniu, a unei setări sau a unei valori afişate pe afişajul color.
6	Micşorare: Apăsați pe 1 pentru a vizualiza mai mult dintr-o fotografie pe afișajul color.
7	Tastatură: Permite introducerea numerelor de exemplare, navigarea prin meniuri, navigarea printre fotografiile de pe un card de memorie etc.
8	Meniu Foto: Permite tipărirea unei fotografii, transferul fotografiilor în calculator, vizualizarea unei suite de diapozitive sau partajarea fotografiilor prin HP Instant Share (Partajare instantanee HP).
9	Editare fotografii: Ajustează o fotografie pentru vizualizare sau tipărire. Caracteristicile includ efecte de culoare, luminozitate, cadre și eliminarea efectului de ochi roșii pentru fotografii.
10	Destinație scanare: Permite selectarea unei destinații pentru materialul scanat.
11	Meniu Copiere: Permite selectarea opțiunilor de copiere, precum numărul de exemplare, dimensiunea și tipul hârtiei.
12	Start copiere alb-negru: Porneşte o lucrare de copiere alb-negru.
13	Start copiere color: Porneşte o lucrare de copiere color.
14	Start scanare: Porneşte o lucrare de scanare şi o trimite la destinația selectată cu butonul Destinație scanare.
15	Index: Permite tipărirea unui index după inserarea unui card de memorie într-un slot pentru carduri de memorie. Un index prezintă vizualizări în miniatură ale tuturor fotografiilor de pe cardul de memorie. Fotografiile pot fi selectate în index, apoi se pot tipări prin scanarea indexului.
16	Tipărire fotografii: Selectează funcția foto. Când butonul luminează, funcția foto este selectată. Utilizați acest buton pentru a tipări fotografii de pe un card de memorie sau pentru a salva fotografii pe calculator.
17	Rotire: Roteşte fotografia curentă de pe afișajul color cu 90 de grade. Apăsarea îl continuare a butonului determină rotirea incrementală a fotografiei cu 90 de grade
40	Notă Rotirea afectează numai tipărirea în modul album.
18	Mărire: Pentru a mări imaginea de pe afișajul color, apăsați pe 5. Acest buton se utilizează și pentru ajustarea casetei de decupare atunci când tipăriți.
19	Săgeată în jos: Permite parcurgerea descendentă a opțiunilor de meniu.

(continuare)

Etichetă	Nume și descriere
20	Săgeată la dreapta: Permite incrementarea valorilor sau derularea înainte a fotografiilor pe afișajul color.
21	Anulare: Permite oprirea operației în curs, părăsirea unui meniu sau ieşirea din ecranul de afișare a setărilor.
22	Săgeată în sus: Permite parcurgerea ascendentă a opțiunilor de meniu.

Pictogramele afişajului color

În partea de jos a afişajului color apar următoarele pictograme care furnizează informații importante despre imprimanta HP all-in-one.

Pictogramă	Semnificație
	Indică faptul că un cartuş de tipărire este aproape gol. Culoarea de la baza pictogramei corespunde cu culoarea din partea superioară a cartuşului de tipărire. De exemplu, pictograma verde reprezintă cartuşul cu verde pe partea superioară, acesta fiind cartuşul de tipărire cu trei culori.
	Indică nivelul de cerneală al cartuşului de tipărire corespunzător culorii pictogramei. În acest exemplu este prezentat cartuşul de tipărire cu trei culori.

Screen Saver afişaj color

Pentru prelungirea duratei de viață a afișajului color, luminozitatea acestuia scade după două minute de inactivitate. După încă opt minute de inactivitate (în total, zece minute), afișajul intră în modul Screen Saver. După 60 de minute de inactivitate, afișajul color intră în starea Sleep și este oprit complet. Afișajul este repornit când efectuați o operație cum ar fi apăsarea unui buton al panoului de control, ridicarea capacului, inserarea unui card de memorie, accesarea imprimantei HP all-in-one de la un calculator conectat sau conectarea unui echipament la portul frontal pentru cameră foto.

Prezentare generală a meniurilor

Tabelele următoare furnizează o prezentare rapidă a meniurilor principale care apar pe afișajul color al imprimantei HP all-in-one.

Meniul Copiere

Meniul Copiere

- 1. Număr de exemplare
- 2. Micsorare/Mărire
- 3. Format hârtie

Capitol 1

(continuare)

Meniul Copiere

- 4. Tip hârtie
- 5. Calitate copiere
- 6. Mai luminos/Mai obscur
- 7. Optimizări
- 8. Intensitate culoare
- 9. Setare valori prestabilite noi

Meniul Destinație scanare

Meniul Destinație scanare listează destinațiile materialului scanat, inclusiv aplicațiile instalate în calculator. În consecință, meniul dvs. Destinație scanare poate să listeze alte destinatii decât cele prezentate aici.

Destinație scanare (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- Card de memorie

Destinație scanare (USB - Macintosh)

- 1. JPEG HP Gallery
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- 5. Card de memorie)

Meniul Foto

Meniul Foto

- 1. Opțiuni de tipărire
- 2. Transfer pe computer
- 3. Prezentare diapozitive
- 4. HP Instant Share

Meniul Index

Meniul Index

- 1. Tipărire index
- 2. Scanare index

Meniul Setare

Când selectați Meniu Asistență din Meniu Setare obțineți acces rapid la subiecte esențiale de asistență. Majoritatea informațiilor se afișează pe ecranul calculatorului conectat la echipament. În schimb, informațiile referitoare la pictogramele afișajului color sunt prezentate pe afișajul color.

Meniul Setare

- 1. Meniul Asistență
- 2. Tipărire raport
- 3. Instrumente
- 4. Preferințe

Folosiți HP Image Zone pentru a utiliza mai eficient imprimanta HP all-in-one

Software-ul **HP Image Zone** se instalează pe computer când configurați HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul de instalare al echipamentului dvs.

Accesul la software-ul **HP Image Zone** diferă după sistemul de operare (OS). De exemplu, dacă aveți un PC şi rulați Windows, punctul de intrare la software-ul **HP Image Zone** este **HP Director**. Dacă aveți un Macintosh şi rulați OS X V10.1.5 sau ulterior, punctul de intrare la software-ul **HP Image Zone** este fereastra **HP Image Zone**. Indiferent de aceasta, punctul de intrare serveşte ca suport de lansare pentru software-ul și serviciile **HP Image Zone**.

Aveţi posibilitatea să extindeţi cu rapiditate şi cu uşurinţă funcţionalitatea HP all-in-one prin utilizarea software-ului **HP Image Zone**. Căutaţi prin ghid casete ca aceasta, care oferă sfaturi specifice subiectului şi informaţii ajutătoare pentru proiectele dumneavoastră.

Accesarea software-ului HP Image Zone (Windows)

Deschideți **HP Director** din pictograma de pe desktop, din pictograma din caseta de sistem sau din meniul **Start**. Caracteristicile software-ului **HP Image Zone** apar în **HP Director**.

Pentru a deschide HP Director

- 1 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Pe desktop-ul Windows, executati dublu clic pe pictograma HP Director.
 - În caseta de sistem din partea dreaptă a barei de sarcini Windows, executați dublu clic pe pictograma Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - În bara de sarcini, executați clic pe Start, selectați Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), selectați HP, apoi executați clic pe HP Director.
- 2 În caseta **Select Device** (Selectare echipament), executați clic pentru a afișa o listă a echipamentelor instalate.
- 3 Selectați HP all-in-one.
- Notă Pictogramele din figura HP Director de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. HP Director este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în HP Director.
- Sfat Dacă softul **HP Director** de pe calculatorul dvs. nu conține nici o pictogramă, este posibil să fi survenit o eroare pe parcursul instalării softului. Pentru a corecta această situație, utilizați Control Panel (Panou de control) din Windows pentru a dezinstala complet softul **HP Image Zone**; apoi reinstalați softul. Pentru informații suplimentare, consultați manualul Ghid de instalare pentru HP all-in-one.

Buton	Nume şi semnificație	
	Scan Picture (Scanare imagine): Scanează o fotografie, o imagine sau un desen şi o/îl afişează în HP Image Zone.	
T	Scan Document (Scanare document): Scanează un document care conține text sau text și imagini și afișează rezultatul în programul selectat.	
	Make Copies (Creare copii): Afişează caseta de dialog Copy (Copiere) pentru echipamentul selectat, din care puteți realiza o copie tipărită a imaginii sau documentului. Puteți selecta calitatea copierii, numărul de exemplare, culoarea și dimensiunea.	
	 HP Image Zone: Afişează HP Image Zone, unde puteți: Vizualiza şi edita imagini Tipări fotografii de diverse dimensiuni Realiza şi tipări un album foto, o carte poştală sau un fluturaş Realiza un CD multimedia Partaja imagini prin e-mail sau pe un site Web 	

(continuare)

Buton	Nume şi semnificație
30	Transfer Images (Transferare imagini): Afişează softul HP Image Transfer, care vă permite să transferați imagini de pe imprimanta HP all-in-one şi să le salvați pe calculator.

Notă Pentru informații despre caracteristici suplimentare și despre elemente de meniu precum Software Update (Actualizări soft), Creative Ideas (Idei creative) și HP Shopping (Achiziții HP), consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) care se afișează pe ecran.

Mai sunt disponibile meniuri şi liste pentru a vă ajuta să selectați dispozitivul de utilizat, să îi verificați starea, să ajustați o varietate de setări soft şi să accesați asistenta de pe ecran. Tabelul următor explică aceste elemente.

Caracteristi că	Semnificație
Help (Asistență)	Utilizați această caracteristică pentru a accesa HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone), care vă furnizează asistență soft și informații de depanare pentru imprimanta HP all-in-one.
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să- l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.
Status (Stare)	Utilizați această caracteristică pentru a afișa starea curentă a imprimantei HP all-in-one.

Deschiderea softului HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 sau ulterior)

Notă Macintosh OS X v10.2.1 şi v10.2.2 nu sunt acceptate.

Când instalați softul **HP Image Zone**, pictograma **HP Image Zone** este amplasată în Dock.

Notă Dacă instalați mai multe echipamente HP all-in-one, pentru fiecare dintre acestea, este afișată câte o pictogramă HP Image Zone în Dock. De exemplu, dacă aveți instalate un scanner HP și un echipament HP all-in-one, în Dock vor apărea două pictograme HP Image Zone, câte una pentru fiecare echipament. Totuși, dacă aveți două echipamente de același tip (de exemplu, două produse HP all-in-one), în Dock va fi afișată o singură pictogramă HP Image Zone care va corespunde tuturor echipamentelor de acel tip.

Puteți să accesați softul HP Image Zone în două moduri:

- Prin fereastra HP Image Zone
- Prin meniul Dock **HP Image Zone**

Deschiderea ferestrei HP Image Zone

Selectați pictograma **HP Image Zone** pentru a deschide fereastra **HP Image Zone**. Fereastra **HP Image Zone** are două elemente principale:

- Zona de afișare pentru filele Products/Services (Produse/Servicii)
 - Fila Products (Produse) vă oferă acces la multe caracteristici ale produselor HP pentru imagini, precum un meniu pop-up al produsului instalat şi o listă de operații disponibile pentru produs. Lista poate să includă operații precum copiere, scanare, trimitere prin fax sau transferare de imagini. Executând clic pe o operatie se deschide o aplicatie care să vă asiste la acea operatie.
 - Fila Services (Servicii) vă oferă acces la aplicații digitale pentru imagini care vă pot ajuta să vizualizați, să editați, să gestionați şi să partajați imaginile dumneavoastră.
- Câmpul de introducere a textului Search HP Image Zone Help (Căutare în Asistență HP Image Zone)

Câmpul de introducere a textului **Search HP Image Zone Help** vă permite să căutați în **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) cuvinte cheie sau fraze.

Pentru a deschide fereastra HP Image Zone

→ Faceti clic pe pictograma HP Image Zone din Dock.

Apare fereastra **HP Image Zone**.

Fereastra **HP Image Zone** afișează numai caracteristicile **HP Image Zone** corespunzătoare echipamentului selectat.

Notă Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Fereastra HP Image Zone este personalizată astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată în fereastra HP Image Zone.

Produse	
Pictogramă	Caracteristică și semnificație
	Descărcare imagini: Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.
	Scanare imagine: Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine şi a o afișa în HP Gallery.
T	Scanare către OCR: Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație.
	Notă Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de țară/regiune.

(continuaro)	
Produse	
Pictogramă	Caracteristică și semnificație
	Creare copii: Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.
Servicii	
Pictogramă	Caracteristică și semnificație
(p)	HP Gallery: Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația HP Gallery prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.
and pade	HP Image Print: Utilizați această caracteristică pentru a tipări imagini dintr-un album, utilizând unul dintre sabloanele disponibile.

Pe lângă pictogramele caracteristicilor, există diverse elemente din meniuri şi liste care vă permit să selectați echipamentul pe care doriți să-l utilizați, să ajustați diverse

setări soft și să accesați asistența onscreen. Tabelul următor explică aceste elemente.

HP Instant Share: Utilizați această caracteristică pentru a deschide aplicația

Caracteristic ă	Semnificație
Select Device (Selectare echipament)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta echipamentul pe care doriți să-l utilizați dintr-o listă a echipamentelor instalate.
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.
Search HP Image Zone Help (Căutare în Asistență HP Image Zone)	Utilizați această caracteristică pentru a căuta în HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) care vă furnizează asistență soft și informații de depanare pentru imprimanta HP all-in-one.

Afişarea meniului Dock HP Image Zone

client soft HP Instant Share.

Meniul Dock **HP Image Zone** oferă o scurtătură către serviciile **HP Image Zone**. Meniul Dock conține automat toate aplicațiile disponibile din fereastra **HP Image**

Zone, lista filei Services (Servicii). Puteți, de asemenea, să setați preferințele HP Image Zone pentru a adăuga alte elemente în meniu, precum operații din lista filei Products (Produse) sau din HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Pentru a afişa meniul dock HP Image Zone

- → Optaţi pentru una din următoarele acţiuni:
 - Setarea HP Gallery sau iPhoto ca manager foto preferat.
 - Setarea de opţiuni suplimentare asociate cu managerul foto preferat.
 - Personalizarea listei de elemente afişate în meniul Dock HP Image Zone.

Accesarea softului HP Image Zone (versiune Macintosh OS anterioară față de X v10.1.5)

Notă Macintosh OS 9 v9.1.5 sau mai recentă şi v9.2.6 sau mai recentă sunt acceptate. Macintosh OS X v10.0 şi v10.2.0.4 nu sunt acceptate.

HP Director este punctul de intrare în softul HP Image Zone. În funcție de facilitățile HP all-in-one, HP Director vă permite să inițiați funcțiile unității precum scanare, copiere sau descărcare de imagini de la o cameră digitală sau de la un card de memorie. De asemenea, puteți să utilizați HP Director pentru a deschide HP Gallery în vederea vizualizării, modificării și gestionării imaginilor de pe calculator.

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deschide **HP Director**. Metodele sunt specifice pentru sistemul de operare Macintosh.

Macintosh OS X: HP Director se deschide automat în timpul instalării softului
 HP Image Zone şi o pictogramă HP Director este creată în Dock pentru echipamentul dvs. Pentru a afişa meniul HP Director:

În Dock, executați clic pe pictograma **HP Director** pentru echipamentul dvs.

Este afişat meniul **HP Director**.

- Notă Dacă instalați mai multe echipamente HP de tipuri diferite (de exemplu, un echipament HP all-in-one, o cameră foto şi un scanner HP), în Dock se va afişa câte o pictogramă HP Director pentru fiecare tip de echipament. Totuşi, dacă instalați două echipamente de acelaşi fel (de exemplu, puteți să aveți un laptop pe care să îl conectați la două echipamente HP all-in-one -- unul la lucru și unul acasă), în Dock se va afișa o singură pictogramă HP Director.
- Macintosh OS 9: HP Director este o aplicație independentă care trebuie deschisă înainte de a-i putea accesa caracteristicile. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deschide HP Director:
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director de pe desktop.
 - Executați dublu clic pe aliasul HP Director din dosarul
 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.
 - **HP Director** afișează numai butoanele pentru sarcini care corespund echipamentului selectat.

Notă Pictogramele din tabelul de mai jos pot fi diferite de cele afișate pe calculatorul dvs. Meniul **HP Director** este personalizat astfel încât să afișeze numai pictogramele asociate echipamentului selectat. Dacă echipamentul selectat nu

posedă o anumită caracteristică sau funcție, pictograma corespunzătoare caracteristicii sau funcției respective nu va fi afișată.

Device Tasks (Sarcini echipament)			
Pictogramă	Semnificație		
Į jo	Descărcare imagini: Utilizați această caracteristică pentru a transfera imagini de pe un card de memorie pe calculator.		
	Scanare imagine: Utilizați această caracteristică pentru a scana o imagine şi a o afișa în HP Gallery.		
	Scanare document: Utilizați această caracteristică pentru a scana text și a-l afișa în editorul de text selectat ca destinație. Notă Disponibilitatea acestei caracteristici diferă în funcție de tară/regiune.		
	, , ,		
	Creare copii: Utilizați această caracteristică pentru a realiza o copie alb-negru sau color.		

Manage and Share (Gestionare şi partajare)

Pictogramă	Semnificație
E.	HP Gallery: Utilizați această caracteristică pentru a afișa aplicația HP Gallery prin intermediul căreia puteți vizualiza și edita imagini.

Suplimentar față de caracteristica **HP Gallery**, câteva elemente de meniu fără pictograme vă permit să selectați alte aplicații de pe calculator, să modificați setările caracteristicii la HP all-in-one și să accesați meniul de asistență. Tabelul următor explică aceste elemente.

Manage and Share (Gestionare şi partajare)		
Caracteristic ă	Semnificație	
More Applications (Alte aplicaţii)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta alte aplicații de pe computerul dvs.	
HP on the Web (Site-uri Web HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta un site Web HP.	
HP Help (Asistență HP)	Utilizați această caracteristică pentru a selecta o sursă de asistență pentru echipamentul HP all-in-one.	

Capitol 1 (continuare)

Manage and Share (Gestionare şi partajare)		
Caracteristic ă	aracteristic Semnificație	
Settings (Setări)	Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza sau modifica diverse setări pentru imprimanta HP all-in-one, cum ar fi cele referitoare la tipărire, scanare, sau copiere.	

2 Aflarea de mai multe informații

O varietate de resurse, atât tipărite cât şi de pe ecran, oferă informații despre configurarea şi utilizarea HP all-in-one.



Ghid de instalare

Ghidul de instalare conține instrucțiuni pentru configurarea HP all-in-one şi pentru instalarea de soft. Asigurați-vă că urmați paşii în ordine.

Dacă aveți probleme în timpul configurării, consultați Depanare din ultima secțiune a Ghidului de instalare, secțiunea Depanare din acest ghid, sau vizitați www.hp.com/support.



Ghidul utilizatorului

Ghidul utilizatorului conține informații despre modul de utilizare a HP all-in-one, inclusiv sfaturi pentru depanare şi instrucțiuni pas cu pas.



Tur HP Image Zone

Turul HP Image Zone este un mod plăcut, interactiv de a urmări o scurtă prezentare a softului inclus cu HP all-in-one. Veți învăța cum **HP Image Zone** vă poate ajuta să editați, să organizați, și să tipăriți fotografiile.



HP Director

HP Director vă oferă accesarea cu uşurință a aplicațiilor soft, a setărilor prestabilite, a stării şi a asistenței pentru echipamentul HP. Pentru a lansa **HP Director**, executați dublu clic pe pictograma **HP Director** de pe desktop.



HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone)

HP Image Zone Help prezintă informații detaliate despre utilizarea softului pentru HP all-in-one.

- Subiectul Get step-by-step instructions (Obţinere de informaţii pas cu pas) oferă informaţii despre utilizarea softului HP Image Zone cu echipamentul HP.
- Subiectul Explore what you can do (Explorați ce puteți face) oferă mai multe informații despre lucrurile

(continuare)	
	practice și creative pe care le puteți face cu softul HP Image Zone și cu echipamentele HP. Dacă vă este necesară mai multă asistență sau dacă doriți să verificați actualizările softului HP, consultați subiectul Depanare și suport tehnic.
	Meniul de asistență pentru echipament
© © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Meniul de asistență este disponibil de la echipament şi conține informații suplimentare despre anumite subiecte. Accesați meniul de asistență din panoul de control. Din meniul Setare, evidențiați elementul Meniu Asistență, apoi apăsați pe OK.
	Readme
	Fişierul Readme conține cele mai recente informații care nu s-au putut găsi în alte publicații.
	Instalați softul pentru a accesa fișierul Readme.

3 Informații pentru conectare

HP all-in-one se livrează cu un port USB astfel încât se poate conecta direct la calculator utilizând un cablu USB. De asemenea, are capacitate de lucru în rețea şi se poate accesa prin utilizarea unui server de tipărire extern (HP JetDirect 175x). HP JetDirect se poate achiziționa ca un accesoriu pentru HP all-in-one şi vă permite să partajați cu uşurință şi fără nici un cost echipamentul într-o rețea existentă Ethernet.

Tipuri de conexiuni acceptate

Descriere	Număr recomandat de calculatoare conectate pentru performanțe optime	Caracteristici soft acceptate	Instrucțiuni de configurare
Conexiune USB	Un calculator conectat la echipament prin intermediul unui cablu USB.	Sunt acceptate toate caracteristicile.	Consultați manualul Ghid de instalare pentru instrucțiuni detaliate.
Partajarea imprimantei în Windows	Cinci. Calculatorul "gazdă" trebuie să fie pornit permanent pentru a tipări de la celelalte calculatoare.	Sunt acceptate toate caracteristicile de pe calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare este acceptată numai tipărirea.	Consultați instrucțiunile de configurare de mai jos pentru partajarea imprimantei în Windows.
Partajarea imprimantei (Macintosh)	Cinci. Calculatorul "gazdă" trebuie să fie pornit permanent pentru a tipări de la celelalte calculatoare.	Sunt acceptate toate caracteristicile de pe calculatorul gazdă. De la celelalte calculatoare este acceptată numai tipărirea.	Consultați instrucțiunile de configurare de mai jos pentru partajarea imprimantei.
În rețea prin intermediul HP JetDirect 175x (J6035C) Disponibilitatea produsului HP JetDirect diferă în funcție de țară/	Cinci calculatoare conectate în rețea.	Sunt acceptate numai tipărirea şi Webscan (Scanare Web).	Pentru instrucțiuni de configurare, consultați Configurarea HP JetDirect 175x.

Conectarea utilizând un cablu USB

Instrucțiuni detaliate pentru conectarea unui calculator la HP all-in-one prin utilizarea unui cablu USB sunt incluse în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu echipamentul.

Utilizarea partajării imprimantei în Windows

În cazul în care calculatorul este într-o rețea, iar alt calculator din rețea are un echipament HP all-in-one conectat la acesta printr-un cablu USB, puteți să utilizați acest echipament ca și imprimantă proprie utilizând partajarea imprimantei în Windows. Calculatorul conectat direct la HP all-in-one acționează ca și gazdă pentru imprimantă și are funcționalitate completă a caracteristicilor. Calculatorul dumneavoastră, care este referit ca și client, are acces numai la caracteristicile de tipărire. Toate celelalte activități trebuie efectuate pe calculatorul gazdă.

Pentru a activa partajarea imprimantei în Windows

→ Consultați ghidul de utilizare care a fost livrat împreună cu calculatorul.

Utilizarea partajării imprimantei (Macintosh OS X)

În cazul în care calculatorul este într-o rețea, iar alt calculator din rețea are o imprimantă HP all-in-one conectată la acesta printr-un cablu USB, puteți să utilizați acest echipament ca și imprimantă proprie utilizând partajarea imprimantei. Calculatorul conectat direct la HP all-in-one acționează ca și gazdă pentru imprimantă și are funcționalitate completă a caracteristicilor. Calculatorul dumneavoastră, care este referit ca și client, are acces numai la caracteristicile de tipărire. Toate celelalte activități trebuie efectuate pe calculatorul gazdă.

Pentru a activa partajarea imprimantei

- 1 La calculatorul gazdă, selectați System Preferences (Preferințe sistem) din Dock. Apare fereastra System Preferences.
- 2 Selectați **Sharing** (Partajare).
- 3 Din fila Services (Servicii), executați clic pe Printer Sharing (Partajare imprimantă).

Configurarea HP JetDirect 175x

HP all-in-one poate fi partajat de până la cinci calculatoare pe o zonă a unei rețele locale (LAN) utilizând HP JetDirect 175x ca server de tipărire pentru toate calculatoarele din rețea. Conectați HP JetDirect la HP all-in-one şi la ruter sau distribuitor, apoi rulați CD-ul de instalare HP JetDirect. Driverele necesare pentru imprimantă (fișierul INF) se află pe CD-ul de instalare pentru HP all-in-one.

Notă Dacă HP all-in-one s-a conectat la un calculator cu un cablu USB şi acum doriți să realizați conectarea la o rețea utilizând un HP JetDirect, nu veți putea decât să tipăriți sau să scanați (utilizând Webscan) de la calculatorul (calculatoarele) dvs. Dacă încercați să utilizați softul HP Image Zone, pentru caracteristicile de scanare imagine, scanare documente, transmitere fax și creare copii se

- afișează mesaje de eroare care indică faptul că imprimanta HP all-in-one este deconectată.
- Sfat Dacă efectuați o instalare inițială atât pentru HP all-in-one cât și pentru HP JetDirect 175x, utilizați manualul Ghid de instalare pentru HP all-in-one și urmați instrucțiunile de configurare hardware. Apoi urmați instrucțiunile de mai jos.

Pentru a conecta în retea HP all-in-one utilizând HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Urmați instrucțiunile de configurare HP JetDirect 175x pentru a conecta serverul de imprimare la o retea LAN.
- 2 Conectați HP JetDirect la portul USB din spatele HP all-in-one.
- Introduceți CD-ul de instalare furnizat cu HP JetDirect în unitatea CD-ROM a calculatorului.
 - Veți utiliza acest CD pentru a localiza HP JetDirect în rețea.
- 4 Selectați Install (Instalare) pentru a rula programul de instalare HP JetDirect.
- 5 Când vi se solicită, introduceți CD-ul de instalare pentru HP all-in-one.
 - Notă Dacă efectuați o instalare inițială pentru HP all-in-one şi HP JetDirect 175x, nu rulați expertul de configurare HP all-in-one. Instalați driverele urmând instrucțiunile de mai jos.
 - Dacă ulterior decideți să conectați HP all-in-one utilizând un cablu USB, atunci introduceți CD-ul de instalare HP all-in-one şi rulați expertul de configurare.
- 6 Parcurgeti pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați Windows XP sau 2000:

- a Navigați la directorul rădăcină al CD-ului și selectați driverul corect .inf pentru HP all-in-one.
 - Fişierul driverului de imprimantă, amplasat în directorul rădăcină, este hpoprn08.inf.

Dacă utilizati Windows 98 sau ME:

- a Navigaţi în CD până la dosarul "Drivers" (Drivere) şi găsiţi subdosarul corespunzător limbii.
 - De exemplu, pentru clienți vorbitori de limba engleză, navigați până la directorul \enu\drivers\win9x_me, unde enu este directorul pentru limba engleză iar win9x_me este pentru Windows ME. Fişierul driverului de imprimantă este hpoupdrx.inf.
- b Repetați pentru fiecare dintre driverele necesare.
- 7 Finalizaţi instalarea.

Pentru a conecta în rețea HP all-in-one utilizând HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Urmați instrucțiunile de configurare HP JetDirect 175x pentru a conecta serverul de imprimare la o rețea LAN.
- 2 Conectați HP JetDirect la portul USB din spatele HP all-in-one.

- 3 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Dacă efectuați o instalare inițială pentru HP all-in-one, introduceți CD-ul de instalare HP all-in-one în unitatea CD-ROM şi rulați expertul de configurare a HP all-in-one.
 - În acest moment, softul de acceptare a rețelei pentru calculatorul dvs. este instalat.
 - După terminarea instalării, pe calculator apare **HP all-in-one Setup Assistant** (Asistent de configurare HP All-In-One).
 - De pe unitatea de disc, deschideți HP all-in-one Setup Assistant din următoarea locație: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
 - Pe calculator apare **HP all-in-one Setup Assistant**.
- 4 Urmați solicitările de pe ecran și furnizați informațiile solicitate.
 - Notă Executați clic pe TCP/IP Network (Rețea TCP/IP) din ecranul pentru conexiune.

Utilizarea Webscan

Webscan (Scanare Web) vă permite să efectuați o scanare de bază prin HP JetDirect 175x utilizând un browser Web. De asemenea, permite scanarea de la HP all-in-one fără a avea softul echipamentului instalat pe calculator. Introduceți adresa IP a HP JetDirect într-un browser Web și accesați serverul Web încorporat HP JetDirect și Webscan. Pentru informații suplimentare despre tipărirea unei pagini de configurare a rețelei pentru a obține adresa IP a HP JetDirect, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu HP JetDirect 175x.

Interfața utilizator pentru Webscan este unică pentru utilizarea HP Jet Direct şi nu acceptă scanare către destinații precum softul de scanare **HP Image Zone**. Funcționalitatea e-mail pentru Webscan este limitată, astfel încât în locul acestei caracteristici se recomandă utilizarea softului de scanare **HP Image Zone**.

4 Lucrul cu fotografii


HP all-in-one vă permite să transferați, să editați, să partajați și să tipăriți fotografii în câteva moduri diferite. Acest capitol conține o scurtă prezentare generală despre intervalul larg de opțiuni pentru efectuarea fiecăreia dintre aceste activități, în funcție de preferințele dvs. și de configurarea calculatorului. Informații mai detaliate despre fiecare activitate sunt disponibile în alte capitole din acest ghid sau în **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) care s-a livrat împreună cu softul.


Transferarea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru transferarea fotografiilor. Puteți să transferați fotografii în HP all-in-one, în calculator sau într-un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

Transferarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru transferarea fotografiilor într-un calculator Windows, într-un echipament HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informatii suplimentare, consultati lista de sub imagine.

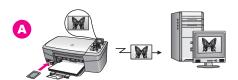

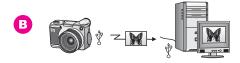



- A Transferarea unei fotografii de pe un card de memorie introdus în HP all-in-one pe un calculator Windows.
- B Transferarea unei fotografii din camera foto digitală HP în calculatorul Windows.


(continuare)

C Transferarea unei fotografii prin scanarea unei fotografii direct pe un card de memorie introdus în HP all-in-one.

Transferarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru transferarea fotografiilor într-un calculator Macintosh, într-un HP all-in-one sau pe un card de memorie. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.



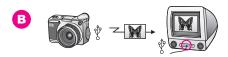




- A Transferarea unei fotografii de pe un card de memorie introdus în HP all-in-one pe un calculator Macintosh.
- B Transferarea unei fotografii din camera foto digitală HP în calculatorul Macintosh.
- C Transferarea unei fotografii prin scanarea unei fotografii direct pe un card de memorie introdus în HP all-in-one.

Editarea fotografiilor

Aveţi câteva opţiuni diferite pentru editarea fotografiilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi din secţiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

Editarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă două metode pentru editarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

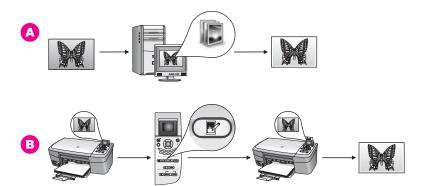

- A Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Windows utilizând softul **HP Image Zone**.
- **B** Editarea unei fotografii utilizând panoul de control de pe HP all-in-one.

Editarea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă două metode pentru editarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

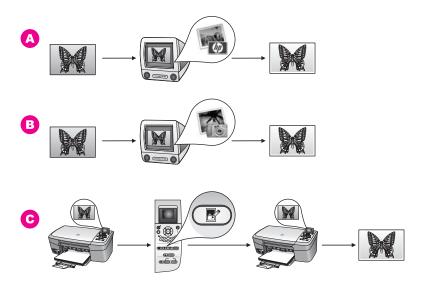

- A Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Macintosh utilizând softul HP Image Zone.
- B Editarea unei fotografii de pe un calculator cu Macintosh utilizând softul iPhoto.
- C Editarea unei fotografii utilizând panoul de control de pe HP all-in-one.

Partajarea fotografiilor

Aveți câteva opțiuni diferite pentru partajarea fotografiilor cu prietenii și cu familia. Pentru informații suplimentare, consultați din secțiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

Partajarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informatii suplimentare, consultați lista de sub imagine.



A Partajarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB, utilizând serverul HP Instant Share. Transferarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB în calculator, unde utilizați softul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin serverul HP Instant Share ca e-mail către prieteni sau familie.

Partajarea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

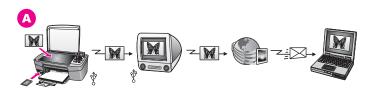


A Partajarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB, utilizând serverul HP Instant Share. Transferarea fotografiilor de la HP all-in-one cu conectare prin USB în calculator, unde utilizați softul HP Instant Share pentru a trimite fotografiile prin serverul HP Instant Share ca e-mail către prieteni sau familie.

Tipărirea fotografiilor

Aveţi câteva opţiuni diferite pentru tipărirea fotografiilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi din secţiunea de mai jos referirile specifice sistemului dvs. de operare.

Tipărirea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows


Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru tipărirea fotografiilor utilizând un calculator cu Windows. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

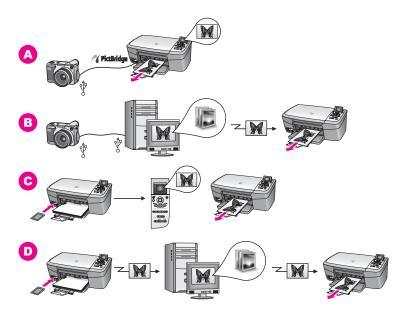

A Tipărirea fotografiilor de la camera foto digitală HP utilizând PictBridge.
 B Tipărirea fotografiilor de la camera foto utilizând o aplicație soft de pe calculator.
 C Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie utilizând panoul de control de la HP all-in-one.
 D Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie prin transferarea fotografiilor pe calculatorul cu Windows şi tipărirea lor utilizând softul HP Image Zone.

Tipărirea fotografiilor utilizând un Macintosh

Imaginea de mai jos prezintă câteva metode pentru partajarea fotografiilor utilizând un calculator Macintosh. Pentru informații suplimentare, consultați lista de sub imagine.

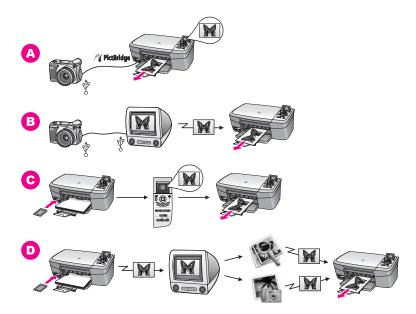

- A Tipărirea fotografiilor de la camera foto digitală HP utilizând PictBridge.
- **B** Tipărirea fotografiilor de la camera foto utilizând o aplicație soft de pe calculator.
- C Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie utilizând panoul de control de la HP all-in-one.
- D Tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie prin transferarea fotografiilor pe calculatorul Macintosh și tipărirea lor utilizând softul **HP Gallery**.

5 Încărcarea originalelor şi a hârtiei

În acest capitol sunt prezentate instrucțiuni pentru încărcarea de originale pe geamul suport în vederea copierii sau scanării; instrucțiuni pentru alegerea celui mai bun tip de hârtie pentru acțiunea desfăşurată; instrucțiuni pentru încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie și sfaturi pentru evitarea blocajelor hârtiei.


Încărcarea unui original

Se pot copia sau scana originale cu dimensiunea maximă Letter sau A4, încărcândule pe geamul-suport, conform descrierii următoare. Aceste instrucțiuni sunt valabile şi în cazul în care încărcati o coală index pe geamul-suport, pentru tipărirea fotografiilor.

Notă Multe dintre caracteristicile speciale nu vor funcționa corect dacă geamulsuport sau protecția capacului nu sunt curate. Pentru informații suplimentare, consultati Curătarea echipamentului HP all-in-one.

Pentru a încărca un original pe geamul-suport

- 1 Ridicaţi capacul şi aşezaţi originalul cu faţa în jos în colţul frontal-dreapta al geamului-suport.
 - Dacă încărcați o coală index, latura superioară a colii trebuie aliniată cu marginea din dreapta a geamului-suport.
 - Sfat Pentru asistență suplimentară la încărcarea unui original, consultați ghidajele de pe marginile frontală și din dreapta ale geamului-suport.

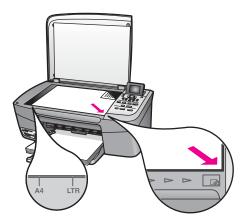

Închideţi capacul.

Sfat Originalele de dimensiuni mai mari pot fi copiate sau scanate prin îndepărtarea completă a capacului imprimantei HP all-in-one. Pentru a îndepărta capacul, ridicați-l în poziția deschis, apucați-l de părțile laterale și trageți-l în sus. Echipamentul HP all-in-one functionează normal chiar și

fără capac. Repoziționați capacul inserând aripioarele articulațiilor în locasurile corespunzătoare.



Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere

În HP all-in-one se pot utiliza multe tipuri şi dimensiuni de hârtie. Pentru a obține o calitate optimă la tipărire şi copiere, respectați următoarele recomandări. De fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei, nu uitați să schimbați şi setările corespunzătoare ale imprimantei.

Tipuri de hârtie recomandate

Pentru cea mai bună calitate la tipărire, HP recomandă utilizarea de hârtie HP care este destinată special tipului de proiect pe care îl tipăriți. Dacă tipăriți, de exemplu, fotografii, încărcați hârtie foto lucioasă sau mată în tava pentru hârtie. Dacă tipăriți o broşură sau o prezentare, utilizați un tip de hârtie special destinat acelui scop.

Pentru informații suplimentare despre tipurile de hârtie HP, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) sau vizitați www.hp.com/support.

Tipuri de hârtie nerecomandate

Hârtia prea subțire, cu granulație prea fină sau care se întinde uşor poate cauza blocaje în imprimantă. Hârtia cu granulație grosieră sau care nu acceptă cerneala poate determina tipărirea de imagini cu aspect pătat, neclar sau incomplet.

Nu este recomandabil să tipăriți pe următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (decât dacă este destinată în mod expres utilizării cu echipamente HP Inkjet).
- Hârtie cu textură grosieră, tip pânză. Este posibil ca cerneala să nu fie absorbită uniform şi să se întindă pe aceste tipuri de hârtie.
- Tipuri de hârtie foarte moale, foarte lucioasă sau acoperită cu folie, care nu sunt destinate în mod expres pentru HP all-in-one. Acestea pot cauza blocarea echipamentului HP all-in-one sau respingerea cernelii.
- Formulare multi-partite (formulare duble sau triple). Acestea se pot şifona sau bloca în imprimantă. De asemenea, în cazul utilizării acestor tipuri de hârtie, este foarte probabil ca cerneala să se întindă.

- Plicuri cu cleme sau ferestre.
- Hârtie pentru bannere.

Nu este recomandabilă copierea pe următoarele tipuri de hârtie:

- Orice hârtie cu alte dimensiuni decât Letter, A4, 10 pe 15 cm, 5 pe 7 inch, Hagaki sau L (numai pentru Japonia).
- Hârtie cu benzi detaşabile sau perforaţii (decât dacă este destinată în mod expres utilizării cu echipamente HP Inkjet).
- Hârtie foto, alta decât HP Premium Photo Paper sau HP Premium Plus Photo Paper.
- Plicuri.
- Hârtie pentru bannere.
- Folii transparente, altele decât HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulare multi-partite sau etichete.

Încărcarea hârtiei

În această secțiune este descrisă procedura de încărcare a diverselor tipuri de hârtie în imprimanta HP all-in-one pentru copii sau lucrări tipărite.

Sfat Pentru a preveni şifonarea şi îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.

Încărcarea hârtiei standard

În tava pentru hârtie a echipamentului HP all-in-one se pot încărca numeroase tipuri de hârtie Letter, A4 sau Legal.

Pentru a încărca hârtie standard

Deschideţi uşa tăvii pentru hârtie.



2 Trageți afară şi extindeți complet extensia tăvii pentru hârtie.



Avertisment Când tipăriți pe hârtie Legal, aceasta ar putea fi prinsă în extensia tăvii pentru hârtie, dacă tava este extinsă la maxim. Pentru a evita un blocaj de hârtie când utilizați hârtie de dimensiune Legal, nu deschideți brusc extensia tăvii pentru hârtie așa cum este prezentat aici.



3 Strângeți şi țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul până la limita sa exterioară.



- 4 Bateți uşor un top de hârtie pe o suprafață plană pentru a alinia marginile, apoi efectuați următoarele verificări:
 - Asigurați-vă că nu există praf, denivelări şi că marginile nu sunt ondulate sau îndoite.
 - Asiguraţi-vă că toate colile din top au aceeaşi dimensiune şi sunt de acelaşi tip.
- 5 Introduceți topul de hârtie în tava pentru hârtie, cu latura mică spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de hârtie spre înainte până când se oprește.
 - Sfat Dacă utilizați hârtie cu antet, introduceți colile cu partea superioară înainte și cu fața de tipărit în jos. Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea hârtiei standard și a hârtiei cu antet, consultați diagrama gravată la baza tăvii pentru hârtie.



6 Strângeți și țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior până când se oprește în marginea hârtiei.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de hârtie încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



Încărcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

În tava pentru hârtie a echipamentului HP all-in-one se poate încărca hârtie foto 10 x 15 cm. Pentru rezultate optime, utilizați un tip recomandat de hârtie foto 10 x 15 cm. Pentru informații suplimentare, consultați Tipuri de hârtie recomandate.

De asemenea, pentru rezultate optime, setați tipul și dimensiunea hârtiei înainte de copiere sau tipărire. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

Sfat Pentru a preveni şifonarea şi îndoirea marginilor, păstrați hârtia pe o suprafață plană, în pungi închise ermetic. Dacă hârtia nu este păstrată în mod corespunzător, variațiile extreme de temperatură şi umiditate pot conduce la ondularea hârtiei, care nu va mai putea fi folosită în imprimanta HP all-in-one.

Pentru a încărca hârtie foto 10 x 15 cm

- Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- Introduceți topul de hârtie foto în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu latura mică spre înainte şi cu fața lucioasă în jos. Împingeți topul de hârtie foto până când se opreşte.
 - Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- 3 Strângeți şi țineți apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei, apoi glisați ghidajul spre interior, spre topul de hârtie foto, până când se opreşte.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de hârtie foto încape în tava pentru hârtie și că nu depăşeşte partea superioară a ghidajului pentru lățimea hârtiei.



Încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

În tava pentru hârtie a HP all-in-one se pot încărca și cărți poștale sau cărți Hagaki.

Pentru rezultate optime, setați tipul și dimensiunea hârtiei înainte de tipărire sau copiere. Pentru informații suplimentare, consultați meniul de asistență al softului **HP Image Zone**.

Pentru încărcarea cărților poștale sau a cărților Hagaki

- Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- Introduceți topul de cărți poştale în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu latura mică spre înainte şi cu fața de tipărit în jos. Împingeți topul de cărți poştale spre înainte până când se oprește.
- 3 Strângeţi şi ţineţi apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lăţimea hârtiei, apoi glisaţi ghidajul spre interior, spre topul de cărţi poştale, până când se opreşte.

Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de cărți poştale încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lătimea hârtiei.



Încărcarea plicurilor

În tava pentru hârtie a HP all-in-one se pot încărca unul sau mai multe plicuri. Nu utilizați plicuri strălucitoare, în relief sau plicuri cu cleme sau cu ferestre.

Notă Pentru detalii suplimentare referitoare la formatarea textului în vederea tipăririi pe plicuri, consultați fișierele de asistență ale softului de procesare a textelor. Pentru rezultate optime, utilizați o etichetă pentru adresa expeditorului.

Pentru a încărca plicuri

- Scoateți hârtia din tava pentru hârtie.
- Introduceți unul sau mai multe plicuri în partea dreaptă a tăvii pentru hârtie, cu deschizăturile orientate în sus şi spre stânga. Împingeți topul de plicuri spre înainte până când se opreşte.
 - **Sfat** Pentru asistență suplimentară referitoare la încărcarea plicurilor, consultați diagrama gravată la baza tăvii pentru hârtie.
- 3 Strângeţi şi ţineţi apăsată aripioara din partea superioară a ghidajului pentru lăţimea hârtiei, apoi glisaţi ghidajul spre interior, spre topul de plicuri, până când se opreşte.
 - Nu supraîncărcați tava pentru hârtie; asigurați-vă că topul de plicuri încape în tava pentru hârtie și că nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lătimea hârtiei.



Încărcarea altor tipuri de hârtie

Următorul tabel conține informații cu privire la încărcarea anumitor tipuri de hârtie. Pentru rezultate optime, ajustați setările pentru hârtie de fiecare dată când schimbați tipul sau dimensiunea hârtiei. Pentru informații despre modificarea setărilor hârtiei, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

Notă Anumite tipuri şi dimensiuni de hârtie nu acceptă toate funcțiile echipamentului HP all-in-one. Anumite dimensiuni şi tipuri de hârtie pot fi utilizate numai dacă porniți o lucrare de tipărire din caseta de dialog Print (Tipărire) a unei aplicații software. Acestea nu se pot utiliza pentru copierea sau tipărirea fotografiilor de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală. Tipurile de hârtie care pot fi utilizate numai pentru tipărirea dintr-o aplicație sunt indicate în mod explicit în tabelul de mai jos.

Hârtie	Sugestii
Tipuri de hârtie HP	 HP Premium Paper: Identificați săgeata gri de pe fața netipăribilă a hârtiei, apoi introduceți hârtia în tava pentru hârtie cu această față în sus. HP Premium Inkjet Transparency Film: Introduceți folia astfel încât banda albă (cu săgeți și cu sigla HP) să fie deasupra și să intre prima în tava pentru hârtie.
	Notă Echipamentul HP all-in-one nu detectează automat folia transparentă. Pentru rezultate optime, setați tipul de hârtie ca folie transparentă înainte de tipărirea sau copierea pe folie transparentă.
	 HP Iron-On Transfer (Hârtie pentru transfer termic HP): Hârtia de transfer trebuie să fie perfect plană; nu încărcați coli ondulate. (Pentru a preveni ondularea hârtiei, păstrați hârtia de transfer închisă etanş în ambalajul original până când urmează să o utilizați.) Identificați banda albastră de pe fața netipăribilă a hârtiei de transfer, apoi încărcați manual colile una câte una în tava pentru hârtie, cu banda albastră în sus. HP Matte Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards sau HP Textured Greeting Cards: Introduceți un top subțire de hârtie de felicitări HP în tava pentru hârtie, cu fața tipăribilă în jos; împingeți topul de felicitări spre înainte până când se oprește.

Hârtie	Sugestii
Etichete (exclusiv pentru tipărirea dintr-o aplicație)	Utilizați întotdeauna coli cu etichete de dimensiune Letter sau A4, destinate utilizării cu produsele HP inkjet (cum ar fi etichetele Avery Inkjet) și asigurați-vă că etichetele nu sunt mai vechi de doi ani. Răsfoiți topul de etichete pentru a vă asigura că nu există coli lipite una de alta. Amplasați un top de coli cu etichete deasupra hârtiei simple standard în tava pentru hârtie, cu fața cu etichete în jos. Nu introduceți colile cu etichete pe rând.

Evitarea blocării hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, respectați următoarele indicații:

- Preveniți şifonarea sau îndoirea hârtiei prin stocarea hârtiei neutilizate în pungi închise ermetic, așezate pe suprafețe drepte.
- Înlăturați cu regularitate colile tipărite din tava pentru hârtie.
- Asigurați-vă că hârtia încărcată în tava pentru hârtie este aşezată orizontal şi că marginile nu sunt îndoite.
- Nu combinați tipuri şi dimensiuni diferite de hârtie în tava pentru hârtie; întregul
 top de hârtie din tava pentru hârtie trebuie să fie de aceeaşi dimensiune şi de
 acelaşi tip.
- Ajustaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei al tăvii pentru hârtie astfel încât să încadreze fix toate colile de hârtie. Asiguraţi-vă că ghidajul pentru hârtie nu îndoaie hârtia în tava pentru hârtie.
- Nu împingeți hârtia prea adânc în tava pentru hârtie.
- Utilizați tipurile de hârtie recomandate pentru echipamentul HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Alegerea hârtiei pentru tipărire și copiere.

Pentru informații suplimentare despre rezolvarea blocajelor hârtiei, consultați Depanarea hârtiei.

6 Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge

Imprimanta HP all-in-one poate accesa cardurile de memorie utilizate de majoritatea camerelor foto digitale, ceea ce permite tipărirea, stocarea, gestionarea şi partajarea fotografiilor. Cardul de memorie se poate insera direct în imprimanta HP all-in-one, sau se poate conecta direct camera foto, lăsând imprimanta HP all-in-one să citească continutul cardului de memorie aflat în camera foto.

Acest capitol conţine informaţii despre utilizarea cardurilor de memorie sau a unei camere foto PictBridge împreună cu HP all-in-one. Citiţi acest capitol pentru informaţii despre transferarea fotografiilor în calculator, setarea opţiunilor de tipărire a fotografiilor, tipărirea fotografiilor, editarea fotografiilor, vizualizarea prezentărilor de diapozitive şi partajarea fotografiilor cu familia şi cu prietenii.

Sloturile pentru carduri de memorie şi port-ul pentru camera foto


Dacă ați stocat fotografiile realizate pe un card de memorie, acesta poate fi inserat în imprimanta HP all-in-one pentru a tipări sau salva fotografiile.

Aveţi posibilitatea să tipăriţi un index, care poate avea mai multe pagini şi care conţine miniaturi ale fotografiilor stocate pe cardul de memorie, şi să tipăriţi fotografiile de pe cardul de memorie chiar dacă imprimanta HP all-in-one nu este conectată la calculator. De asemenea, aveţi posibilitatea să conectaţi o cameră foto digitală compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one prin intermediul port-ului pentru camera foto si să tipăriti direct de pe camera foto.

Imprimanta dvs. HP all-in-one poate citi următoarele tipuri de carduri de memorie: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia şi xD-Picture Card.

Notă Aveți posibilitatea să scanați un document și să transferați imaginea scanată pe un card de memorie inserat. Pentru informații suplimentare, consultați Trimiterea unui material scanat către un card de memorie.

Imprimanta dvs. HP all-in-one are patru sloturi pentru carduri de memorie, prezentate în figura următoare, fiind specificate cardurile de memorie care corespund fiecărui slot.

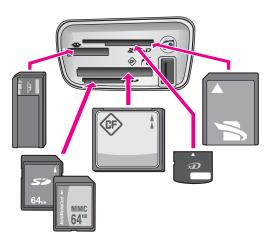

Sloturile sunt configurate astfel (de sus în jos):

- SmartMedia, xD-Picture Card (se introduc în extremitatea din dreapta a slotului)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (cu adaptor special), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Port pentru cameră foto (sub sloturile pentru carduri de memorie): compatibil cu orice cameră foto cu port USB care acceptă PictBridge

Notă Port-ul pentru cameră foto acceptă exclusiv camere foto digitale cu port USB compatibile PictBridge. Nu este compatibil cu alte tipuri de echipamente USB. Dacă ataşați la port-ul pentru cameră foto un echipament USB altul decât o cameră foto digitală compatibilă, pe afişajul color apare un mesaj de eroare. Dacă dispuneți de o cameră foto digitală HP mai veche, încercați să utilizați cablul USB al acesteia. Introduceți-l în port-ul USB din spatele imprimantei HP all-in-one, nu în port-ul pentru cameră foto de lângă sloturile pentru carduri de memorie.

formatați cardul de memorie cu un PC Windows XP.

Transferarea fotografiilor pe calculator

După ce ați realizat fotografii cu camera foto digitală, le puteți tipări imediat sau le puteți salva direct pe calculator. Pentru a le salva pe calculator, trebuie să scoateți cardul de memorie din camera foto și să-l inserați în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.

Notă Imprimanta HP all-in-one nu poate utiliza mai multe carduri de memorie simultan.

Pentru a utiliza un card de memorie

Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Când cardul de memorie este inserat corect, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie începe să lumineze intermitent. Pe afișajul color, apare mesajul Citire fotografii.... Ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează verde intermitent când este accesat cardul. Dacă inserați cardul incorect, ledul de stare din dreptul sloturilor pentru carduri de memorie luminează portocaliu intermitent și pe afișajul color apare un mesaj de eroare, cum ar fi Card introdus invers sau Card inserat incomplet.



Avertisment Nu scoateți niciodată cardul în timp ce este accesat. Acest lucru poate să deterioreze fișierele de pe card. Cardul poate fi scos în siguranță numai atunci când ledul de stare din dreptul sloturilor luminează continuu.

- Dacă pe cardul de memorie există fişiere foto care nu au fost transferate niciodată, pe calculator se deschide o casetă de dialog şi vi se cere să confirmați dacă doriți să salvați fişierele foto pe calculator.
- 3 Executaţi clic pe opţiunea de salvare.

Toate fotografiile noi de pe cardul de memorie sunt salvate pe calculator. **Pentru Windows**: în mod prestabilit, fişierele sunt salvate în dosare pe luni şi pe ani, în funcție de data la care au fost realizate fotografiile. În Windows XP şi Windows 2000, fişierele sunt create în dosarul **C:\Documents and Settings \username\My Documents\My Pictures**.

Pentru Macintosh: în mod prestabilit, fişierele sunt salvate în dosarul Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos (OS 9) sau în dosarul Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Sfat De asemenea, pentru a transfera fişierele de pe cardul de memorie pe un calculator ataşat se poate utiliza panoul de control. În zona Foto, apăsați pe Meniu Foto, apoi apăsați pe 3 pentru a selecta Transfer pe computer. Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului. Concomitent, cardul de memorie apare ca unitate de disc pe calculator. Fişierele foto pot fi mutate de pe cardul de memorie pe desktop.

Când echipamentul HP all-in-one termină de citit cardul de memorie, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie nu mai luminează intermitent, rămânând aprins. Pe afișajul color este afișată prima fotografie de pe cardul de memorie.

Pentru a naviga prin fotografiile de pe cardul de memorie, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a viziona fotografiile una câte una, în direcția înapoi, respectiv înainte.

Apăsați şi mențineți apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile în direcția înapoi, respectiv înainte.

Tipărirea fotografiilor de pe un index

Indexul reprezintă o metodă simplă şi eficientă de selectare şi tipărire a fotografiilor direct de pe un card de memorie, fără utilizarea calculatorului. Un index, care poate avea mai multe pagini, prezintă vizualizări în miniatură ale fotografiilor memorate pe cardul de memorie. Sub fiecare miniatură apar numele de fișier, numărul de index și

data. Indexul reprezintă, de asemenea, o metodă rapidă de creare a unui catalog tipărit al fotografiilor dvs. Pentru a tipări fotografii utilizând un index, tipăriți-I, completați-I, apoi scanați-I.

Tipărirea fotografiilor de pe un index se face în trei paşi: tipărirea unui index, completarea indexului şi scanarea indexului. Această secțiune conține informații despre toți aceşti trei paşi.

Sfat Calitatea fotografiilor pe care le tipăriți cu imprimanta HP all-in-one poate fi îmbunătățită achiziționând un cartuş de tipărire foto. Având instalate cartuşul de tipărire tricolor şi cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri care produce fotografii de calitate superioară. Pentru informații suplimentare despre cartuşul foto, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Tipărirea unui index

Pentru a utiliza un index, începeți prin a-l tipări de pe imprimanta HP all-in-one.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 În zona Foto, apăsați pe Index, apoi apăsați pe 1.
 Se afișează Meniu Index, apoi se selectează opțiunea Tipărire index.
 - Notă Timpul necesar pentru tipărirea unui index poate varia semnificativ, în funcție de numărul de fotografii de pe cardul de memorie.
- 3 În cazul în care cardul conține peste 20 de fotografii, se afișează meniul Selectare fotografii. Apăsați numărul din dreptul comenzii dorite:
 - 1. Toate
 - 2. Ultimele 20
 - 3. Interval personalizat
 - Notă Dacă ați selectat Interval personalizat, utilizați indicele numeric de pe index pentru a selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriți. Acest număr poate fi diferit de numărul asociat fotografiei în camera foto. Dacă adăugați sau ştergeți fotografii de pe cardul de memorie, retipăriți indexul pentru a vedea indicele numeric corect al fiecărei fotografii.
- 4 Dacă ați selectat Interval personalizat, introduceți indicele numeric pentru prima și ultima fotografie din intervalul de tipărit.
 - Notă Indicii numerici se pot șterge apăsând pe ◀.

Completarea indexului


După ce ați tipărit un index, acesta poate fi utilizat pentru a selecta fotografiile pe care doriți să le tipăriți.

Notă Pentru o calitate superioară a tipăririi, este recomandabil să utilizați un cartuş de tipărire foto. Având instalat cartuşul de tipărire tricolor şi cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri. Pentru informații suplimentare, consultati Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.



Pentru a completa un index

- 1 Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți înnegrind cu un creion sau pix negru cercurile de pe index corespunzătoare imaginilor.
- 2 Selectați o machetă înnegrind unul dintre cercurile din secțiunea 2 a indexului.

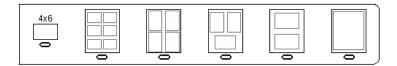


Notă Dacă doriți să aveți un control mai mare asupra setărilor, față de ce permite indexul, tipăriți fotografiile direct de pe panoul de control. Pentru informații suplimentare, consultați Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie.

Scanarea unui index

Ultima etapă pentru utilizarea unui index o reprezintă scanarea colii completate pe care ați așezat-o pe geamul-suport al scannerului.

- Sfat Asigurați-vă că geamul suport al imprimantei HP all-in-one este perfect curat; în caz contrar, indexul nu va fi scanat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea geamului.
- Încărcați indexul cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport. Asigurați-vă că laturile indexului ating marginea frontală şi cea din dreapta. Închideți capacul.

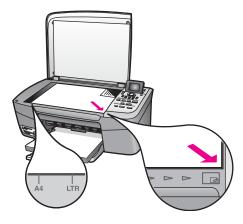

- 2 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm în tava de alimentare. Asigurați-vă că, atunci când scanați indexul, în slot se află același card de memorie de pe care acesta a fost tipărit.
- 3 În zona Foto, apăsați pe Index, apoi apăsați pe 2.
 Se afişează Meniu Index, apoi se selectează opțiunea Scanare Index.
 Imprimanta HP all-in-one scanează indexul şi tipăreşte fotografiile selectate.

Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Din panoul de control se poate controla modul în care imprimanta HP all-in-one tipărește fotografiile, inclusiv tipul și dimensiunea hârtiei, machetarea și altele.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor, modificarea opțiunilor de tipărire şi setarea noilor valori prestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor.

Accesarea şi setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor se poate face din Meniu Foto, disponibil prin intermediul panoului de control.

Sfat De asemenea, puteți să utilizați softul HP Image Zone pentru a seta opțiunile de tipărire a fotografiilor. Pentru informații suplimentare, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Utilizarea meniului Opțiuni de tipărire pentru setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor

Meniul **Opțiuni de tipărire** vă permite să accesați diverse setări care afectează modul de tipărire a fotografiilor: numărul de exemplare, tipul hârtiei şi altele. Unitățile de măsură şi dimensiunile prestabilite diferă în funcție de țară/regiune.

- 1 Inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 În zona Foto, apăsați pe Meniu Foto. Se afișează Meniu Foto.
- 3 Apăsați pe 1 pentru a accesa meniul Opțiuni de tipărire, apoi apăsați numărul corespunzător setării pe care doriti să o modificati.

Setare	Descriere
1. Număr de exemplare	Permite setarea numărului de exemplare de tipărit.
2. Format imagine	Permite setarea dimensiunilor imaginii tipărite. Majoritatea opțiunilor sunt evidente, însă două dintre ele necesită explicații suplimentare: Complet. toată pag. și Încadrare în pagină.
	Setarea Complet. toată pag. scalează imaginea astfel încât să acopere întreaga coală fără zone albe pe margini. Este posibil ca imaginea să fie decupată. Încadrare în pagină scalează imaginea astfel încât să ocupe o porțiune cât mai mare a paginii, păstrând proporțiile originalului și fără a decupa imaginea. Imaginea este centrată pe pagină și este înconjurată de margini albe.
3. Format hârtie	Permite selectarea dimensiunii hârtiei pentru operația de tipărire curentă. Setarea Automat(ă) conduce automat la o dimensiune mare (Letter sau A4) sau mică 10 x 15 cm a hârtiei, care diferă în funcție de țară/regiune. Atunci când ambele opțiuni Format hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat(ă), HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru Format hârtie permit ignorarea setărilor automate.
4. Tip hârtie	Permite selectarea tipului hârtiei pentru operația curentă de tipărire. Setarea Automat(ă) permite ca imprimanta HP all-in-one să detecteze și să seteze automat tipul hârtiei. Atunci când ambele opțiuni Format hârtie și Tip hârtie au valoarea Automat(ă), HP all-in-one selectează opțiunile optime de tipărire pentru operația curentă de tipărire. Celelalte setări pentru Tip hârtie permit ignorarea setărilor automate.
5. Stil aşezare în pagină	Permite selectarea unuia dintre cele trei stiluri de machetare pentru operația curentă de tipărire. Macheta Economie de hârtie tipărește numărul maxim posibil de fotografii per coală, rotind și decupând fotografiile dacă este necesar. Macheta Album păstrează orientarea fotografiilor
	originale. Album (Pagină portret) și Album (Pagină peisaj) se referă la orientarea hârtiei și nu la orientarea fotografiilor. Este posibil ca unele fotografii să fie decupate.
6. Smart Focus	Permite activarea sau dezactivarea optimizării digitale a clarității fotografiilor. Smart Focus afectează numai

Setare	Descriere
	fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie. Opțiunea Smart Focus este activată în mod prestabilit.
7. Digital Flash	Permite mărirea luminozității fotografiilor. Opțiunea Digital Flash afectează numai fotografiile tipărite. Această opțiune nu modifică aspectul fotografiilor pe afișajul color sau fișierul imagine de pe cardul de memorie. Opțiunea Digital Flash este dezactivată în mod prestabilit.
8. Setare valori implicite noi	Permite salvarea setărilor curente pentru Opțiuni de tipărire drept noile valori prestabilite.

Modificarea opțiunilor de tipărire

Orice setare din meniul Opțiuni de tipărire se modifică în același mod.

- În zona Foto, apăsați pe Meniu Foto, apăsați pe 1, apoi apăsați pe numărul corespunzător setării pe care doriți să o modificați. Pentru a vizualiza toate opțiunile, parcurgeți meniul Opțiuni de tipărire apăsând butonul ▼ de pe panoul de control.
 - Opțiunea selectată este evidențiată, iar setarea prestabilită (dacă există) apare dedesubtul meniului, la baza afișajului color.
- 2 Modificați setarea, apoi apăsați pe OK.

Notă În zona Foto, apăsați din nou pe Meniu Foto, pentru a părăsi meniul Optiuni de tipărire și a reveni la fotografia afisată.

Pentru informații despre setarea opțiunilor prestabilite de tipărire a fotografiilor, consultați Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor.

Setarea noilor valori prestabilite pentru opțiunile de tipărire a fotografiilor

Valorile prestabilite ale opțiunilor de tipărire a fotografiilor se pot modifica de pe panoul de control.

- În zona Foto, apăsați pe Meniu Foto, apoi apăsați pe 1.
 Se afișează meniul Opțiuni de tipărire.
- 2 Modificaţi opţiunile dorite. Meniul Opţiuni de tipărire reapare atunci când confirmaţi o nouă setare pentru o optiune.
- 3 Apăsați pe 8 când este afişat meniul Opțiuni de tipărire, apoi apăsați pe OK când vi se solicită să setați noile valori prestabilite.

Toate setările curente devin noile setări prestabilite.

Utilizarea funcțiilor de editare

Imprimanta HP all-in-one oferă o serie de controale elementare de editare care pot fi aplicate imaginii afișate pe afișajul color. Aceste controale includ ajustarea luminozității, efecte speciale de culoare și altele.

Aceste controale de editare pot fi aplicate fotografiei afișate. Editările afectează numai tipărirea și afișarea; ele nu se aplică imaginii salvate.

- În zona Foto, apăsați pe Editare Foto.
 Se afișează meniul Photo Edit (Editare Foto).
- 2 Selectați opțiunea de editare dorită prin apăsarea numărului corespunzător.

Opțiune de editare	Semnificație
1. Zoom	Apăsați pe 1 pentru a micşora și pe 5 pentru a mări vizualizarea imaginii la diferite dimensiuni.
2. Rotire	Apăsați pe 0 pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
3. Luminozitate foto	Permite mărirea sau micşorarea luminozității fotografiei. Apăsați pe ◀ pentru a face imaginea mai întunecată. Apăsați pe ▶ pentru a o face mai luminoasă.
4. Efect culoare	Afişează un meniu conținând efecte speciale de culoare care pot fi aplicate imaginii. Fără efecte păstrează imaginea nemodificată. Sepia aplică o tentă maronie similară fotografiilor din anii 1900. Antique seamănă cu Sepia, prezentând însă culori palide adăugate imaginii, astfel încât aceasta pare pictată manual. Alb-negru permite acelaşi rezultat ca şi apăsarea pe Start Negru.
5. Cadru	Permite aplicarea unui chenar şi unei culori de chenar imaginii curente.
6. Redeye	Permite eliminarea efectului de ochi-roşii. Activat(ă) activează eliminarea efectului de ochi-roşii. Dezactivat (ă) dezactivează eliminarea efectului de ochi-roşii. Setarea prestabilită este Dezactivat(ă).

Tipărirea fotografiilor direct de pe cardul de memorie

Aveţi posibilitatea să inseraţi un card de memorie în imprimanta HP all-in-one şi să utilizaţi panoul de control pentru a tipări fotografiile. Pentru informaţii referitoare la tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto compatibilă PictBridge pe imprimanta HP all-in-one, consultaţi Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge.

Această secțiune conține informații despre următoarele subiecte: tipărirea fotografiilor individuale, crearea de fotografii fără margini și deselectarea fotografiilor.

Notă Atunci când tipăriți fotografii, trebuie să selectați opțiunile pentru tipul corect de hârtie şi pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru informații suplimentare, consultați Setarea opțiunilor de tipărire a fotografiilor. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați şi cartuşul de tipărire foto. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Pe lângă tipărirea fotografiilor digitale, puteți să realizați și alte lucruri dacă utilizați softul **HP Image Zone**. Acest soft vă permite să utilizați fotografii pentru transferuri termice, postere, bannere, stickere etc. Pentru informații suplimentare, consultați fișierul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Tipărirea fotografiilor individuale

Fotografiile pot fi tipărite direct de pe panoul de control, fără să utilizați un index.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm în tava de alimentare.
- 3 Afişaţi o fotografie pe afişajul color şi apăsaţi pe OK pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizaţi ◀ sau ▶ pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcţia înapoi, respectiv înainte. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile.
- 4 Pentru a tipări fotografiile selectate, în zona Foto apăsați pe Tipărire fotografii.

Tipărirea fără margini

O caracteristică remarcabilă a imprimantei HP all-in-one o reprezintă capacitatea acesteia de a transforma fotografiile de pe un card de memorie în fotografii tipărite profesionale, fără margini.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 Afişaţi o fotografie pe afişajul color şi apăsaţi pe OK pentru a o selecta pentru tipărire. Fotografia selectată apare bifată. Utilizaţi ◀ sau ▶ pentru a parcurge fotografiile una câte una, în direcţia înapoi, respectiv înainte. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ◀ sau ▶ pentru a parcurge rapid fotografiile.
- 3 Încărcați hârtie foto 10 x 15 cm cu fața în jos în colțul din dreapta-spate al tăvii pentru hârtie și ajustați ghidajul pentru hârtie.
 - **Sfat** Dacă hârtia foto are benzi perforate, încărcați-o astfel încât benzile perforate să fie orientate spre dvs.
- 4 Pentru a tipări fără margini fotografiile selectate, în zona Foto apăsați pe Tipărire fotografii.

Deselectarea fotografiilor

Fotografiile pot fi deselectate de pe panoul de control.

- → Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Apăsați pe OK pentru a deselecta fotografia indicată drept selectată pe afișajul color.
 - Apăsați pe Anulare pentru a deselecta toate fotografiile.

Tipărirea fotografiilor de pe o cameră foto digitală compatibilă PictBridge

Imprimanta HP all-in-one acceptă standardul PictBridge, ceea ce vă permite să conectați orice cameră foto compatibilă PictBridge la port-ul pentru cameră și să tipăriți fotografii JPEG de pe cardul de memorie din camera foto.

- 1 Asigurați-vă că echipamentul HP all-in-one este pornit şi că procesul de inițializare s-a încheiat.
- 2 Conectați camera foto digitală compatibilă PictBridge la port-ul pentru cameră din partea frontală a imprimantei HP all-in-one utilizând cablul USB al camerei foto.
- 3 Porniţi camera foto şi asiguraţi-vă că este în modul PictBridge.

Notă Când camera foto este conectată corect, ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde. Ledul de stare luminează verde intermitent când se tipărește de pe camera foto.

În cazul în care camera foto nu este compatibilă PictBridge sau nu este în mod PictBridge, ledul de stare luminează portocaliu intermitent şi pe monitorul calculatorului se afişează un mesaj de eroare (dacă aveți instalat softul HP all-in-one). Deconectați camera foto, rezolvați problema şi reconectați camera foto. Pentru informații suplimentare despre depanarea port-ului pentru cameră foto PictBridge, consultați fişierul **Troubleshooting Help** (Asistență depanare) livrat împreună cu softul **HP Image Zone**.

După ce ați conectat cu succes camera foto compatibilă PictBridge la imprimanta HP all-in-one, fotografiile pot fi tipărite. Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din imprimanta HP all-in-one corespunde cu setarea camerei foto. Dacă setarea dimensiunii hârtiei de la camera foto este cea prestabilită, HP all-in-one utilizează hârtia încărcată în tava de alimentare. Pentru informații detaliate referitoare la tipărirea de pe camera foto, consultați ghidul de utilizare al camerei foto.

Sfat Chiar şi atunci când camera digitală este un model HP care nu acceptă PictBridge, tipărirea la HP all-in-one este posibilă. Conectați camera la port-ul USB din spatele imprimantei HP all-in-one, nu la port-ul pentru cameră. Această soluție este valabilă exclusiv pentru camere foto digitale HP.

Tipărirea fotografiei curente

Pentru a tipări fotografia afișată pe afișajul color se poate utiliza caracteristica Tipărire rapidă.

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Navigați până la fotografia pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Pentru a tipări fotografia utilizând setările curente, în zona Photo apăsați pe Tipărire fotografii.

Tipărirea unui fișier DPOF

Formatul DPOF (Digital Print Order Format) este un format standard de fișier din anumite camere foto digitale. Fotografiile selectate pe camera foto sunt fotografii pe care le-ați marcat pentru tipărire pe camera foto digitală. Când selectați fotografii pe

camera foto, aceasta creează un fișier DPOF care identifică fotografiile marcate pentru tipărire. Imprimanta HP all-in-one poate citi fișierul DPOF de pe cardul de memorie, astfel încât nu este necesar să reselectați fotografiile de tipărit.

Notă Nu toate camerele foto digitale permit marcarea fotografiilor pentru tipărire. Consultați documentația camerei foto pentru a vedea dacă aceasta acceptă standardul DPOF. Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă formatul de fişier DPOF 1.1.

Când tipăriți fotografii selectate pe camera foto, setările de tipărire ale imprimantei HP all-in-one nu au efect; setările din fișierul DPOF privind machetarea și numărul de exemplare au prioritate asupra setărilor imprimantei HP all-in-one.

Fişierul DPOF este stocat de către camera foto digitală pe un card de memorie şi contine următoarele informatii:

- Fotografiile de tipărit
- Numărul de exemplare de tipărit pentru fiecare fotografie
- Rotația aplicată unei fotografii
- Decuparea aplicată unei fotografii
- Tipărirea indicilor (miniaturi ale fotografiilor selectate)

Pentru a tipări fotografiile selectate de pe camera foto

- Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Dacă există fotografii marcate DPOF, pe afișajul color apare prompt-ul Tipărire fotografii DPOF.
- 2 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Apăsați pe 1 pentru a tipări toate fotografiile marcate DPOF de pe cardul de memorie.
 - Apăsați pe 2 pentru a anula tipărirea fotografiilor DPOF.

Utilizarea caracteristicii Prezentare diapozitive

Pentru a viziona toate fotografiile de pe un card de memorie sub forma unei prezentări de diapozitive, utilizați opțiunea Prezentare diapozitive din Meniu Foto.

Vizionarea și tipărirea fotografiilor dintr-o prezentare de diapozitive

Fotografiile afișate sub forma unei prezentări de diapozitive pot fi vizionate sau tipărite utilizând caracteristica Prezentare diapozitive a imprimantei HP all-in-one.

Pentru a viziona o prezentare de diapozitive

- 1 Inserați cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one. Ledul de stare de lângă sloturile pentru carduri de memorie se aprinde.
- 2 În zona Foto, apăsați pe Meniu Foto pentru a afișa Meniu Foto.
- 3 Apăsați pe 3 pentru a lansa prezentarea de diapozitive.
- 4 Apăsați pe Anulare pentru a încheia prezentarea de diapozitive.

Pentru a tipări fotografia curentă dintr-o prezentare de diapozitive

Atunci când fotografia pe care doriți să o tipăriți apare pe afișajul color, apăsați pe Anulare pentru a anula prezentarea de diapozitive. 2 Pentru a tipări fotografia utilizând setările curente, în zona Foto apăsați pe Tipărire fotografii.

Partajarea fotografiilor cu HP Instant Share

HP all-in-one şi softul său vă pot ajuta să partajați fotografii cu prietenii şi cu membrii familiei prin utilizarea unei tehnologii denumite HP Instant Share. Puteți să utilizați HP Instant Share pentru:

- Partajarea fotografiilor cu prietenii şi cu rudele prin e-mail.
- Crearea de albume online.
- Comandarea de fotografii tipărite online.

Pentru a beneficia de toate caracteristicile HP Instant Share disponibile de pe panoul de control al HP all-in-one, trebuie să configurați HP Instant Share pe HP all-in-one. Pentru informații despre configurarea HP Instant Share pentru HP all-in-one, consultați Utilizarea HP Instant Share.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea HP Instant Share, consultați **HP Image Zone Help** (Asistentă HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Utilizarea softului HP Image Zone

Pentru vizionarea şi editarea fişierelor imagine, utilizaţi softul **HP Image Zone**. De asemenea, aveţi posibilitatea să tipăriţi imagini, să transmiteţi imagini prin e-mail sau prin fax familiei şi prietenilor, să încărcaţi imagini pe un site Web sau să utilizaţi imaginile în scopuri diverse. Softul HP vă permite să faceţi toate acestea şi multe altele. Exploraţi posibilităţile softului pentru a beneficia de toate caracteristicile imprimantei HP all-in-one.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea **HP Image Zone**, consultați fișierul **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Pentru Windows: Dacă doriți să deschideți HP Image Zone ulterior, deschideți HP Director și executați clic pe pictograma HP Image Zone.

Pentru un sistem de operare Macintosh anterior față de OS X v10.1.5, inclusiv OS 9: Pentru a deschide ulterior componenta HP Gallery a softului HP Image Zone, selectați pictograma HP Director de pe desktop.

Pentru Macintosh OS X v10.1.5 sau ulterior: Pentru a deschide ulterior componenta HP Gallery a softului HP Image Zone, selectați HP Director din Dock. Se deschide fereastra HP Image Zone. Selectați fila Services (Servicii), apoi selectați HP Gallery.

7 Utilizarea funcțiilor de copiere

Imprimanta HP all-in-one permite realizarea de copii color sau alb-negru de înaltă calitate pe diverse tipuri de hârtie, inclusiv pe folii transparente. Dimensiunea unui original poate fi mărită sau micșorată astfel încât să încapă pe hârtie de o anumită dimensiune, se poate ajusta luminozitatea şi intensitatea culorilor copiei şi se pot utiliza funcțiile speciale pentru a realiza copii de înaltă calitate ale fotografiilor, inclusiv copii fără margini de 10 x 15 cm.

Acest capitol oferă informații despre creşterea vitezei de copiere, îmbunătățirea calității copierii, setarea numărului de exemplare de tipărit, principiile de selectare a tipului optim de hârtie și a dimensiunilor, realizarea afișelor și a transferurilor termice.

Sfat Pentru performanțe optime la copierea proiectelor standard, setați dimensiunea hârtiei pe Letter sau pe A4, tipul de hârtie Hârtie normală şi calitatea copierii Rapid(ă).

Pentru informații despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informații despre setarea tipului de hârtie, consultați Setarea tipului de hârtie pentru copiere.

Pentru informații despre setarea calității copierii, consultați Creşterea vitezei sau calității copierii.

Aflați cum se efectuează lucrările de copiere a fotografiilor, precum copierea fără margini a fotografiilor, mărirea şi micşorarea după preferință a exemplarelor copiate după fotografii, tipărirea mai multor exemplare pe pagină şi îmbunătățirea calitativă a exemplarelor copiate după fotografii decolorate.



Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6



Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard.



Copierea repetată pe aceeași pagină.



Copierea repetată pe aceeaşi pagină.

Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere

Dimensiunea hârtiei pentru imprimanta HP all-in-one poate fi setată. Dimensiunea selectată trebuie să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tava pentru hârtie. Setarea prestabilită a dimensiunii hârtiei pentru copiere este **Automat**(ă), ceea ce determină imprimanta HP all-in-one să detecteze dimensiunea hârtiei din tava de alimentare.

Tip hârtie	Setări recomandate pentru dimensiunea hârtiei	
Hârtie pentru copiator, multi-scop sau normală	Letter sau A4	
Hârtie Inkjet	Letter sau A4	
hârtie pentru transfer termic	Letter sau A4	
Hârtie cu antet	Letter sau A4	
Hârtie foto	4 x 6 in. (cu bandă), 5 x 7 in., Letter, A4 sau de dimensiunea corespunzătoare din listă	
	Foto fără margini (4 x 6 in., Letter, A4 sau de dimensiunea corespunzătoare din listă)	
cărți Hagaki	carte Hagaki Carte Hagaki fără margini	
Folii transparente	Letter sau A4	

Pentru a seta dimensiunea hârtiei de pe panoul de control

- 1 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 3. Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează optiunea Format hârtie.
- 2 Apăsați butonul ▼ până la apariția dimensiunii corespunzătoare.
- 3 Pentru a selecta dimensiunea afisată, apăsati pe OK.

Setarea tipului de hârtie pentru copiere

Tipul de hârtie din imprimanta HP all-in-one poate fi setat. Setarea prestabilită a tipului de hârtie pentru copiere este **Automat(ă)**, ceea ce determină imprimanta HP all-in-one să detecteze tipul hârtiei din tava pentru hârtie.

Dacă tipăriți pe tipuri speciale de hârtie sau dacă vă confruntați cu o calitate mai slabă a tipăririi când utilizați setarea Automat(ă), aveți posibilitatea să setați manual tipul de hârtie din Meniu Copiere.

Pentru a seta tipul de hârtie de pe panoul de control

- Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 4.
 Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Tip hârtie.
- 2 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția o setare a tipului de hârtie, apoi apăsați pe OK.

Pentru a determina care setare a tipului de hârtie corespunde cu hârtia încărcată în imprimantă, consultați tabelul următor.

Tip hârtie	Setare pe panoul de control
Hârtie pentru copiator sau hârtie cu antet	Hârtie normală

(continuare)	
Tip hârtie	Setare pe panoul de control
HP Bright White Paper (Hârtie HP albă strălucitoare)	Hârtie normală
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Hârtie foto HP Premium Plus, lucioasă)	Foto Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Hârtie foto HP Premium Plus, mată)	Foto Premium
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Hârtie foto HP Premium Plus 4 x 6 inch)	Foto Premium
HP Photo Paper (Hârtie foto HP)	Hârtie foto
HP Everyday Photo Paper (Hârtie foto HP obișnuită)	Foto normal
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (Hârtie foto HP obişnuită, semi-lucioasă)	Hârtie mată
Alt tip de hârtie foto	Altă fotografie
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (Hârtie HP pentru transfer termic, pentru suporturi colorate)	Hârtie de transfer
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (Hârtie HP pentru transfer termic, pentru suporturi albe sau de culori deschise)	Transf. termic (oglindă)
HP Premium Paper (Hârtie HP Premium)	Premium Inkjet
Altă hârtie inkjet	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, lucioasă)	Broşură lucioasă
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (Hârtie pentru broşuri şi fluturaşi HP Professional, mată)	Broşură mată
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Hârtie HP Premium sau folie transparentă Premium Plus Inkjet)	Transparentă
Alt tip de folie transparentă	Transparentă
Plain Hagaki (Cărți Hagaki simple)	Hârtie normală
Glossy Hagaki (Cărți Hagaki lucioase)	Foto Premium
L (numai pentru Japonia)	Foto Premium

Creșterea vitezei sau calității copierii

Imprimanta HP all-in-one oferă trei opțiuni care afectează viteza și calitatea copierii.

- Normal(ă) produce rezultate de calitate înaltă şi este setarea recomandată pentru cea mai mare parte a operațiunilor de copiere. Normal(ă) copiază mai repede decât Optim(ă).
- Optim(ă) oferă cel mai ridicat nivel de calitate pentru toate tipurile de hârtie şi
 elimină dungile care pot apărea în zonele pline. Optim(ă) copiază mai încet decât
 alte setări de calitate.
- Rapid(ă) copiază mai repede decât setarea Normal(ă). Textul are o calitate comparabilă cu setarea Normal(ă), dar este posibil ca ilustrațiile să aibă o calitate mai redusă. Setarea Rapid(ă) utilizează mai puțină cerneală şi măreşte durata de viață a cartuşelor de tipărire.

Pentru a schimba calitatea copierii de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 5.
 Se afişează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Calitate copiere.
- 4 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția o setare de calitate, apoi apăsați pe OK.
- 5 Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

Schimbarea setărilor de copiere prestabilite

Pentru a stabili setările de copiere prestabilite de pe panoul de control

- 1 Modificați setările dorite din Meniu Copiere.
- 2 Apăsați pe 9 pentru a selecta Setare valori implicite noi din Meniu Copiere.
- 3 Pentru a accepta setările drept noile setări prestabilite, apăsati pe OK.

Setările specificate aici sunt salvate numai în imprimanta HP all-in-one. Setările din software nu sunt modificate. Setările utilizate cel mai frecvent pot fi salvate cu ajutorul softului HP Image Zone, livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).


Realizarea mai multor copii după același original

Numărul de exemplare pe care doriți să le tipăriți poate fi setat utilizând opțiunea Număr de exemplare din Meniu Copiere.

Pentru a realiza mai multe copii ale unui original de la panoul de control


- 1 Asigurati-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 1.
 Se afişează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Număr de exemplare.
- 4 Apăsați pe ▶ sau utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare, apoi apăsați pe OK.
 - (Numărul maxim de exemplare variază în functie de model.)

- Sfat Dacă ţineţi apăsat oricare dintre butoanele săgeată, numărul de exemplare se modifică din 5 în 5 pentru a uşura setarea unui număr mare de exemplare.
- Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.
 În acest exemplu, HP all-in-one realizează şase exemplare ale fotografiei originale 10 x 15 cm.

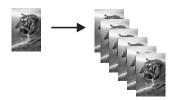

Copierea unui document alb-negru de două pagini

Imprimanta HP all-in-one poate fi utilizată pentru a copia documente alb-negru sau color de una sau mai multe pagini. În acest exemplu, imprimanta HP all-in-one este utilizată pentru a copia un original alb-negru de două pagini.

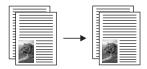

Pentru a copia un document de două pagini de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați prima pagină a originalului cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Copiere, dacă butonul nu luminează deja.
- 4 Apăsați pe Start copiere Negru.
- 5 Îndepărtați prima pagină de pe geamul suport și încărcați a doua pagină.
- 6 Apăsați pe Start copiere Negru.

Realizarea unei copii fără margini a unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)

Pentru rezultate optime când copiați o fotografie, încărcați hârtie foto în tava pentru hârtie și modificați setările de copiere pentru tipul corect de hârtie și pentru îmbunătățirea calității foto. Pentru rezultate de calitate superioară, este recomandabil să utilizați și cartușul de tipărire foto. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu șase cerneluri. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea unui cartuș de tipărire foto.

Pentru a copia o fotografie de pe panoul de control


Încărcati hârtie foto 10 x 15 cm în tava pentru hârtie.



Avertisment Pentru a realiza o copie fără margini, trebuie să încărcati hârtie foto (sau altă hârtie specială). Dacă HP all-in-one detectează hârtie normală în tava de alimentare, nu va realiza o copie fără margini. Copia va avea margini.

- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în coltul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Pozitionati latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- Apăsați pe Meniu Copiere. Se afișează Meniu Copiere.
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 3. Se afișează meniul Micșorare/Mărire, apoi se selectează opțiunea Complet. toată paq..
- 5 Apăsați pe Start copiere Color.

Imprimanta HP all-in-one realizează o copie fără margini 10 x 15 cm a fotografiei originale, asa cum se arată mai jos.

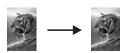

Sfat Dacă rezultatul tipăririi nu este fără margini, setați dimensiunea hârtiei pe 5x7 fără chenar sau pe 4x6 fără chenar, setați tipul de hârtie pe Hârtie foto, setați îmbunătățirea calității Foto și încercați din nou.

Pentru informații suplimentare despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.

Pentru informatii suplimentare despre setarea tipului de hârtie, consultati Setarea tipului de hârtie pentru copiere.

Pentru informații suplimentare despre îmbunătățirea calității Foto, consultați Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea unei fotografii de 10 x 15 cm (4 x 6 inch) pe o pagină standard

Pentru a mări sau reduce automat originalul astfel încât acesta să umple întreaga zonă tipăribilă a hârtiei din tava pentru hârtie, utilizați setarea Complet. toată pag.. În acest exemplu, Complet. toată pag. se utilizează pentru mărirea unei fotografii 10 x 15 cm si crearea unei copii fără margini pe hârtie standard. Când copiati o fotografie, este recomandabil să utilizați un cartuș de tipărire foto pentru o calitate superioară. Având instalat cartușul de tipărire tricolor și cartușul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea unui cartuş de tipărire foto.

Notă Pentru o tipărire fără margini fără modificarea proporțiilor originalului, este posibil ca imprimanta HP all-in-one să decupeze o parte a imaginii în jurul marginilor. În majoritatea cazurilor, decuparea nu va fi sesizabilă.



Pentru a copia o fotografie pe o pagină standard de pe panoul de control

1 Încărcați hârtie foto Letter sau A4 în tava pentru hârtie.



Avertisment Pentru a realiza o copie fără margini, trebuie să încărcați hârtie foto (sau altă hârtie specială). Dacă HP all-in-one detectează hârtie normală în tava de alimentare, nu va realiza o copie fără margini. Copia va avea margini.

- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere pentru a afișa Meniu Copiere.
- 4 Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 3.
 Se afişează meniul Micşorare/Mărire, apoi se selectează opțiunea Complet. toată pag..
- 5 Apăsați pe Start copiere Color.
 - Sfat Dacă rezultatul tipăririi nu este fără margini, setați dimensiunea hârtiei pe Letter sau pe A4, setați tipul de hârtie pe Hârtie foto, setați îmbunătățirea calitătii Foto și încercati din nou.

Pentru informații suplimentare despre setarea dimensiunii hârtiei, consultați Setarea dimensiunii hârtiei pentru copiere.


Pentru informații suplimentare despre setarea tipului de hârtie, consultați Setarea tipului de hârtie pentru copiere.

Pentru informații suplimentare despre îmbunătățirea calității Foto, consultați Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs..

Copierea repetată pe aceeaşi pagină

Se pot tipări mai multe copii ale unui original pe o singură pagină selectând o dimensiune a imaginii din optiunea Micsorare/Mărire din Meniu Copiere.

După selectarea uneia dintre dimensiunile disponibile, este posibil să fiți întrebat dacă doriți să tipăriți mai multe copii ale fotografiei pentru umplerea colii din tava pentru hârtie.

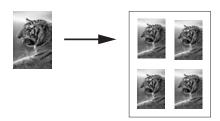

Pentru a copia o fotografie de mai multe ori pe aceeaşi pagină de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere pentru a afișa Meniu Copiere.
- 4 Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 5. Se afişează meniul Micşorare/Mărire, apoi se selectează opțiunea Formate imagine.
- 5 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția dimensiunea la care doriți să copiați fotografia, apoi apăsati pe OK.
 - În funcție de dimensiunea selectată pentru imagine, este posibil să apară promptul Multiple pe pag? cerându-vă să confirmați dacă doriți să tipăriți mai multe copii ale fotografiei pentru a umple coala din tava pentru hârtie, sau o singură copie.
 - Pentru unele dimensiuni mai mari, promptul pentru numărul de imagini nu va fi afișat. În acest caz, se va tipări o singură imagine pe pagină.
- 6 Dacă apare promptul Multiple pe pag?, selectați Da sau Nu, apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

Redimensionarea unui original pentru a-l încadra pe o pagină Letter sau A4

Dacă imaginea sau textul de pe original umple întreaga pagină fără margini, utilizați caracteristica **Încadrare în pagină** pentru a reduce originalul și a evita decuparea nedorită a textului sau imaginilor la marginea hârtiei.



Sfat Caracteristica Încadrare în pagină poate fi utilizată și pentru a mări o fotografie mai mică pentru a se încadra în zona tipăribilă a unei pagini standard. Pentru a

realiza acest lucru fără a modifica proporțiile originalului și fără decuparea marginilor, este posibil ca imprimanta HP all-in-one să lase spații albe inegale pe laturile hârtiei.

Pentru a redimensiona un document de pe panoul de control.

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 3.
 Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Format hârtie.
- 4 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția Letter sau A4, după cum este cazul, apoi apăsați pe OK.
- 5 Apăsați pe 2 pentru a selecta Micșorare/Mărire din Meniu Copiere.
- 6 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția Încadrare în pagină, apoi apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

Copierea unui original decolorat

Pentru a ajusta luminozitatea copiilor pe care le realizați, utilizați opțiunea Mai luminos/Mai obscur. De asemenea, aveți posibilitatea să ajustați intensitatea culorilor pentru a obține copii cu culori mai vii sau mai subtile.

Pentru a copia un original decolorat de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcati originalul cu fata în jos, în coltul frontal-dreapta al geamului-suport.
- Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 6.
 Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Mai luminos/Mai obscur. Intervalul de valori pentru opțiunea Mai luminos/Mai obscur apare ca o scală gradată pe afișajul color.
- 4 Apăsați pe ▶ pentru întunecarea copiei, apoi apăsați pe OK.
 - Notă Pentru a spori luminozitatea copiei, apăsati pe ◀.
- 5 Apăsați pe 8 pentru a selecta Intensitate culoare din Meniu Copiere. Intervalul de valori pentru intensitatea culorii apare ca o scală gradată pe afişajul color.
- 6 Apăsati pe ▶ pentru a face imaginea mai vie, apoi apăsati pe OK.
 - Notă Pentru ca imaginea să devină mai palidă, apăsati pe ◀.
- 7 Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

Copierea unui document transmis prin fax de mai multe ori

Caracteristica Optimizări poate fi utilizată pentru ajustarea automată a textelor prin accentuarea contururilor textului alb-negru sau pentru ajustarea fotografiilor prin accentuarea culorilor deschise, care ar fi posibil să apară albe.

Optimizarea Mixt este opțiunea prestabilită. Pentru a face mai clare marginile pentru maioritatea originalelor, utilizati optimizarea Mixt.

Pentru a copia un document neclar de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Copiere, apoi apăsați pe 7. Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează optiunea Optimizări.
- 4 Apăsati pe ▼ pentru a evidentia setarea de optimizare Text, apoi apăsati pe OK.
- 5 Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

Sfat În cazul în care survine una din următoarele situații, dezactivați optimizarea Text selectând Foto sau Nici unul/una:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar)
- Obiectele sau liniile subţiri şi colorate conţin secţiuni negre
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate

Optimizarea zonelor deschise din copiile dvs.

Optimizarea Foto poate fi utilizată pentru a îmbunătăți culorile deschise care, în caz contrar, ar apărea albe. De asemenea, optimizarea Foto poate fi utilizată pentru a elimina sau reduce următoarele efecte care pot apărea la copierea cu optimizarea Text:

- Puncte de culoare înconjoară o parte a textului din copiile dvs.
- Fonturile mari, alb-negru au un aspect pătat (neclar)
- Obiectele sau liniile subţiri şi colorate conţin secţiuni negre
- În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe sau punctate


Pentru a copia o fotografie supraexpusă de pe panoul de control

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați fotografia originală cu fața în jos în colțul frontal-dreapta al geamului suport.
 - Poziționați latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamuluisuport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 7.
 Se afişează Meniu Copiere, apoi se selectează opțiunea Optimizări.
- 4 Apăsati pe ▼ pentru a evidentia setarea de optimizare Foto, apoi apăsati pe OK.
- 5 Apăsați pe Start copiere Color.

Setările Optimizare pentru fotografii şi alte documente copiate se pot stabili uşor cu softul HP Image Zone livrat împreună cu HP all-in-one. Cu un simplu clic, puteți seta copierea unei fotografii cu optimizare Foto, copierea unui document text cu optimizare Text sau a unui document care conține atât imagini cât şi text, activând ambele opțiuni Foto şi Text. Pentru informații suplimentare, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone).

Crearea unui poster

Caracteristica Poster poate fi utilizată pentru a realiza o copie mărită a originalului sub forma unor sectiuni care urmează să fie asamblate.

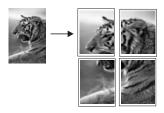

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere pentru a afișa Meniu Copiere.
- 4 Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 6. Se afișează meniul Micșorare/Mărire, apoi se selectează opțiunea Poster.
- 5 Apăsați pe ▼ pentru a evidenția o lățime a paginii pentru poster, apoi apăsați pe OK.
 - Dimensiunea prestabilită pentru postere este de două pagini pe lățime.
- Apăsați pe Start copiere Negru sau pe Start copiere Color.

 După selectarea lățimii posterului, imprimanta HP all-in-one ajustează automat lungimea pentru a păstra proportiile originalului.
- Sfat Dacă originalul nu poate fi mărit la dimensiunea selectată a posterului, deoarece ar depăşi procentul maxim de transfocare, este afişat un mesaj de eroare care vă indică să încercați o lățime mai mică. Selectați o dimensiune mai mică a posterului şi realizați copia din nou.

Aveţi posibilitatea să fiţi şi mai creativ cu fotografiile, utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **HP Image Zone Help** (Asistenţă HP Image Zone).

Pregătirea unui termo-transfer color

Aveţi posibilitatea să copiaţi o imagine sau un text pe hârtie pentru transfer termic, apoi să o imprimati pe un tricou, fată de pernă, fată de masă sau alt obiect textil.

Sfat Testați în prealabil aplicarea foliei de transfer pe o țesătură veche.

- 1 Încărcați folia de transfer termic în tava pentru hârtie.
- 2 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport. În cazul în care copiați o fotografie, poziționați-o pe geamul-suport cu latura lungă a fotografiei de-a lungul marginii frontale a geamului-suport.
- 3 Apăsați pe Meniu Copiere, apoi apăsați pe 4.
 Se afișează Meniu Copiere, apoi se selectează optiunea Tip hârtie.

- 4 Apăsaţi pe ▼ pentru a evidenţia Hârtie de transfer sau Transf. termic (oglindă), apoi apăsati pe OK.
 - Notă Selectați Hârtie de transfer ca tip de hârtie pentru țesături în culori închise, și Transf. termic (oglindă) pentru țesături albe sau în culori deschise.
- 5 Apăsați pe Start cpoiere Negru sau pe Start copiere Color.
 - Notă Când selectați Transf. termic (oglindă) pentru tipul hârtiei, imprimanta HP all-in-one copiază automat o imagine în oglindă a originalului, astfel încât acesta să apară corect atunci când îl transferați prin călcare pe materialul textil.

Oprirea copierii

→ Pentru a opri copierea, apăsați butonul Anulare de pe panoul de control.

8 Utilizarea funcțiilor de scanare

Scanarea este procesul de conversie a imaginilor şi textului din format grafic în format electronic. Se poate scana aproape orice: fotografii, articole din reviste, documente text şi chiar obiecte 3D, câtă vreme aveți grijă să nu zgâriați geamul-suport al HP all-in-one. Scanarea într-un card de memorie face ca imaginile scanate să fie şi mai portabile.

Caracteristicile de scanare ale HP all-in-one vă permit:

- Scanarea textului dintr-un articol într-un procesor de text şi citarea lui într-un raport.
- Tipărirea de cărți de vizită şi de broşuri prin scanarea unei sigle şi utilizarea acesteia în softul de tehnoredactare.
- Trimiterea fotografiilor către prieteni şi rude prin scanarea materialelor preferate si includerea lor în mesaie de e-mail.
- Crearea unui inventar fotografic al casei sau al biroului sau arhivarea fotografiilor strânse într-un album electronic.

Notă Scanarea textului (cunoscută şi sub numere de recunoaștere optică a caracterelor, OCR) vă permite să transferați conținutul articolelor din reviste, al cărților și al altor materiale tipărite în procesorul de text preferat (și în multe alte programe) sub formă de text editabil. Pentru rezultate optime, este important să ştiți să utilizați corect funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Nu este de așteptat ca documentele text scanate să fie corecte din punct de vedere ortografic de la prima utilizare a softului OCR. Utilizarea softului OCR este o artă care cere timp şi exercițiu. Pentru informații suplimentare despre scanarea documentelor, în special a documentelor care conțin atât text cât și imagini, consultați documentația softului OCR.

Pentru a utiliza funcțiile de scanare, este necesar ca imprimanta HP all-in-one şi calculatorul să fie conectate şi pornite. Pentru a putea începe scanarea, softul HP all-in-one trebuie să fie instalat şi să ruleze pe calculator. Pentru a verifica dacă softul HP all-in-one rulează pe un calculator Windows, căutați pictograma HP all-in-one în fereastra barei de sarcini situată în colțul din dreapta-jos al ecranului, lângă ceas. Pe calculatoarele Macintosh, softul HP all-in-one rulează în permanentă.

Notă Închiderea pictogramei HP Windows din fereastra barei de sarcini poate face ca imprimanta HP all-in-one să piardă anumite funcționalități de scanare şi poate conduce la afișarea mesajului de eroare Conexiune inexistentă. Dacă acest lucru se întâmplă, puteți restabili funcționalitățile de scanare prin repornirea calculatorului sau prin pornirea softului HP Image Zone.

Pentru informații suplimentare cu privire la modul de scanare de la calculator şi la modurile de ajustare, redimensionare, rotire, decupare şi optimizare a imaginilor scanate, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat

Acest capitol conține informații despre: trimiterea unui material scanat către şi de la diferite destinații şi ajustarea imaginii de previzualizare.

Scanarea către o aplicație

Originalele plasate pe geamul-suport pot fi scanate utilizând direct panoul de control.

Notă Conținutul meniurilor prezentate în această secțiune poate fi diferit în funcție de sistemul de operare al calculatorului și de aplicațiile setate în **HP Image Zone** drept destinații pentru materialele scanate.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 În zona de scanare, apăsați pe Destinație scanare. Se afișează meniul Destinație scanare, unde sunt listate destinațiile, inclusiv aplicațiile, pentru materialele scanate. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu. Se poate stabili care aplicații şi destinații să fie afișate în meniul Destinație scanare, utilizând softul HP Image Zone de pe calculator.
- 3 Pentru a selecta o aplicație drept destinatară a materialului scanat, apăsați numărul corespunzător acesteia pe panoul de control sau utilizați tastele direcționale pentru a o evidenția, apoi apăsați OK sau Start Scanare. În fereastra HP Scan (Scanare HP) de pe calculator apare o imagine de previzualizare a materialului scanat în care acesta poate fi editat. Pentru informații suplimentare despre editarea unei imagini de previzualizare, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.
- 4 Editaţi imaginea de previzualizare în fereastra HP Scan (Scanare HP). Când aţi terminat, executaţi clic pe Accept (Acceptare).
 Imprimanta HP all-in-one trimite materialul scanat aplicaţiei selectate. De exemplu, dacă aţi ales HP Image Zone, aplicaţia se va deschide automat şi va afişa imaginea.

Softul **HP Image Zone** posedă numeroase instrumente pe care le puteți utiliza pentru a edita imaginea scanată. Puteți îmbunătăți calitatea imaginii prin ajustarea luminozității, clarității, tonalității sau saturației culorilor. Puteți, de asemenea, să decupați, să îndreptați, să rotiți sau să redimensionați imaginea. Când sunteți mulțumit de modul în care arată imaginea scanată, puteți să o deschideți în altă aplicație, să o transmiteți prin e-mail să o salvați într-un fișier sau să o tipăriți. Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea softului **HP Image Zone**, consultați secțiunea **HP Gallery** din **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului furnizat.

Trimiterea unui material scanat către o destinație HP Instant Share

HP Instant Share vă oferă posibilitatea să partajați fotografiile dvs. cu familia şi prietenii prin mesaje de e-mail, albume foto online şi copii tipărite de înaltă calitate.

Pentru informații despre utilizarea HP Instant Share, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) din cadrul softului.

Trimiterea unui material scanat către un card de memorie

Imaginea scanată poate fi trimisă ca o imagine JPEG către un card de memorie introdus într-unul dintre sloturile pentru carduri de memorie ale imprimantei HP all-in-one. Acest lucru permite utilizarea caracteristicilor cardului de memorie pentru a genera copii tipărite fără margini şi pagini de album pe baza imaginilor scanate. De asemenea, vă permite să accesați imaginea scanată de pe alte echipamente care acceptă cardul de memorie.

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 În zona de scanare, apăsați pe Destinație scanare. Se afișează meniul Destinație scanare, în care sunt listate diverse opțiuni şi destinații. Destinația prestabilită este cea selectată la ultima utilizare a acestui meniu.
- 3 Apăsați pe numărul de lângă Card de memorie.
 Imprimanta HP all-in-one scanează imaginea şi salvează fişierul pe cardul de memorie în format JPEG.

Oprirea scanării

→ Pentru a opri scanarea, apăsați butonul Anulare de pe panoul de control sau executați clic pe Cancel (Anulare) în HP Image Zone.

9 Tipărirea de la calculator

Imprimanta HP all-in-one poate fi utilizată cu orice aplicație soft care permite tipărirea. Instrucțiunile pot fi uşor diferite în funcție de sistemul de pe care tipăriți, Windows sau Macintosh. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile din acest capitol care corespund sistemului dvs. de operare.

În afară de funcțiile de tipărire descrise în acest capitol, se pot tipări lucrări speciale precum tipăriri fără margine şi scrisori, tipăriri de imagini direct de pe un card de memorie sau de pe o cameră foto digitală care acceptă PictBridge sau utilizarea imaginilor scanate în proiecte de tipărire din **HP Image Zone**.

- Pentru informații suplimentare referitoare la tipărirea de pe un card de memorie sau de la o cameră foto digitală, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- Pentru informații suplimentare referitoare la lucrări speciale de tipărire sau la tipărirea imaginilor în HP Image Zone, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din softul livrat.

Tipărirea dintr-o aplicație software

Majoritatea setărilor pentru tipărire sunt configurate automat de software-ul din care efectuați tipărirea sau de tehnologia HP ColorSmart. Trebuie să schimbați manual setările numai atunci când modificați calitatea tipăririi, tipăriți pe anumite tipuri de hârtie sau folie transparentă sau utilizati functiile speciale.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Windows)

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- 2 În meniul **File** (Fişier) al aplicației, executați clic pe **Print** (Tipărire).
- 3 Selectati HP all-in-one drept imprimanta pe care se va tipări.
- 4 Dacă doriți să modificați setările, executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăți).
 În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).
- Selectaţi opţiunile adecvate pentru operaţia de tipărire utilizând caracteristicile disponibile în filele Paper/Quality (Hârtie/Calitate), Finishing (Finisaj), Effects (Efecte), Basics (Elementar) şi Color (Culoare).
 - Sfat Tipărirea se poate realiza utilizând un set de setări prestabilite în funcție materialul pe care doriți să-l tipăriți. În fila **Printing Shortcuts** (Scurtături tipărire) executați clic pe un tip de operație de tipărire din lista **What do you want to do?** (Ce doriți să faceți?). Setările prestabilite pentru respectivul tip de operație de tipărire sunt setate și sunt rezumate în fila **Printing**Shortcuts (Scurtături tipărire). Dacă este necesar, modificați aici aceste setări, sau efectuați modificările în celelalte file din caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).
- 6 Executați clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog **Properties** (Proprietăți).

7 Executați clic pe **Print** (Tipărire) sau pe **OK** pentru a începe tipărirea.

Pentru a tipări din aplicația software pe care ați utilizat-o pentru a crea documentul (utilizatori Macintosh)

- 1 Asigurați-vă că tava pentru hârtie este încărcată cu hârtie.
- Selectați HP all-in-one în Chooser (Selector OS 9), Print Center (Centru de tipărire OS 10.2 sau anterior) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea imprimantei OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 3 Din meniul File (Fişier) al aplicației, alegeți Page Setup (Configurare pagină). Se afişează caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină) care vă permite să specificați dimensiunea, orientarea şi scalarea hârtiei.
- 4 Specificați atributele paginii:
 - Alegeţi dimensiunea hârtiei.
 - Selectaţi orientarea.
 - Introduceți procentajul de scalare.
 - Notă Pentru OS 9, caseta de dialog **Page Setup** (Configurare pagină) conține şi opțiuni pentru tipărirea unei versiuni în oglindă (sau inversată) a imaginii şi pentru ajustarea marginilor paginii pentru tipărire față-verso.
- 5 Executați clic pe **OK**.
- 6 Din meniul File (Fişier) al aplicației, alegeți Print (Tipărire). Se afişează caseta de dialog Print (Tipărire). Dacă utilizați OS 9, se va deschide panoul General (Setări generale). Dacă utilizați OS X, se va deschide panoul Copies & Pages (Copii şi pagini).
- 7 Modificați setările de tipărire pentru fiecare opțiune din meniu, după cum este necesar pentru proiectul dvs.
- 8 Pentru a începe tipărirea executați clic pe **Print** (Tipărire).

Modificarea setărilor pentru tipărire

Puteți personaliza setările pentru tipărire ale imprimantei HP all-in-one pentru a răspunde cerințelor majorității proiectelor dvs.

Pentru utilizatorii de Windows:

Înainte de a modifica setările pentru tipărire, trebuie să decideți dacă doriți să modificați setările numai pentru operația de tipărire curentă sau dacă doriți ca setările să devină cele prestabilite pentru toate operațiile de tipărire viitoare. Modul de afișare a setărilor depinde de aplicarea setărilor la toate lucrările de tipărire viitoare sau numai la lucrarea de tipărire curentă.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru toate operațiile viitoare

- 1 În **HP Director**, executați clic pe **Settings** (Setări), alegeți **Print Settings** (Setări tipărire) și apoi executați clic pe **Printer Settings** (Setări imprimantă).
- 2 Schimbați setările imprimantei, apoi executați clic pe **OK**.

Pentru a schimba setările de tipărire pentru operația de tipărire curentă

1 În meniul **File** (Fişier) al aplicației, executați clic pe **Print** (Tipărire).

- 2 Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este cea selectată.
- 3 Executați clic pe butonul care deschide caseta de dialog Properties (Proprietăți). În funcție de aplicația pe care o utilizați, butonul poate avea o denumire de tipul Properties (Proprietăți), Options (Opțiuni), Printer Setup (Configurare imprimantă) sau Printer (Imprimantă).
- 4 Schimbati setările imprimantei, apoi executati clic pe **OK**.
- 5 Pentru a începe tipărirea, executați clic pe **Print** (Tipărire) sau pe **OK** în caseta de dialog **Print** (Tipărire).

Utilizatori Macintosh

Utilizați casetele de dialog **Page Setup** (Configurare pagină) și **Print** (Tipărire) pentru a modifica setările pentru operația de tipărire. Caseta de dialog pe care o utilizați depinde de setările pe care doriți să le modificați.

Pentru a modifica dimensiunea hârtiei, orientarea sau procentajul de scalare

- Selectați HP all-in-one în Chooser (Selector OS 9), Print Center (Centru de tipărire OS 10.2 sau anterior) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea imprimantei OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 2 Din meniul File (Fişier) al aplicației, alegeți Page Setup (Configurare pagină).
- 3 Modificați dimensiunea hârtiei, orientarea şi procentajul de scalare şi executați clic pe **OK**.

Pentru a modifica celelalte setări pentru tipărire

- Selectați HP all-in-one în Chooser (Selector OS 9), Print Center (Centru de tipărire OS 10.2 sau anterior) sau Printer Setup Utility (Utilitar pentru configurarea imprimantei OS 10.3 sau ulterior) înainte de a începe imprimarea.
- 2 Din meniul **File** (Fişier) al aplicației, alegeți **Print** (Tipărire).
- 3 Efectuați modificări ale setărilor de tipărire, apoi executați clic pe Print pentru a începe tipărirea.

Oprirea unei operații de tipărire

Deşi oprirea unei operații de tipărire se poate face fie de la imprimanta HP all-in-one fie de la calculator, pentru rezultate optime se recomandă să o faceți de la imprimanta HP all-in-one.

Pentru a opri o lucrare de tipărit de la imprimanta HP all-in-one

→ Apăsați pe Anulare pe panoul de control. Aşteptați apariția mesajului Tipărire anulată pe afişajul color. Dacă mesajul nu apare, apăsați din nou pe Anulare.

10 Utilizarea HP Instant Share


HP Instant Share vă oferă posibilitatea de a partaja fotografiile cu familia şi prietenii. Scanați o fotografie sau inserați un card de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one, selectați una sau mai multe fotografii pe care doriți să le partajați, selectați destinația şi transmiteți fotografiile. Puteți, de asemenea, să încărcați fotografiile într-un album foto online sau să le transmiteți unui serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Cu **HP Instant Share E-mail**, familia şi prietenii au acces la fotografii pe care le pot vedea, fără să trebuiască să le descarce şi fără fotografii prea mari pentru a fi deschise. Un mesaj e-mail conținând miniaturi ale fotografiilor dvs. este trimis cu o legătură către o pagină Web sigură, unde familia şi prietenii pot vizualiza, partaja, tipări si salva fotografiile.

Prezentare generală

Dacă imprimanta HP all-in-one este conectată USB, puteți partaja fotografii cu prietenii și rudele utilizând echipamentul dvs. și softul HP instalat pe calculator. Dacă utilizați un calculator Windows, folosiți softul **HP Image Zone**; dacă aveți un calculator Macintosh, utilizați aplicația client **HP Instant Share**.

Notă Un echipament conectat USB este un echipament HP all-in-one conectat la calculatorul dvs. prin intermediul unui cablu USB, care se bazează pe calculatorul dvs. pentru acces Internet.

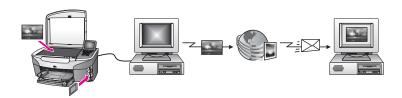

Utilizați HP Instant Share pentru a trimite imagini de pe imprimanta dvs. HP all-in-one către destinația dorită. Destinația poate fi orice adresă de e-mail, un album foto online sau un serviciu online de finisare a fotografiilor. Disponibilitatea acestor servicii diferă în funcție de țară/regiune.

Notă Puteți, de asemenea, să trimiteți imaginile către echipamentul HP all-in-one sau imprimanta foto conectate la rețea ale unui prieten. Pentru a trimite către un echipament, trebuie să aveți un ID şi o parolă de utilizator HP Passport. Echipamentul destinatar trebuie să fie configurat și înregistrat cu HP Instant Share. De asemenea, trebuie să obțineți numele destinatarului asociat echipamentului destinatar. Mai multe instrucțiuni sunt furnizate în pasul 6 din Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one.

Pornire

Pentru a utiliza HP Instant Share cu HP all-in-one, trebuie să aveți următoarele:

- Un echipament HP all-in-one conectat la un calculator printr-un cablu USB
- Acces la Internet prin intermediul calculatorului la care este conectată imprimanta HP all-in-one
- Softul HP Image Zone instalat pe calculator. Utilizatorii de Macintosh vor avea instalată şi aplicatia client HP Instant Share.

După ce configurarea HP all-in-one şi instalarea softului **HP Image Zone**, sunteți pregătit să începeți partajarea fotografiilor cu HP Instant Share. Pentru informații suplimentare despre configurarea HP all-in-one, consultați Ghidul de configurare al echipamentului.

Trimiterea imaginilor utilizând HP all-in-one

Imaginile pot fi fotografii sau documente scanate. Ambele pot fi partajate cu prietenii şi rudele utilizând HP all-in-one şi HP Instant Share. Selectați fotografii de pe un card de memorie sau scanați o imagine, apăsați pe HP Instant Share pe panoul de control al echipamentului dvs. HP all-in-one şi trimiteți imaginile la destinația dorită. Pentru instrucțiuni detaliate, citiți secțiunile de mai jos.

Trimiterea fotografiilor de pe un card de memorie

Utilizați HP all-in-one pentru a partaja fotografii imediat după inserarea unui card de memorie. Introduceți cardul de memorie în slotul corespunzător, selectați una sau mai multe fotografii, apoi apăsați pe Meniu Foto pe panoul de control.

Notă Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea unui card de memorie, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.

Pentru a trimite fotografii utilizând Meniul Foto

- 1 Asigurați-vă că ați inserat cardul de memorie în slotul corespunzător al imprimantei HP all-in-one.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii.
 - Notă Pentru informații suplimentare referitoare la selectarea fotografiilor, consultați Utilizarea unui card de memorie sau a unei camere foto PictBridge.
- 3 Apăsați pe Meniu Foto pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one. Pe afișajul color se afișează Meniu Foto.
- 4 Apăsați pe 4 pentru a selecta HP Instant Share.
 - Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Apare fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, sunt afișate miniaturi ale fotografiilor dvs. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați **Use the HP Image Zone** (Utilizarea HP Image Zone) din meniul de asistență.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share** sunt afișate miniaturi ale fotografiilor dvs.

Notă Dacă utilizați un sistem Macintosh mai vechi decât OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul

Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți fotografiile sub forma unui atașament de e-mail urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

5 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați un calculator Windows:

- a În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru trimiterea fotografiilor.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeți din toate serviciile disponibile în țara/regiunea dvs., ca de exemplu: HP Instant Share E-mail şi Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afişat ecranul **Go Online** (Trecere Online).

b Executați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă utilizați un calculator Macintosh:

- a Asigurați-vă că fotografiile pe care doriți să le partajați sunt afișate în fereastra **HP Instant Share**.
 - Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b Executați clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- c Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizati pentru trimiterea fotografiilor.
- d Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveti posibilitatea să:
 - Trimiteți un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate prin Web.
 - Deschideți şi întrețineți o carte de adrese de e-mail. Executați clic pe
 Address Book (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share şi creați un cont HP Passport.
 - Trimiteţi mesajul e-mail la mai multe adrese. Executaţi clic pe legătura înrudită.
 - Trimiteţi o colecţie de imagini la un echipament conectat în reţea al unui prieten sau al unei rude. Introduceţi numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul E-mail address (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistraţi la HP Instant Share cu userid (ID utilizator) şi password (parola) HP Passport ale dvs.
 - Notă Dacă nu ați configurat anterior HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiterea unei imagini scanate

Partajați o imagine scanată apăsând pe Destinație scanare pe panoul de control. Pentru a utiliza butonul Destinatie scanare, plasati o imagine cu fata în jos pe

geamul-suport, selectați destinația la care doriți să trimiteți imaginea și începeți scanarea.

Notă Pentru informații suplimentare despre scanarea unei imagini, consultați Utilizarea functiilor de scanare.

Pentru a trimite de la HP all-in-one o imagine scanată

- 1 Încărcați originalul cu fața în jos, în colțul frontal-dreapta al geamului-suport.
- 2 Apăsați pe Destinație scanare pe panoul de control al imprimantei HP all-in-one. Pe afișajul color este afișat meniul Dstinatie scanare.
- 3 Utilizaţi săgeţile ▲ şi ▼ pentru a evidenţia HP Instant Share.
- 4 Pentru a selecta destinația, apăsați pe **OK** sau pe **Start Scanare**. Imaginea este scanată și încărcată pe calculator.

Pentru utilizatorii Windows, softul **HP Image Zone** se deschide pe calculator. Apare fila **HP Instant Share**. În fereastra de selectare, este afişată o pictogramă a imaginii scanate. Pentru informații suplimentare despre **HP Image Zone**, consultați **Use the HP Image Zone** (Utilizarea HP Image Zone) din meniul de asistentă.

Pentru utilizatorii Macintosh, aplicația client **HP Instant Share** se deschide pe calculator. În fereastra **HP Instant Share**, apare o pictogramă a imaginii scanate.

- Notă Dacă utilizați un sistem Macintosh mai vechi decât OS X v10.1.5 (inclusiv OS 9 v9.1.5), fotografiile dvs. sunt încărcate în **HP Gallery** pe calculatorul Macintosh. Executați clic pe **E-mail**. Trimiteți imaginea scanată sub forma unui ataşament de e-mail, urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.
- 5 Parcurgeți pașii corespunzători sistemului dvs. de operare:

Dacă utilizați un calculator Windows:

- a În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeți din toate serviciile disponibile în țara/regiunea dvs., ca de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În zona Work (Lucru), este afişat ecranul **Go Online** (Trecere Online).

b Executați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă utilizați un calculator Macintosh:

- a Asigurați-vă că imaginea scanată pe care doriți să o partajați este afișată în fereastra **HP Instant Share**.
 - Utilizați butonul pentru a elimina fotografii sau butonul + pentru a adăuga fotografii în fereastră.
- b Executați clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- c Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizati pentru trimiterea imaginii scanate.

- d Urmati instructiunile de pe ecran.
- 6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveti posibilitatea să:
 - Trimiteți un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate prin Web.
 - Deschideți şi întrețineți o carte de adrese de e-mail. Executați clic pe
 Address Book (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share şi creați un cont HP Passport.
 - Trimiteţi mesajul e-mail la mai multe adrese. Executaţi clic pe legătura înrudită.
 - Trimiteţi o colecţie de imagini la un echipament conectat în reţea al unui prieten sau al unei rude. Introduceţi numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul E-mail address (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistraţi la HP Instant Share cu userid (ID utilizator) şi password (parola) HP Passport ale dvs.
 - Notă Dacă nu ați configurat anterior HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport).

 Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiterea imaginilor utilizând calculatorul

Pe lângă utilizarea imprimantei dvs. HP all-in-one pentru a trimite imagini prin intermediul HP Instant Share, puteți utiliza softul **HP Image Zone** instalat pe calculatorul dvs. pentru trimiterea imaginilor. Softul **HP Image Zone** vă permite să selectați și să editați una sau mai multe imagini, apoi să accesați HP Instant Share pentru a selecta un serviciu (de exemplu, **HP Instant Share E-mail**) și a trimite imaginile. Pe scurt, puteti partaja imagini utilizând:

- HP Instant Share E-mail (trimitere la o adresă de e-mail)
- HP Instant Share E-mail (trimitere la un echipament)
- Albume online
- Servicii de finisare online a fotografiilor (disponibile în funcție de tară/regiune)

Trimiterea imaginilor utilizând softul HP Image Zone (utilizatori Windows)

Pentru a partaja imagini cu prietenii sau cu rudele, utilizați softul **HP Image Zone**. Deschideți pur şi simplu **HP Image Zone**, selectați imaginile pe care doriți să le partajați şi trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea softului HP Image Zone, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Pentru a utiliza softul HP Image Zone

- 1 Executați dublu clic pe pictograma HP Image Zone de pe desktop.
 Pe calculator se deschide fereastra HP Image Zone. Este afișată fila My Images (Imagini proprii).
- 2 Selectați una sau mai multe imagini din dosarul (dosarele) în care sunt stocate. Pentru informații suplimentare, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

- Notă Utilizați instrumentele de editare a imaginilor ale softului HP Image Zone pentru a edita imaginile și a obține rezultatele dorite. Pentru informații suplimentare, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.
- 3 Executați clic pe fila HP Instant Share. Este afișată fila HP Instant Share în fereastra HP Image Zone.
- 4 În oricare dintre zonele **Control** sau **Work** (Lucru) ale filei **HP Instant Share**, executați clic pe legătura sau pictograma serviciului pe care doriți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.
 - Notă Dacă executați clic pe See All Services (Vizualizarea tuturor serviciilor), aveți posibilitatea să alegeți din toate serviciile disponibile în țara/regiunea dvs., ca de exemplu: HP Instant Share E-mail și Create Online Albums (Creare albume online). Urmati instructiunile de pe ecran.

Este afişat ecranul **Go Online** (Trecere Online) în zona **Work** (Lucru) a filei **HP Instant Share**.

- 5 Executați clic pe **Next** (Următor) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 6 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveti posibilitatea să:
 - Trimiteți un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate prin Web.
 - Deschideți şi întrețineți o carte de adrese de e-mail. Executați clic pe
 Address Book (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share şi creați un cont HP Passport.
 - Trimiteţi mesajul e-mail la mai multe adrese. Executaţi clic pe legătura înrudită.
 - Trimiteţi o colecţie de imagini la un echipament conectat în reţea al unui prieten sau al unei rude. Introduceţi numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul E-mail address (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistraţi la HP Instant Share cu userid (ID utilizator) şi password (parola) HP Passport ale dvs.
 - Notă Dacă nu ați configurat anterior HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obțineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Trimiteți imaginile utilizând aplicația client HP Instant Share (utilizatori Macintosh OS X v10.1.5 sau mai recentă)

Notă Macintosh OS X v10.2.1 și v10.2.2 nu sunt acceptate.

Pentru a partaja imagini cu prietenii sau cu rudele, utilizați aplicația client HP Instant Share. Deschideți pur și simplu fereastra HP Instant Share, selectați imaginile pe care doriți să le partajați și trimiteți-le utilizând serviciul **HP Instant Share E-mail**.

Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Pentru a utiliza aplicația client HP Instant Share

- Selectați pictograma HP Image Zone din Dock.
 Pe desktop, se deschide fereastra HP Image Zone.
- 2 În **HP Image Zone**, executați clic pe butonul **Services** (Servicii) din partea superioară a ferestrei.
 - În partea inferioară a HP Image Zone, este afișată o listă de aplicații.
- 3 Alegeți HP Instant Share din lista de aplicații. Aplicația client HP Instant Share se deschide pe calculator.
- 4 Utilizați butonul + pentru a adăuga imagini în fereastră sau butonul pentru a elimina imagini.
 - Notă Pentru informații suplimentare despre utilizarea aplicației client HP Instant Share, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.
- 5 Asigurați-vă că imaginile pe care doriți să le partajați sunt afișate în fereastra HP Instant Share.
- 6 Executati clic pe **Continue** (Continuare) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Din lista de servicii HP Instant Share, selectați serviciul pe care doriți să îl utilizați pentru trimiterea imaginii scanate.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 9 Prin serviciul **HP Instant Share E-mail** aveţi posibilitatea să:
 - Trimiteţi un mesaj e-mail cu imagini în miniatură ale fotografiilor care pot fi vizualizate, tipărite şi salvate prin Web.
 - Deschideți şi întrețineți o carte de adrese de e-mail. Executați clic pe Address Book (Carte de adrese), înregistrați-vă cu HP Instant Share şi creati un cont HP Passport.
 - Trimiteţi mesajul e-mail la mai multe adrese. Executaţi clic pe legătura înrudită
 - Trimiteţi o colecţie de imagini la un echipament conectat în reţea al unui prieten sau al unei rude. Introduceţi numele asociat echipamentului de către destinatar în câmpul E-mail address (Adresă e-mail), urmat de @send.hp.com. Vi se va solicita să vă înregistraţi la HP Instant Share cu userid (ID utilizator) si password (parola) HP Passport ale dvs.
 - Notă Dacă nu ați configurat anterior HP Instant Share, executați clic pe I need an HP Passport account (Îmi trebuie un cont HP Passport) în ecranul Sign in with HP Passport (Autentificare cu HP Passport). Obtineți un ID de utilizator și o parolă HP Passport.

Partajați imagini utilizând HP Director (sisteme Macintosh mai vechi de OS X v10.1.5)

Notă Macintosh OS 9 v9.1.5 sau versiuni ulterioare şi v9.2.6 sau versiuni ulterioare sunt acceptate. Macintosh OS X v10.0 şi v10.0.4 nu sunt acceptate.

Partajați imagini cu oricine are un cont de e-mail. Porniți **HP Director** și deschideți **HP Gallery**. Creați apoi un mesaj de e-mail, utilizând o aplicație de e-mail instalată pe calculator.

Notă Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea HP Imaging Gallery din meniul **HP Photo and Imaging Help** (Asistentă HP Photo and Imaging).

Pentru a utiliza optiunea pentru e-mail din HP Director

- 1 Afişaţi meniul HP Director:
 - În OS X, selectați pictograma HP Director din Dock.
 - În OS 9, executați dublu clic pe scurtătura HP Director de pe desktop.
- 2 Deschideți aplicația HP Photo and Imaging Gallery:
 - În OS X, selectați HP Gallery din secțiunea Manage and Share (Gestionare și partajare) a meniului HP Director.
 - În OS 9, executați clic pe HP Gallery.
- 3 Selectați una sau mai multe imagini pe care doriți să le partajați. Pentru informații suplimentare, consultați meniul HP Photo and Imaging Help (Asistență HP Photo and Imaging) afișat pe ecran.
- 4 Executați clic pe E-mail.

Este deschis clientul de e-mail de pe calculatorul Macintosh.

Trimiteți imaginea sub forma unui ataşament de e-mail, urmând instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

11 Comandarea consumabilelor

Tipurile de hârtie HP recomandate şi cartuşele de tipărire pot fi comandate online de pe site-ul HP.

- Comandarea hârtiei, a foliilor transparente şi a altor suporturi de tipărire
- Comandarea cartuşelor de tipărire
- Comandarea altor consumabile

Comandarea hârtiei, a foliilor transparente şi a altor suporturi de tipărire

Pentru a comanda suporturi de tipărire cum ar fi HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film sau HP Iron-On Transfer, vizitați site-ul www.hp.com: Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

Comandarea cartuşelor de tipărire

Pentru a comanda cartuşe de tipărire pentru HP all-in-one, vizitați site-ul www.hp.com. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.

Imprimanta dvs. HP all-in-one acceptă următoarele cartuşe de tipărire:

Cartuşe de tipărire	Număr de re-comandă HP
Cartuş de tipărire negru HP inkjet	#338, 11 ml black print cartridge
Cartuş de tipărire tricolor HP inkjet	#344, 14 ml color print cartridge
	#343, 7 ml color print cartridge
Cartuş de tipărire foto HP inkjet	#348, 13 ml color photo print cartridge

Notă Numerele de re-comandă ale cartuşelor de tipărire diferă în funcție de țară/ regiune. Dacă numerele de re-comandă listate în acest ghid nu corespund cu numerele de pe cartuşele de tipărire instalate în HP all-in-one, comandați cartuse de tipărire noi cu aceleasi numere ca cele pe care le aveti instalate.

Numerele de re-comandă pentru toate cartuşele de tipărire acceptate de echipamentul dvs. pot fi găsite prin intermediul **Printer Toolbox** (Bara cu instrumente pentru imprimantă). În **Printer Toolbox** (Bara cu instrumente pentru imprimantă), faceți clic pe fila **Estimated Ink Levels** (Niveluri estimate de cerneală), apoi faceți clic pe **Ink Cartridge Ordering Information** (Informatii despre comandarea cartuşelor de cerneală).

Se poate lua legătura cu un distribuitor HP local sau se poate vizita site-ul www.hp.com/support pentru a confirma numerele de re-comandă corecte ale cartuşelor de tipărire pentru ţara/regiunea dvs.

Comandarea altor consumabile

Pentru a comanda alte consumabile, precum softul HP all-in-one, copii tipărite ale Ghidului utilizatorului sau ale Ghidului de instalare sau componente care pot fi înlocuite de către client, apelați numărul corespunzător:

- În S.U.A. sau Canada, formați 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- În Europa, formați +49 180 5 290220 (Germania) sau +44 870 606 9081 (Marea Britanie).

Pentru a comanda softul HP all-in-one în alte țări/regiuni, apelați numărul de telefon corespunzător țării/regiunii dvs. Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă actuală a numerelor pentru comenzi, vizitați site-ul www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi executați clic pe Contact HP (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

Ţară/regiune	Număr pentru plasarea comenzilor
Asia Pacific (cu excepția Japoniei)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Germania)
	+44 870 606 9081 (Marea Britanie)
Noua Zeelandă	0800 441 147
Africa de Sud	+27 (0)11 8061030
Statele Unite şi Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Întreținerea imprimantei HP all-in-one

Imprimanta multifuncțională HP all-in-one necesită eforturi de întreținere minime. Uneori este recomandabil să curățați geamul și suprafața interioară a capacului de praf, pentru a asigura claritatea copiilor și imaginilor scanate. De asemenea, este recomandabil să înlocuiți, să aliniați și să curățați din când în când cartușele de tipărire. Acest capitol oferă instrucțiuni pentru menținerea imprimantei HP all-in-one în stare bună de funcționare. Efectuați aceste operații de întreținere ori de câte ori este necesar.

Curățarea echipamentului HP all-in-one

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină. Pentru ca materialele copiate sau scanate să fie clare, este necesar să curățați geamul și suprafața interioară a capacului. De asemenea, este recomandabil să ștergeți de praf suprafețele exterioare ale imprimantei HP all-in-one.

Curătarea geamului

Prezența amprentelor, murdăriei, părului sau altor resturi pe geam sau pe suprafața interioară a capacului reduc performanțele și afectează acuratețea funcțiilor speciale, cum ar fi Încadrare în pagină.

- Opriţi imprimanta HP all-in-one, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.
- 2 Ştergeţi suprafaţa de sticlă cu o cârpă moale sau cu un burete umezit cu o soluţie de curăţare neabrazivă pentru geamuri.



Avertisment Nu utilizați abrazivi, acetonă, benzen sau tetraclorură de carbon; acestea pot deteriora suprafața geamului. Nu plasați și nu pulverizați lichid direct pe geam; lichidul poate să pătrundă sub geam și să deterioreze echipamentul.

3 Ştergeţi geamul cu o bucată de piele de căprioară sau cu un burete de celuloză, pentru a preveni formarea petelor.

Curățarea suprafeței interioare a capacului

Pe suprafața interioară a capacului imprimantei HP all-in-one, se poate acumula murdărie.

- Opriţi imprimanta HP all-in-one, deconectaţi cablul de alimentare şi ridicaţi capacul.
- 2 Curățați suprafața albă cu o cârpă moale sau cu un burete uşor umezit cu apă caldă şi un săpun delicat.
- 3 Spălați suprafața cu grijă pentru a elimina murdăria. Nu frecați suprafața.
- 4 Stergeți suprafața albă cu o piele de căprioară sau cu o cârpă moale.



Avertisment Nu utilizați şervețele de hârtie, deoarece acestea pot zgâria suprafața.

Dacă suprafața prezintă în continuare urme de murdărie, repetați operațiile anterioare utilizând alcool izopropilic, apoi ştergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta urmele de alcool.



Avertisment Aveți grijă să nu scăpați alcool pe geam sau pe părțile vopsite ale HP all-in-one, deoarece echipamentul se poate deteriora.

Curățarea exteriorului

Utilizați o cârpă moale, umedă, fără scame, pentru a curăța praful și petele de pe carcasa imprimantei. Interiorul imprimantei HP all-in-one nu necesită curățare. Feriți panoul de control și interiorul imprimantei HP all-in-one de contactul cu lichide.



Avertisment Pentru a evita deteriorarea părților vopsite ale imprimantei HP all-in-one, nu utilizați alcool sau produse de curățat pe bază de alcool când curătati panoul de control, capacul sau alte părti vopsite ale echipamentului.

Verificarea nivelului de cerneală

Puteți verifica nivelul cernelii cu uşurință, pentru a determina cât de curând trebuie să înlocuiți un cartuş de tipărire. Nivelul de cerneală arată cu aproximație cantitatea de cerneală rămasă în cartuşele de tipărire.

Pentru a verifica nivelul de cerneală de pe panoul de control

- → Identificați cele două pictograme de la baza afişajului color care reprezintă nivelul de cerneală din cele două cartuşe de tipărire instalate.
 - Pictograma verde reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire tri-color.
 - Pictograma neagră reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire negru.
 - Pictograma portocalie reprezintă o estimare a cantității de cerneală rămasă în cartuşul de tipărire foto.

Dacă utilizați cartuşe de tipărire non-HP sau cartuşe care au fost reumplute, sau dacă într-unul dintre locașuri nu se află un cartuş de tipărire, una sau ambele pictograme pot să nu apară în bara de pictograme. Imprimanta HP all-in-one nu poate detecta cantitatea de cerneală rămasă în cartuşele non-HP sau în cartuşele care au fost reumplute.

Dacă una dintre pictograme indică un cartuş de tipărire gol, cartuşul respectiv conține foarte puțină cerneală și trebuie schimbat în curând. Când calitatea tipăririi începe să scadă, înlocuiți cartuşul de tipărire.


Pentru informații suplimentare despre pictogramele pentru nivelul cernelii de pe afișajul color, consultați Pictogramele afișajului color.

Nivelul de cerneală rămasă în cartuşe mai poate fi verificat şi utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu HP all-in-one. Pentru informații despre verificarea nivelului de cerneală din **HP Director**, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Tipărirea unui raport auto-test

Dacă aveți probleme la tipărire, tipăriți un Raport auto-test înainte de a înlocui cartuşele de tipărire. Acest raport vă oferă informații utile despre diverse aspecte ale echipamentului dvs., inclusiv despre cartuşele de tipărire.

- 1 Încărcați hârtie albă Letter, A4, sau Legal neutilizată în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe Setup (Configurare).
- Apăsați pe 2, apoi apăsați pe 1.
 Se afișează meniul **Tipărire raport** și se selectează opțiunea **Raport aoto-test**.
 Imprimanta HP all-in-one tipărește un raport auto-test, care poate indica sursa problemei de tipărire. Un exemplu de zonă pentru testarea cernelii din raport este prezentat mai jos.

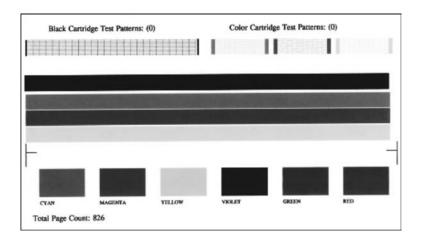

- 4 Asigurați-vă că modelele de testare sunt aliniate şi afişează o grilă completă. Dacă mai mult decât câteva linii dintr-un model sunt întrerupte, acest lucru indică o problemă cu injectoarele. În acest caz, este recomandabilă curățarea cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea cartuşelor de tipărire.
- Asigurați-vă că liniile de culoare se întind pe întreaga pagină. Dacă linia neagră lipseşte, este decolorată, neregulată sau dungată, acest lucru indică o problemă cu cartuşul de tipărire negru sau foto din slotul din dreapta. Dacă oricare dintre cele trei linii rămase lipseşte, este decolorată, neregulată sau dungată, acest lucru indică o problemă cu cartuşul de tipărire tri-color din slotul din stânga.
- 6 Asigurați-vă că blocurile de culoare au o consistență uniformă şi că prezintă culorile de mai jos.
 - Trebuie să vedeți blocuri de culoare cyan, magenta, galben, violet, verde și roșu. Dacă blocurile de culoare lipsesc sau culoarea unui bloc este urâtă sau nu corespunde cu eticheta indicată sub bloc, acest lucru indică faptul că nu mai este cerneală în cartuşul de tipărire tri-color. În acest caz, este recomandabilă

înlocuirea cartuşului de tipărire. Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea Înlocuirea cartuşelor de tipărire.

Verificați dacă blocurile de culoare prezintă neregularități sau linii albe.
Dungile pot indica blocaje ale injectoarelor sau contacte murdare. În acest caz, este recomandabilă curățarea cartuşelor de tipărire. Pentru informații suplimentare despre curățarea cartuşelor de tipărire, consultați Curățarea cartuşelor de tipărire. Nu utilizați alcool pentru curățare.


Notă Pentru exemple de modele de test cu linii şi blocuri de culoare pentru cartuşe de tipărire normale sau defecte, consultați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Lucrul cu cartuşele de tipărire

Pentru a asigura cea mai bună calitate a imprimării cu echipamentul HP all-in-one, trebuie să efectuați câteva proceduri simple de întreținere. Această secțiune furnizează instrucțiuni pentru manevrarea cartuşelor de tipărire şi pentru înlocuirea, alinierea şi curăţarea lor.

Manevrarea cartuşelor de tipărire

Înainte de a înlocui sau de a curăța un cartuş de tipărire, trebuie să cunoașteți denumirea componentelor și modul de manevrare a cartuşului de tipărire.

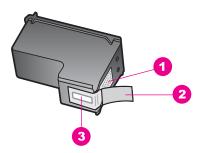

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă

Țineți cartuşele de tipărire de părțile laterale din plastic negru, cu eticheta în sus. Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.







Avertisment Aveți grijă să nu scăpați din mână cartușele de tipărire. Riscați să le deteriorați, făcându-le inutilizabile.

Înlocuirea cartuşelor de tipărire

Când nivelul de cerneală pentru cartușul de tipărire este scăzut, pe afișajul color apare un mesaj.

Notă De asemenea, nivelul de cerneală poate fi verificat utilizând HP Director din softul **HP Image Zone** de pe calculatorul dvs. Pentru informații suplimentare, consultati Verificarea nivelului de cerneală.

Când primiti un mesaj referitor la nivelul scăzut al cernelii pe afișajul color, asigurațivă că aveți un cartuş de schimb la îndemână. De asemenea, este recomandabil să înlocuiți cartușele de tipărire în cazul în care textul este greu lizibil sau aveți alte probleme legate de calitatea tipăririi.

Sfat Aceste instrucțiuni pot fi utilizate și pentru a înlocui cartușul de tipărire alb-negru cu un cartuş de tipărire foto, pentru a tipări fotografii color de înaltă calitate.

Pentru a afla numerele de re-comandă pentru toate cartuşele de tipărire acceptate de HP all-in-one, consultați Comandarea cartușelor de tipărire. Pentru a comanda cartuse de tipărire pentru HP all-in-one, vizitati site-ul www.hp.com. Dacă vi se solicită, selectati tara/regiunea, urmați indicațiile pentru selectarea produsului, apoi faceți clic pe una dintre legăturile pentru achiziții din pagină.


Pentru a înlocui cartuşele de tipărire

Asigurați-vă că imprimanta HP all-in-one este pornită.



Avertisment Dacă imprimanta HP all-in-one este oprită atunci când ridicați ușița de acces la carul de imprimare pentru acces la cartușele de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va elibera cartusele pentru a fi înlocuite. În cazul în care cartusele nu sunt parcate în sigurantă în partea dreaptă atunci când încercați să le scoateți, imprimanta HP all-in-one se poate defecta.

Deschideți ușita de acces la carul de imprimare ridicând din centrul părții frontale a dispozitivului, până când uşiţa se fixează în locaş. Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.

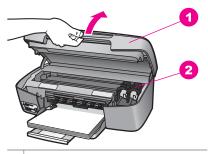


- 1 Uşiţa de acces la carul de imprimare
- 2 Carul de imprimare
- 3 Aşteptaţi până când carul de imprimare staţionează şi nu mai face zgomot, apoi apăsaţi uşor în jos pe un cartuş de tipărire pentru a-l elibera.
 - Dacă înlocuiți cartuşul de tipărire tri-color, scoateți cartuşul de tipărire din slotul din stânga.

Dacă înlocuiți cartușul de tipărire negru sau foto, scoateți cartușul de tipărire din slotul din dreapta.



- 1 Slot pentru cartuşul de tipărire tri-color
- 2 Slot pentru cartuşele de tipărire negru sau foto
- 4 Trageți spre dvs. cartușul de tipărire, afară din slotul său.
- 5 Dacă scoateți cartuşul de tipărire negru pentru a instala cartuşul de tipărire foto, depozitați cartuşul de tipărire negru în dispozitivul de protecție pentru cartuşe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea dispozitivului de protectie pentru cartuşe de tipărire.
 - Reciclați cartuşele de tipărire care nu mai au cerneală. Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet este disponibil în multe țări/regiuni şi permite reciclarea gratuită a cartuşelor de tipărire uzate. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Web:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Scoateți noul cartuş de tipărire din ambalaj, având grijă să atingeți numai plasticul negru, și îndepărtati ușor banda de plastic prinzând-o de capătul roz.

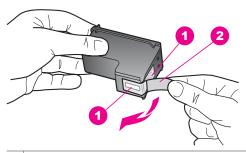

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă



Atenție Nu atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală. Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.





7 Glisați noul cartuş de tipărire spre înainte, în slotul gol. Împingeți cartuşul de tipărire până când se fixează în locaş.

În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un triunghi alb pe etichetă, glisați cartuşul de tipărire în slotul din stânga. Eticheta de pe slot este verde cu un triunghi alb.

În cazul în care cartuşul de tipărire pe care îl instalați are un pătrat sau pentagon alb pe etichetă, glisați cartuşul de tipărire în slotul din dreapta. Eticheta de pe slot este neagră cu un pătrat și un pentagon albe.



8 Închideți ușița de acces la carul de imprimare.



Utilizarea unui cartuş de tipărire foto

Calitatea fotografiilor pe care le tipăriți sau copiați cu imprimanta HP all-in-one poate fi îmbunătățită achiziționând un cartuş de tipărire foto. Scoateți cartuşul de tipărire negru și introduceți cartuşul de tipărire foto în locul lui. Având instalate cartuşul de tipărire tricolor și cartuşul de tipărire foto, aveți un sistem cu şase cerneluri care produce fotografii de calitate superioară.

Atunci când doriți să tipăriți documente text obișnuite, înlocuiți cartuşul foto cu cel negru. Utilizați un dispozitiv de protecție a cartuşelor de tipărire pentru depozitarea în siguranță a cartuşului de tipărire nefolosit.

- Pentru informații suplimentare cu privire la achiziționarea unui cartuş foto, consultați secțiunea Comandarea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la înlocuirea cartuşelor, consultați secțiunea înlocuirea cartuşelor de tipărire.
- Pentru informații suplimentare cu privire la dispozitivul de protecție pentru cartuse, consultati Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuse de tipărire.


Utilizarea dispozitivului de protecție pentru cartuşe de tipărire

În anumite țări/regiuni, atunci când achiziționați un cartuş de tipărire foto, veți primi şi un dispozitiv de protecție pentru cartuşe. În alte țări/regiuni, un dispozitiv de protecție a cartuşelor este livrat împreună cu HP all-in-one.

Dispozitivul de protecție pentru cartuşe este destinat păstrării în siguranță a cartuşelor și prevenirii uscării cernelii când acestea nu sunt utilizate. De fiecare dată când scoateți un cartuş de tipărire din HP all-in-one cu intenția de a-l utiliza ulterior, depozitați-l în dispozitivul de protecție. De exemplu, dacă scoateți cartuşul de tipărire negru pentru a tipări fotografii de înaltă calitate cu cartuşele de tipărire foto și tricolor, depozitați-l într-un dispozitiv de protecție pentru cartuşe.


Pentru a introduce un cartuş de tipărire în dispozitivul de protectie pentru cartuşe

→ Introduceți prin glisare cartuşul de tipărire în dispozitivul de protecție pentru cartuşe într-o poziție ușor înclinată şi apăsați pentru a-l fixa.

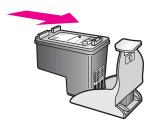

Pentru a scoate cartuşul de tipărire din dispozitivul de protecție pentru cartuşe

→ Apăsaţi în jos aripioara din partea superioară a dispozitivului de protecţie pentru a elibera cartuşul de tipărire, apoi scoateţi cartuşul de tipărire din dispozitivul de protectie.

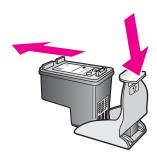

Alinierea cartuşelor de tipărire

Imprimanta HP all-in-one vă va solicita să aliniați cartuşele de fiecare dată când instalați sau înlocuiți un cartuş de tipărire. Puteți, de asemenea, să aliniați cartuşele de tipărire de pe panoul de control sau folosind softul **HP Image Zone** de pe calculator. Alinierea cartuşelor asigură obținerea unor rezultate de calitate.

Notă Dacă scoateți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, deci nu este necesar să aliniați din nou cartuşele de tipărire.

Pentru a alinia cartușele de tipărire de pe panoul de control atunci când vi se solicită

- → Asigurați-vă că în tava pentru hârtie există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsați pe OK.
 - Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.
 - Notă Dacă atunci când aliniați cartușele în tava pentru hârtie se află hârtie colorată, alinierea va eșua. Încărcați hârtie albă neutilizată în tava pentru hârtie și reluati alinierea.

Dacă alinierea eşuează, este posibil ca un senzor sau un cartuş de tipărire să fie defect. Contactați suportul tehnic HP. Vizitați: www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi executați clic pe **Contact**

HP (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

Pentru a alinia cartuşele de tipărire de pe panoul de control în orice moment

- 1 Încărcați hârtie normală albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe Configurare.
- 3 Apăsați pe 3, apoi apăsați pe 2.

Se afișează meniul Instrumente, apoi se selectează opțiunea Aliniere cartuşe imprimantă.

Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o coală de aliniere a cartuşelor de tipărire şi aliniază cartuşele. Reciclați sau aruncați pagina.

Pentru informații despre alinierea cartuşelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Curățarea cartuşelor de tipărire

Utilizați această caracteristică atunci când raportul auto-test prezintă linii albe sau întrerupte în interiorul barelor colorate. Nu curățați cartuşele dacă nu este necesar pentru a nu face risipă de cerneală și a nu scurta durata de viață a cartuşelor de tipărire.

Alinierea cartuşelor de tipărire de la panoul de control

- 1 Încărcați hârtie normală albă, neutilizată, Letter sau A4 în tava pentru hârtie.
- 2 Apăsați pe Configurare.
- 3 Apăsaţi pe 3, apoi apăsaţi pe 1.

Se afișează meniul Instrumente, apoi se selectează opțiunea Curăț. cartușe tipăr..

Imprimanta HP all-in-one tipăreşte o pagină care poate fi reciclată sau aruncată. În cazul în care calitatea copierii sau tipăririi este în continuare scăzută după curățare, încercați să curățați contactele cartuşului înainte de a înlocui cartuşul de tipărire afectat. Pentru informații despre curățarea contactelor cartuşelor de tipărire, consultați Curățarea contactelor cartuşelor de tipărire. Pentru informații despre înlocuirea cartuselor de tipărire.

Pentru informații despre curățarea cartușelor de tipărire utilizând softul **HP Image Zone** livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one, consultați **HP Image Zone Help** (Asistentă HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

Curățarea contactelor cartușelor de tipărire

Curățați contactele cartuşelor de tipărire numai dacă primiți mesaje repetate pe afişajul color cu privire la verificarea acestora după curățare sau aliniere.

Înainte de a curăța contactele cartuşului de tipărire, scoateți cartuşul și asigurați-vă că acesta nu are contactele acoperite, apoi reinstalați-l. Dacă primiți în continuare mesajul de verificare a cartuşelor de tipărire, curățați contactele.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:


- Beţişoare igienice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartuşele de tipărire).



Avertisment NU utilizați solvenți sau alcool pentru a curăța contactele cartuşelor de tipărire. Aceste substanțe pot deteriora cartuşele sau imprimanta HP all-in-one.

Pentru a curăța contactele cartușelor de tipărire

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one şi deschideți uşița de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.
- 3 Apăsați uşor în jos cartuşul de tipărire pentru a-l elibera şi trageți-l spre dvs., afară din slot.
 - Notă Nu extrageți ambele cartuşe în acelaşi timp. Extrageți şi curățați fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu lăsați un cartuş de tipărire în afara imprimantei HP all-in-one mai mult de 30 de minute.
- 4 Inspectați contactele, verificând dacă nu sunt murdare de cerneală, scame sau alte impurități.
- 5 Umeziți un bețișor igienic sau o cârpă din material textil fără scame și stoarceți apa în exces.
- 6 Prindeti cartusul de tipărire de părtile laterale.
- 7 Curăţaţi numai contactele de cupru. Pentru informaţii despre curăţarea zonei injectoarelor de cerneală, consultaţi Curăţarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală.

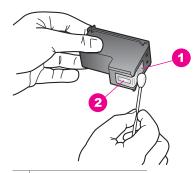

- 1 Contacte de cupru
- 2 Injectoare (nu curățați)
- 8 Glisați cartuşul de tipărire înapoi în slot. Împingeți cartuşul de tipărire până când se fixează în locaş.
- 9 Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuș de tipărire.

10 Închideți cu grijă uşița de acces la cartuşul de tipărire şi conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

Curățarea zonei din jurul injectoarelor de cerneală

Dacă imprimanta HP all-in-one este utilizată într-un mediu cu praf, este posibil ca în interiorul echipamentului să se acumuleze un volum mic de scame. Scamele includ praf, păr, fire de covor sau de îmbrăcăminte. Dacă scamele ajung pe cartuşele de tipărire, pot provoca scurgeri şi neregularități ale cernelii pe paginile tipărite. Petele de cerneală pot fi corectate curățând zona din jurul injectoarelor de cerneală, aşa cum se descrie aici.

Notă Curățați zona din jurul injectoarelor de cerneală numai dacă observați în continuare scurgeri și neregularități pe paginile tipărite, după ce ați curățat deja cartușele de tipărire utilizând panoul de control sau **HP Image Zone**. Pentru informații suplimentare, consultați Curățarea cartușelor de tipărire.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele materiale:

- Beţişoare igienice absorbante, material textil fără scame sau orice alt material moale care să nu lase fibre în urmă.
- Apă distilată, filtrată sau îmbuteliată (apa de la robinet poate conține substanțe care să deterioreze cartuşele de tipărire).




Avertisment NU atingeți contactele de cupru sau injectoarele de cerneală.

Atingerea acestora poate conduce la înfundarea injectoarelor sau la deteriorarea contactelor electrice.

Pentru a curăța zona din jurul injectoarelor de cerneală

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one şi deschideți uşița de acces la carul de imprimare. Carul de imprimare se mută la extremitatea dreaptă a imprimantei HP all-in-one.
- 2 Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi deconectaţi cablul de alimentare din partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.
- 3 Apăsaţi uşor în jos cartuşul de tipărire pentru a-l elibera şi trageţi-l spre dvs., afară din slot.
 - Notă Nu extrageți ambele cartuşe în acelaşi timp. Extrageți şi curățați fiecare cartuş de tipărire, pe rând. Nu lăsați un cartuş de tipărire în afara imprimantei HP all-in-one mai mult de 30 de minute.
- 4 Aşezaţi cartuşul de tipărire pe o bucată de hârtie, cu injectoarele de cerneală în sus.
- 5 Îmbibați ușor un bețișor igienic în apă distilată.
- 6 Curățați fața și marginile din jurul zonei injectoarelor de cerneală cu bețișorul igienic, așa cum se arată mai jos.

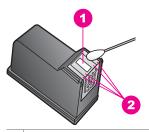

- 1 Placă injectoare (nu curățați)
- 2 Fata și marginile din jurul zonei injectoarelor de cerneală



Avertisment NU curățați placa injectoare.

- 7 Glisați cartuşul de tipărire înapoi în slot. Împingeți cartuşul de tipărire până când se fixează în locas.
- 8 Repetați pașii, dacă este cazul, pentru celălalt cartuş de tipărire.
- 9 Închideți cu grijă uşița de acces la cartuşul de tipărire şi conectați cablul de alimentare în partea posterioară a imprimantei HP all-in-one.

Modificarea setărilor echipamentului

Setările pentru durata de economisire a energiei şi perioada de întârziere ale imprimantei HP all-in-one pot fi modificate conform preferințelor dvs. De asemenea, setările originale ale echipamentului pot fi restabilite oricând. Această operație va şterge toate setările modificate de dvs.

Setarea duratei pentru economisirea energiei

Lampa din scanerul echipamentului HP all-in-one rămâne aprinsă o perioadă specificată pentru ca HP all-in-one să poată răspunde în orice moment comenzilor dvs. Dacă imprimanta HP all-in-one nu a fost utilizată o perioadă de timp specificată, lampa se stinge pentru a economisi energie. Părăsiți acest mod apăsând orice buton de pe panoul de control.

Imprimanta HP all-in-one este setată să intre automat în modul de economisire a energiei după 12 ore. Dacă doriți ca imprimanta HP all-in-one să intre mai repede în acest mod, parcurgeți pașii următori.

- Apăsați pe Configurare.
- 2 Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 2. Se afişează meniul Preferințe, apoi se selectează opțiunea Setare durată mod economic.
- 3 Apăsați pe ▼ pentru a selecta durata dorită, apoi apăsați pe OK. Aveți posibilitatea să alegeți 1, 4, 8 sau 12 ore ca durată pentru modul de economisire a energiei.

Setarea perioadei de întârziere

Opțiunea **Perioadă de întârziere** vă permite să setați intervalul de timp după care va fi afișat un mesaj ce vă va solicita să efectuați o acțiune. De exemplu, dacă apăsați pe

Meniu Copiere şi perioada de întârziere se scurge înainte ca dvs. să apăsaţi alt buton, pe afişajul color apare mesajul "Apăsaţi START pentru copiere. Apăsaţi un număr sau OK pentru selecţie.". Alegeţi Rapid(ă), Normal(ă), Încet/Înceată sau Dezactivat(ă). Dacă selectaţi Dezactivat(ă), sugestiile nu vor fi afişate pe afişajul color, însă celelalte mesaje, cum ar fi avertizările legate de nivelul cernelii şi mesajele de eroare, vor continua să fie afisate.

- Apăsați pe Configurare.
- 2 Apăsați pe 4, apoi apăsați pe 3. Se afişează meniul Preferințe, apoi se selectează opțiunea Setare perioadă de întârziere.
- 3 Apăsați pe ▼ pentru a selecta o perioadă de întârziere, apoi apăsați pe OK.

Restabilirea setărilor din fabrică

Setările originale din fabrică pot fi restabilite la valorile care erau selectate când ați achizitionat imprimanta HP all-in-one.

Notă Restaurarea valorilor prestabilite din fabrică nu va afecta modificările făcute setărilor pentru scanare şi setărilor pentru limbă şi ţară/regiune.

Această operație poate fi realizată numai de la panoul de control.

- 1 Apăsați pe Configurare.
- 2 Apăsaţi pe 3, apoi apăsaţi din nou pe 3.

Se afișează meniul Instrumente, apoi se selectează opțiunea Revenire la setările implicite.

Setările prestabilite din fabrică sunt restabilite.

13 Informații despre depanare

Acest capitol conține informații despre depanarea echipamentului HP all-in-one. Sunt furnizate informații specifice problemelor de instalare și configurare și despre câteva probleme de funcționare. Pentru informații suplimentare despre depanare, consultați fisierul **HP Image Zone Help** (Asistentă HP Image Zone) livrat împreună cu softul.

O cauză a multor probleme este conectarea HP all-in-one la calculator printr-un cablu USB înainte de a instala softul HP all-in-one pe calculator. Dacă ați conectat HP all-in-one la calculator înainte ca ecranul de instalare a softului să solicite acest lucru, trebuie să urmati acești pași:

- 1 Deconectați cablul USB de la calculator.
- Dezinstalaţi softul (dacă l-aţi instalat deja).
- 3 Reporniți calculatorul.
- 4 Opriți echipamentul HP all-in-one, așteptați un minut, apoi reporniți-l.
- 5 Instalați din nou softul HP all-in-one. Nu conectați cablul USB la calculator până nu vi se solicită pe ecranul de instalare a softului.

Pentru informații despre instalarea și reinstalarea softului, consultați Dezinstalarea și reinstalarea softului.

Această sectiune cuprinde următoarele subiecte:

- Depanare la configurare: Conţine informaţii despre configuraţia hardware, instalarea softului şi despre depanarea configurării HP Instant Share.
- **Depanare în funcționare**: Conține informații despre probleme care pot să apară în timpul activităților normale, când se utilizează caracteristicile HP all-in-one.
- Actualizarea echipamentului: La sfatul asistenței pentru clienți HP sau în urma unui mesaj de pe afişajul color, va trebui să accesați site-ul Web de asistență HP pentru un upgrade al echipamentului. Această secțiune conține informații despre actualizarea echipamentului.

Înainte de a apela asistența HP

Dacă aveți o problemă, urmați acești pași:

- 1 Verificați documentația livrată împreună cu HP all-in-one.
 - Ghid de instalare: Ghidul de instalare explică modul de configurare a HP all-in-one.
 - Ghidul utilizatorului: Ghidul utilizatorului este manualul pe care îl citiți.
 Acest manual descrie caracteristicile de bază ale HP all-in-one, explică modul de utilizare a HP all-in-one fără conectare la un calculator şi conține informații despre depanarea în timpul configurării şi funcționării.
 - HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone): HP Image Zone Help (Asistentă HP Image Zone) descrie pe ecran modul de utilizare a

- HP all-in-one cu un calculator şi conţine informaţii suplimentare despre depanare care nu sunt cuprinse în Ghidul utilizatorului.
- Fişierul Readme: Fişierul Readme conţine informaţii despre probleme posibile la instalare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Vizualizarea fişierului Readme.
- 2 Dacă nu reuşiți să rezolvați problema utilizând informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support pentru:
 - Acces la paginile de asistență online
 - Trimiterea către HP a unui mesaj de e-mail pentru răspunsuri la întrebări
 - Conectarea la chat online cu un tehnician HP
 - Verificarea actualizărilor software

Opțiunile și disponibilitatea asistenței diferă în funcție de produs, țară/regiune și limbă.

- 3 Luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă HP all-in-one are o defecțiune hardware, vi se va solicita să aduceți echipamentul HP all-in-one în locul de unde l-ați achiziționat. Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție limitate a HP all-in-one. După perioada de garanție, se plătește o taxă de service.
- 4 Dacă nu reuşiți să rezolvați problema utilizând meniul de asistență sau site-urile Web HP, apelați la asistența HP utilizând numărul corespunzător țării/regiunii dvs. Pentru informații suplimentare, consultați Obținerea de asistență tehnică de la HP.

Vizualizarea fişierului Readme

Consultați fișierul Readme pentru informații suplimentare despre probleme posibile la instalare.

- În Windows, fişierul Readme poate fi accesat din bara de sarcini Windows, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, apoi View the Readme File (Vizualizare fisier Readme).
- În Macintosh OS 9 sau OS X, fişierul Readme se accesează executând dublu clic pe pictograma amplasată în dosarul principal de pe CD-ul cu soft HP all-in-one.

Fișierul Readme furnizează mai multe informații, printre care:

- Utilizarea utilitarului de reinstalare după o instalare nereuşită pentru a readuce calculatorul într-o stare care să permită reinstalarea HP all-in-one.
- Utilizarea utilitarului de reinstalare din Windows 98 pentru a restaura un driver de sistem USB compus care lipseşte.
- Cerințe de sistem.

Depanare la configurare

Această secțiune include sfaturi de depanare a instalării și configurării pentru cele mai întâlnite probleme asociate cu instalarea softului și cu configurarea hardware.


Depanarea configurării hardware

Utilizați această secțiune pentru a rezolva orice problemă întâlnită la configurarea hardware a echipamentului HP all-in-one.

Echipamentul HP all-in-one nu pornește

Solutie

Asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt conectate ferm şi aşteptați câteva secunde până la pornirea HP all-in-one. De asemenea, dacă HP all-in-one este conectat într-un prelungitor, asigurați-vă că acesta este pornit.

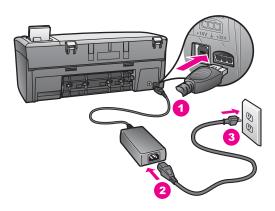


Cablul USB nu este conectat

Soluție

Înainte de a conecta cablul USB, trebuie să instalați softul livrat împreună cu HP all-in-one. În timpul instalării, nu conectați cablul USB până nu vi se solicită de către instrucțiunile de pe ecran. Conectarea cablului USB înainte de a fi solicitată poate provoca erori.

Conectarea calculatorului la HP all-in-one cu un cablu USB este simplă. Introduceți un capăt al cablului USB în spatele calculatorului, iar celălalt capăt în spatele HP all-in-one. Cablul poate fi conectat la orice port USB al calculatorului.

Notă Nu se acceptă AppleTalk.

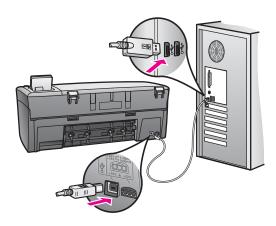

Pe afișajul color apare un mesaj care solicită atașarea măștii panoului de control

Solutie

Aceasta înseamnă că masca panoului de control nu este ataşată sau este ataşată incorect. Aveți grijă să aliniați masca deasupra butoanelor din partea superioară a echipamentului HP all-in-one şi să o fixați ferm pe poziție.





Afişajul color afişează o limbă incorectă

Soluție

De regulă, limba şi țara/regiunea se setează la prima configurare a HP all-in-one. Cu toate acestea, aceste setări pot fi modificate în orice moment, utilizând următoarea procedură:

- Apăsați pe Configurare.
- 2 Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 1.
 - Este afișat meniul Preferințe, apoi este selectată opțiunea Setare limbă și tară/regiune.
 - Apare o listă de limbi. Derulați lista de limbi apăsând pe săgeată în sus și pe săgeată în jos.
- 3 Apăsaţi pe OK pe limba corespunzătoare.
- În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe 1 pentru Da sau pe 2 pentru Nu.
 - Apar toate ţările/regiunile pentru limba selectată. Utilizaţi butoanele săgeţi de pe panoul de control pentru a derula lista.
- 5 Cu ajutorul tastaturii numerice, introduceţi numărul din două cifre corespunzător ţării/regiunii.
- 6 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe 1 pentru Da sau pe 2 pentru Nu.

Aveţi posibilitatea să confirmaţi limba şi ţara/regiunea tipărind un Raport autotest, după cum urmează:

- Apăsaţi pe Configurare.
- 2 Apăsați pe 1, apoi apăsați pe 4.

Se selectează Tipărire raport, apoi se selectează Raport auto-test.

În meniurile de pe afișajul color se afișează unități de măsură greșite

Soluție

Este posibil să fi selectat o țară/regiune incorecte când ați configurat HP all-in-one. Țara/regiunea selectate determină dimensiunile hârtiei care se afișează pe afișajul color.

Pentru a modifica țara/regiunea, trebuie să setați mai întâi din nou limba prestabilită. De regulă, limba și țara/regiunea se setează la prima configurare a HP all-in-one. Cu toate acestea, aceste setări pot fi modificate în orice moment, utilizând următoarea procedură:

- 1 Apăsați pe Configurare.
- 2 Apăsați pe 7, apoi apăsați pe 1. Se selectează Preferințe, apoi se selectează Setare limbă şi ţară/regiune. Apare o listă de limbi. Derulați lista de limbi apăsând pe săgeţile ▲ şi ▼.
- 3 Când limba este evidenţiată, apăsaţi pe OK.
- 4 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe 1 pentru Da sau pe 2 pentru Nu.
 - Apar ţările/regiunile pentru limba selectată. Apăsaţi pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula lista.
- 5 Cu ajutorul tastaturii numerice, introduceți numărul din două cifre corespunzător ţării/regiunii.
- 6 În cazul în care vi se solicită acest lucru, apăsați pe 1 pentru Da sau pe 2 pentru Nu.

Tipăriti un Raport auto-test pentru a confirma limba și tara/regiunea:

- Apăsati pe Cinfigurare.
- 2 Apăsați pe 1, apoi apăsați pe 4.

Se selectează Tipărire raport, apoi se selectează Raport auto-test.

Pe afisajul color apare un mesaj care solicită alinierea cartuselor de tipărire

Cauză

Imprimanta HP all-in-one vă va solicita să aliniați cartușele de fiecare dată când instalați un cartuș nou de tipărire.

Notă Dacă scoateți și apoi reinstalați același cartuş de tipărire, imprimanta HP all-in-one nu va mai solicita alinierea cartuşelor. Echipamentul HP all-in-one reține valorile de aliniere pentru cartuşul respectiv, deci nu este necesar să aliniați din nou cartuşele de tipărire.

Solutie

Asigurați-vă că în tava pentru hârtie există hârtie albă Letter sau A4 neutilizată, apoi apăsați pe OK. Pentru informații suplimentare, consultați Alinierea cartuşelor de tipărire.

Pe afișajul color apare un mesaj care spune că alinierea cartușelor de tipărire nu a reușit

Cauză

În tava pentru hârtie s-a încărcat un tip de hârtie incorect.

Soluție

Dacă atunci când aliniați cartuşele în tava pentru hârtie se află hârtie colorată, alinierea va eşua. Încărcați hârtie albă neutilizată Letter sau A4 în tava pentru hârtie şi reluați alinierea.


Dacă alinierea eşuează, este posibil ca un senzor sau un cartuş de tipărire să fie defect. Contactați suportul tehnic HP. Vizitați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi executați clic pe **Contact HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informații despre apelarea la suportul tehnic.

Cauză

Cartuşele de tipărire sunt acoperite cu bandă protectoare.

Soluție

Verificați fiecare cartuş de tipărire. Dacă banda de plastic acoperă încă injectoarele de cerneală, îndepărtați uşor banda de plastic trăgând de capătul roz. Nu atingeți injectoarele de cerneală sau contactele de cupru.

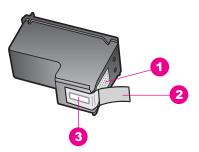

- 1 Contacte de cupru
- 2 Bandă de plastic cu capăt roz (trebuie îndepărtată înainte de instalare)
- 3 Injectoare de cerneală aflate sub bandă





Inserați din nou cartușele de tipărire și verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe pozitie.

Cauză

Contactele de pe cartuşul de tipărire nu fac atingere cu contactele carului de imprimare.

Soluție

Scoateți și reintroduceți cartușele de tipărire. Verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe pozitie.

Cauză

Cartuşul de tipărire sau senzorul sunt defecte.

Soluție


Contactați suportul tehnic HP. Vizitați www.hp.com/support. Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi executați clic pe **Contact HP** (Contactare suport tehnic HP) pentru informatii despre apelarea la suportul tehnic.


HP all-in-one nu tipărește

Soluție

Dacă echipamentul HP all-in-one şi calculatorul nu comunică unul cu altul, încercați următoarele:

- Verificaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cablu mai vechi, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corect. Încercaţi să conectaţi cablul la un alt produs pentru a verifica dacă funcţionează. Dacă survin probleme, este posibil să fie necesară înlocuirea cablului USB. De asemenea, verificaţi dacă lungimea cablului nu depăşeşte 3 metri.
- Verificați dacă aveți un calculator echipat cu USB. Anumite sisteme de operare, precum Windows 95 sau Windows NT, nu acceptă conexiuni USB. Pentru informații suplimentare, verificați documentația livrată împreună cu sistemul de operare.
- Verificaţi conexiunea dintre HP all-in-one şi calculator. Verificaţi dacă aţi
 conectat ferm cablul USB în port-ul USB din spatele HP all-in-one. Asiguraţivă că celălalt capăt al cablului USB este conectat într-un port USB al
 calculatorului. După ce aţi conectat corect cablul, opriţi echipamentul
 HP all-in-one şi porniţi-l din nou.

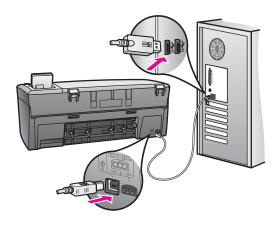

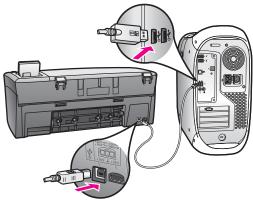

- Verificați celelalte imprimante sau scanere. Este posibil să fie necesară deconectarea produselor mai vechi de la calculator.
- Dacă echipamentul HP all-in-one funcționează în rețea, consultați manualul Ghid pentru rețea, livrat împreună cu echipamentul HP all-in-one.
- După verificarea conexiunilor, porniți din nou calculatorul. Opriți echipamentul HP all-in-one şi porniți-l din nou.

Pentru informații suplimentare despre configurarea HP all-in-one şi despre conectarea sa la calculator, consultați Ghidul de configurare HP all-in-one.

Pe afișajul color apare un mesaj despre un blocaj de hârtie sau de car

Cauză

Dacă pe afişajul color apare un mesaj de blocare a hârtiei sau de car blocat, este posibil ca în interiorul echipamentului HP all-in-one să mai existe materiale de ambalare.

Soluție

Deschideți prin ridicare uşița de acces la carul de imprimare pentru a expune cartuşele de tipărire şi îndepărtați toate materialele de ambalare, benzile sau alte

obiecte străine. Opriți echipamentul HP all-in-one, așteptați un minut, apoi apăsați butonul Pornire pentru a porni la loc HP all-in-one.

Depanarea instalării de software

Dacă întâmpinați o problemă de software în timpul instalării, consultați subiectele de mai jos pentru o posibilă soluție. Dacă întâmpinați o problemă de hardware în timpul instalării, consultați Depanarea configurării hardware.

În timpul unei instalării normale a softului HP all-in-one, survin următoarele aspecte:

- CD-ROM-ul HP all-in-one se execută automat
- Softul se instalează
- Fişierele sunt copiate pe unitatea hard
- Vi se solicită să conectati HP all-in-one
- Pe un ecran al expertului de instalare apare un mesaj OK şi o bifă de culoare verde
- Vi se solicită să reporniți calculatorul
- Se execută procesul de înregistrare

Dacă nu a survenit nici unul dintre aceste aspecte, este posibil ca instalarea să aibă probleme. Pentru a verifica instalarea pe un PC, verificați următoarele:

- Porniți HP Director şi verificați dacă apar următoarele pictograme: Scan Picture (Scanare imagine), Scan document (Scanare document) şi HP Gallery. Pentru informații despre pornirea HP Director, consultați fişierul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) livrat împreună cu softul. Dacă pictogramele nu apar imediat, poate fi necesar să aşteptați câteva minute pentru ca HP all-in-one să se conecteze la calculator. În caz contrar, consultați Anumite pictograme lipsesc din HP Director.
- Deschideţi caseta de dialog Printers (Imprimante) şi verificaţi dacă echipamentul HP all-in-one este listat.
- Uitați-vă în fereastra din extrema dreaptă a barei de sarcini Windows după o pictogramă HP all-in-one. Aceasta indică faptul că HP all-in-one este gata.

Când introduc CD-ul în unitatea CD-ROM a calculatorului nu se întâmplă nimic

Soluție

Procedati astfel:

- 1 Din meniul **Start** al Windows, executati clic pe **Run** (Executare).
- 2 În caseta de dialog **Run** (Executare), introduceți **d:\setup.exe** (dacă unitatea CD-ROM nu are asociată litera D, introduceți litera asociată unității), apoi executați clic pe **OK**.

Apare ecranul de verificare a cerințelor minime de sistem

Solutie

Sistemul nu îndeplineşte cerințele minime pentru instalarea softului. Executați clic pe **Details** (Detalii) pentru a vizualiza problema specifică, apoi corectați problema înainte de a încerca să instalati softul.


Pe solicitarea de conectare USB apare un X roşu

Solutie

În mod normal, apare o bifă verde care indică faptul că operația de conectare a reuşit. Semnul X roşu indică faptul că nu a reuşit conectarea.

Procedati astfel:

- 1 Verificați dacă masca panoului de control este ataşată ferm, apoi deconectați echipamentul HP all-in-one si conectati-l din nou.
- 2 Verificati dacă ati conectat cablurile USB și de alimentare.

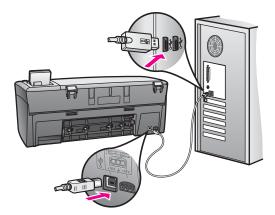

- 3 Verificați dacă ați configurat corect cablul USB, astfel:
 - Deconectați cablul USB şi conectați-l din nou.
 - Nu ataşaţi cablul USB la o tastatură sau la un distribuitor nealimentat.
 - Verificați dacă lungimea cablului USB este mai mică de 3 metri.
 - Dacă aveți mai multe echipamente USB ataşate la calculator, este bine să deconectați celelalte echipamente în timpul instalării.
- 4 Continuați procesul de instalare şi porniți din nou calculatorul când vi se solicită. Deschideți apoi HP Director şi verificați existența pictogramelor esențiale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) şi HP Gallery).
- 5 Dacă pictogramele esențiale nu apar, dezinstalați softul şi instalați-l din nou. Pentru informatii suplimentare, consultati Dezinstalarea şi reinstalarea softului.

Apare un mesaj care spune că a survenit o eroare necunoscută

Soluție

Încercați să continuați instalarea. Dacă nu se poate, opriți și reporniți instalarea, urmând indicațiile de pe ecran. Dacă survine o eroare, este posibil să fie necesare dezinstalarea și reinstalarea softului. Pentru informații, consultați Dezinstalarea și reinstalarea softului.

Anumite pictograme lipsesc din HP Director

Dacă pictogramele esențiale (**Scan Picture** (Scanare imagine), **Scan Document** (Scanare document) și **HP Gallery**) nu apar, este posibil ca instalarea să nu fie completă.

Soluție

Dacă instalarea nu este completă, este posibil să fie necesare dezinstalarea şi reinstalarea softului. Nu ştergeți direct fişierele programului HP all-in-one de pe unitatea hard. Asigurați-vă că le eliminați corect, utilizând utilitarul de dezinstalare furnizat în grupul de programe HP all-in-one. Pentru informații suplimentare, consultați Dezinstalarea și reinstalarea softului.

Ecranul de înregistrare nu apare

Solutie

→ În Windows, ecranul de înregistrare poate fi accesat din bara de sarcini Windows, executând clic pe Start, alegând Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele - XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, apoi executând clic pe Sign up now (Înregistrare imediată).

Digital Imaging Monitor nu apare în bara de sarcini

Soluție

Dacă Digital Imaging Monitor nu apare în bara de sarcini, porniți **HP Director** pentru a verifica dacă sunt prezente sau nu pictogramele esențiale. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Use the HP Director** (Utilizarea HP Director) din **HP Image Zone Help** (Asistență HP Image Zone).

Bara de sarcini apare în mod normal în partea de jos în desktop.



Dezinstalarea si reinstalarea softului

Dacă instalarea nu este completă sau dacă ați conectat cablul USB la calculator înainte să vi se solicite de către ecranul de instalare a softului, este posibil să fie necesare dezinstalarea și reinstalarea softului. Nu ștergeți direct fișierele programului HP all-in-one de pe unitatea hard. Asigurați-vă că le eliminați corect, utilizând utilitarul de dezinstalare furnizat în grupul de programe HP all-in-one.

O reinstalare poate dura între 20 şi 40 de minute pe un calculator Windows sau Macintosh. Există trei metode de dezinstalare a softului pe un calculator cu Windows.

Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 1

- 1 Deconectați HP all-in-one de la calculator. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.
- 2 În bara de sarcini din Windows, executați clic pe Start, Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software (Dezinstalare software).
- 3 Urmati instructiunile de pe ecran.
- 4 Când sunteți întrebat dacă ştergeți fişierele partajate, executați clic pe No (Nu). Dacă ştergeți aceste fişiere, este posibil ca alte programe care le utilizează să nu mai functioneze corect.
- 5 Reporniţi calculatorul.

- Notă Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.
- 6 Pentru a reinstala softul, introduceți CD-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului şi urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare, furnizat împreună cu HP all-in-one.
- 7 După instalarea softului, conectați HP all-in-one la calculator.
- 8 Pentru a porni imprimanta HP all-in-one, apăsați butonul Pornire.
 După conectarea şi pornirea HP all-in-one, este posibil să fie necesar să aşteptați câteva minute până se finalizează toate evenimentele Plug and Play.
- 9 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După terminarea instalării softului, pictograma Status Monitor (Monitor de stare) apare în bara de sarcini Windows.

Pentru a verifica dacă softul este instalat corect, executați dublu clic pe pictograma HP Director de pe desktop. Dacă HP Director arată pictogramele principale (Scan Picture (Scanare imagine), Scan Document (Scanare document) și HP Gallery), softul s-a instalat corect.

Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 2

Notă Utilizați această metodă dacă opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- 1 În bara de sarcini din Windows, executați clic pe **Start**, **Settings** (Setări), **Control Panel** (Panou de control).
- 2 Executați clic pe **Add/Remove Programs** (Adăugare/Eliminare programe).
- 3 Selectați HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0, apoi executați clic pe Change/Remove (Modificare/Eliminare). Urmati instructiunile de pe ecran.
- 4 Deconectați HP all-in-one de la calculator.
- 5 Reporniți calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.
- 6 Lansați programul de instalare.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

Dezinstalarea pe un calculator cu Windows, metoda 3

Notă Aceasta este o altă metodă pentru cazul în care opțiunea Uninstall Software (Dezinstalare software) nu este disponibilă în meniul Start din Windows.

- 1 Executați programul de instalare a softului HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Selectați **Uninstall** (Dezinstalare) și urmați indicațiile de pe ecran.
- 3 Deconectați HP all-in-one de la calculator.
- 4 Reporniti calculatorul.

- Notă Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului.
- 5 Executati din nou programul de instalare a softului HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Lansaţi Reinstall (Reinstalare).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

Pentru dezinstalarea de pe un computer Macintosh

- 1 Deconectați HP all-in-one de la calculatorul Macintosh.
- 2 Executați dublu clic pe dosarul Applications: HP all-in-one Software (Aplicații: soft HP all-in-one).
- 3 Executați dublu clic pe **HP Uninstaller** (Program de dezinstalare HP). Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 După dezinstalarea softului, deconectați HP all-in-one și reporniți calculatorul.
 - Notă Este important să deconectați HP all-in-one înainte de repornirea calculatorului. Nu conectați HP all-in-one la calculator decât după reinstalarea softului
- 5 Pentru a reinstala softul, introduceți CD-ul HP all-in-one în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- 6 Pe desktop, deschideți CD-ROM-ul și executați dublu clic pe **HP all-in-one installer** (Program de instalare HP all-in-one).
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran şi instrucțiunile furnizate în manualul Ghid de instalare livrat împreună cu HP all-in-one.

Depanare în funcționare

Secțiunea de depanare **HP PSC 2350 series all-in-one** din **HP Image Zone** conține sfaturi de depanare pentru unele dintre cele mai întâlnite probleme asociate cu HP all-in-one.

Pentru accesul la informațiile despre depanare de la un calculator cu Windows, mergeți la **HP Director**, executați clic pe **Help** (Asistență), apoi selectați **Troubleshooting and Support** (Depanare şi asistență). Depanarea este disponibilă şi prin intermediul butonului Help (Asistență) care apare în unele mesaje de eroare.

Pentru acces la informațiile despre depanare de la un calculator cu Macintosh OS X v10.1.5 sau o versiune ulterioară, executați clic pe pictograma HP Image Zone din Dock, selectați Help (Asistență) din bara de meniu, selectați HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) din meniul Help, apoi selectați HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting (Depanare HP PSC 2350 series) din Help Viewer (Vizualizator asistență).

Dacă aveți acces la Internet, obțineți asistență de la site-ul Web HP www.hp.com/support.

Site-ul Web furnizează și răspunsuri la întrebări frecvente.

Depanarea hârtiei

Pentru a evita blocajele de hârtie, utilizați numai tipurile de hârtie recomandate pentru HP all-in-one. Pentru o listă a tipurilor de hârtie recomandate, consultați

HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) sau vizitați www.hp.com/support.


Nu încărcați hârtie şifonată sau îndoită sau hârtie cu marginile îndoite în tava pentru hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați Evitarea blocării hârtiei.

Dacă s-a blocat hârtie în echipament, urmați aceste instrucțiuni pentru a elimina blocajul hârtiei.

Hârtia s-a blocat în HP all-in-one

Soluție

1 Apăsați spre interior clapeta din partea stângă a uşiței de curățare din spate pentru a debloca uşița. Îndepărtați uşița, trăgând-o afară din HP all-in-one.

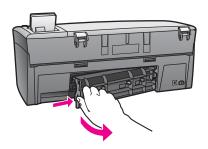



Atenție Încercarea de eliminare a unui blocaj de hârtie prin fața HP all-in-one poate să deterioreze mecanismul de tipărire. Pentru accesul la blocajele de hârtie şi eliminarea lor utilizați întotdeauna ușița de curățare din spate.

2 Trageți uşor hârtia afară de pe role.



Avertisment Dacă hârtia se rupe atunci când o trageți de pe role, controlați rolele şi roțile de bucăți de hârtie rupte care pot rămâne în interiorul echipamentului. Dacă nu eliminați toate bucățile de hârtie din HP all-in-one, este posibil să apară mai multe blocaje ale hârtiei.

- 3 Montați la loc uşița de curățare din spate. Apăsați uşor uşița până când se fixează pe pozitie.
- 4 Pentru a continua lucrarea curentă, apăsați pe OK.

Depanarea cartuşelor de tipărire

Dacă mai aveți probleme cu tipărirea, este posibil să aveți o problemă cu unul dintre cartușele de tipărire. Încercați următoarele:

- 1 Scoateți și inserați din nou cartușele de tipărire și verificați dacă sunt introduse complet și fixate pe poziție.
- 2 Dacă problema persistă, tipăriți un raport auto-test pentru a determina dacă există probleme cu cartuşele de tipărire.

- Acest raport furnizează informații despre cartușele de tipărire, inclusiv informații de stare.
- 3 Dacă rapoartele auto-test arată o problemă, curăţaţi cartuşele de tipărire.
- 4 Dacă problema persistă, curătati contactele de cupru ale cartuselor de tipărire.
- 5 Dacă totuşi mai întâmpinaţi probleme cu tipărirea, determinaţi care cartuş de tipărire are probleme şi înlocuiti-l.

Pentru informați suplimentare referitoare la aceste subiecte, consultați Întreținerea imprimantei HP all-in-one.

Depanarea cardurilor de memorie foto

Următorul sfat de depanare se referă numai la utilizatorii Macintosh de iPhoto.

Dacă aveți clipuri video pe un card de memorie, dar ele nu apar în iPhoto după ce importați conținutul cardurilor de memorie

Solutie

iPhoto manevrează numai fotografii statice. Pentru a lucra şi cu clipuri video şi cu imagini statice, utilizati **Unload Images** (Descărcare imagini) din **HP Director**.

Actualizarea echipamentului

Există mai multe mijloace de actualizare a echipamentului HP all-in-one. Fiecare implică descărcarea unui fișier în calculator pentru a porni **Device Update Wizard** (Expert actualizare dispozitive). De exemplu, la recomandarea asistenței HP pentru clienți, accesați site-ul Web HP de asistență pentru a prelua o actualizare pentru echipament.

Notă Dacă utilizați Windows, aveți posibilitatea să setați utilitarul Software Update (Actualizare software) (parte a softului HP Image Zone instalat pe calculator) pentru căutarea automată pe site-ul Web HP de asistență a actualizărilor pentru echipament, la intervale predeterminate. Pentru informații suplimentare despre utilitarul Software Update, consultați meniul HP Image Zone Help (Asistență HP Image Zone) al softului.

Actualizarea echipamentului (Windows)

Utilizați una din următoarele modalități pentru a prelua o actualizare pentru echipamentul dvs.:

- Utilizați un browser Web pentru a descărca o actualizare pentru HP all-in-one de la www.hp.com/support. Fişierul va fi unul executabil, cu dezarhivare automată, cu extensia .exe. Când executați dublu clic pe fişierul .exe, **Device Update** Wizard (Expert actualizare dispozitive) se deschide pe calculator.
- Utilizați utilitarul Software Update (Actualizare software) pentru a căuta automat în site-ul Web HP de asistență actualizări ale echipamentului, la intervale predeterminate.

Notă După instalarea utilitarului **Software Update** (Actualizare software) pe calculator, acesta caută actualizări ale echipamentului. Dacă în momentul instalării nu aveți cea mai recentă versiune a utilitarului **Software Update**

(Actualizare software), pe calculator apare un dialog care vă solicită un upgrade. Acceptați upgrade-ul.

Pentru a utiliza actualizarea echipamentului

- 1 Optați pentru una din următoarele acțiuni:
 - Executați dublu clic pe fișierul de actualizare .exe descărcat de la www.hp.com/support.
 - Când vi se solicită, acceptați actualizarea echipamentului găsită de utilitarul Software Update (Actualizare software).

Pe calculator se deschide **Device Update Wizard** (Expert actualizare dispozitive).

- 2 În ecranul **Welcome** (Bun venit), executați clic pe **Next** (Următor). Apare ecranul **Select a Device** (Selectați un dispozitiv).
- 3 Selectați echipamentul HP all-in-one din listă, apoi executați clic pe Next (Următor).
 - Este afișat ecranul Important Information (Informații importante).
- 4 Asigurați-vă că echipamentul și calculatorul îndeplinesc cerințele listate.
- 5 Dacă cerințele sunt îndeplinite, executați clic pe **Update** (Actualizare). Un indicator luminos începe să lumineze intermitent pe panoul de control al HP all-in-one.
 - Ecranul afișajului color devine verde, pe măsură ce actualizarea se încarcă și este extrasă în echipament.
- 6 Nu deconectați, nu opriți și nu deranjați în nici un fel echipamentul în timp ce se desfășoară actualizarea.
 - Notă Dacă ați întrerupt actualizarea sau dacă un mesaj de eroare indică faptul că actualizarea nu a reuşit, apelați asistența tehnică HP.
 - După repornirea HP all-in-one, pe calculator apare un ecran de finalizare a actualizării
- 7 Echipamentul este actualizat. Acum echipamentul HP all-in-one poate fi utilizat în siguranță.

Actualizarea echipamentului (Macintosh)

Programul de instalare a actualizării dispozitivelor furnizează o modalitate de aplicare a actualizărilor HP all-in-one, după cum urmează:

- 1 Utilizați un browser Web pentru a descărca o actualizare pentru HP all-in-one de la www.hp.com/support.
- Executați dublu clic pe fişierul descărcat.
 Pe calculator se deschide programul de instalare.
- 3 Urmați solicitările de pe ecran pentru a instala actualizarea HP all-in-one.
- 4 Pentru finalizarea procesului, reporniți echipamentul HP all-in-one.

14 Obținerea de asistență tehnică de la HP

Hewlett-Packard furnizează asistență prin Internet și telefon pentru imprimanta dvs. HP all-in-one.

În acest capitol sunt prezentate informații despre modul de obținere a asistenței tehnice prin Internet, contactarea asistenței pentru clienți HP, accesarea numărului dvs. de serie și ID-ul de service, apelarea în America de Nord în timpul perioadei de garanție, apelarea asistenței pentru clienți HP din Japonia, apelarea asistenței pentru clienți HP din Coreea, apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii, apelarea serviciului post-garanție din Australia și pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere.

Dacă nu reuşiți să găsiți răspunsul de care aveți nevoie în documentația tipărită sau în cea afişabilă pe ecran, furnizată împreună cu produsul, contactați unul dintre serviciile de asistență HP prezentate în paginile următoare. Anumite servicii sunt disponibile doar în Statele Unite şi Canada, iar altele sunt disponibile în multe alte țări/regiuni. Dacă pentru țara/regiunea dvs. nu este indicat nici un serviciu de asistență, contactați cel mai apropiat reprezentant HP.

Obținerea asistenței și a altor informații prin Internet

Dacă aveți acces la Internet, obțineți asistență de pe următorul site Web HP:

www.hp.com/support

Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.

Asistență pentru clienți HP

Este posibil să se livreze programe software de la alte companii împreună cu imprimanta HP all-in-one. Dacă întâmpinați probleme cu oricare dintre aceste programe, obțineți asistența tehnică optimă apelând la experții companiei respective.

Dacă trebuie să contactati serviciul de asistentă HP, parcurgeti în prealabil următoarele etape.

- Asigurați-vă că:
 - a Imprimanta HP all-in-one este conectată la priză și este pornită.
 - b Cartuşele de tipărire corespunzătoare sunt instalate corect.
 - c Hârtia recomandată este încărcată corespunzător în tava de alimentare.
- 2 Resetați imprimanta HP all-in-one:
 - a Opriți imprimanta HP all-in-one apăsând butonul On (Pornit).
 - b Deconectați cablul de alimentare din spatele imprimantei HP all-in-one.
 - Reconectati cablul de alimentare la imprimanta HP all-in-one.
 - d Opriţi imprimanta HP all-in-one apăsând butonul On (Pornit).
- 3 Pentru informații suplimentare, vizitați www.hp.com/support.
 - Acest site vă oferă asistență tehnică, drivere, consumabile și informații despre comenzi.
- Dacă, în continuare, întâmpinați probleme şi trebuie să vorbiți cu un reprezentant al serviciului Asistență clienți HP, procedați astfel:
 - a Trebuie să aveți la îndemână numele complet al imprimantei dvs. HP all-in-one, aşa cum apare pe panoul de control.
 - b Tipăriți un raport auto-test. Pentru informații suplimentare cu privire la tipărirea unui raport auto-test, consultați Tipărirea unui raport auto-test.
 - c Realizați o copie color, pentru a avea la dispoziție o mostră.
 - d Fiţi pregătit să descrieţi problema în detaliu.
 - e Trebuie să aveți la îndemână numărul de serie şi ID-ul de service. Pentru informații referitoare la accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service, consultați Accesarea numărului de serie şi a ID-ului de service.

5 Apelați serviciul de asistență pentru clienți HP. La momentul apelului, fiți aproape de imprimanta HP all-in-one.

Accesarea numărului de serie și a ID-ului de service

Aveți acces la informații importante utilizând Information Menu (Meniu Informații) al imprimantei HP all-in-one.

Notă Dacă imprimanta HP all-in-one nu porneşte, găsiți numărul de serie pe autocolantul situat deasupra uşiței pentru curățare din partea posterioară. Numărul de serie este un cod de 10 caractere, situat în coltul din stânga-sus al autocolantului.

Pentru a avea acces la numărul de serie și la ID-ul de service

- 1 Apăsați şi menţineţi apăsat butonul OK. În timp ce ţineţi apăsat pe OK, apăsaţi pe 4. Se afişează Information Menu (Meniu Informaţii).
- 2 Apăsați pe ▶ până când se afişează opțiunea Model Number (Nr. model), apoi apăsați pe OK. Se afişează ID-ul de service. Notati ID-ul de service.
- 3 Apăsați pe Cancel (Anulare), apoi pe ▶ până se afișează Serial Number (Număr de serie).
- 4 Apăsați pe OK. Se afișează numărul de serie. Notați numărul de serie.
- 5 Apăsati pe Cancel (Anulare) pentru a părăsi Information Menu (Meniu Informatii).

Apeluri în America de Nord în timpul perioadei de garanție

Apelați **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Asistența telefonică în Statele Unite este disponibilă în limbile engleză și spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele și orele de asistență pot fi modificate fără preaviz). Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garanție. În afara perioadei de garanție este posibilă aplicarea unei taxe.

Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii

Numerele de mai jos sunt cele în vigoare la data tipăririi acestui ghid. Pentru o listă cu numerele actuale pentru apelarea Serviciilor de asistență HP, vizitați www.hp.com/support și selectați propria ţară/regiune sau limba.

Aveți posibilitatea să apelați la centrele de asistență HP din următoarele țări/regiuni. Dacă țara/ regiunea dvs. nu este afișată în listă, contactați cel mai apropiat distribuitor HP sau cel mai apropiat centru de asistență și vânzări HP pentru a afla cum obțineți acces la aceste servicii.

Serviciul de asistență este gratuit în perioada de garanție. Rețineți, însă, că se aplică tarifele de telefonie interurbană. În anumite cazuri, poate fi aplicată o taxă pe incident.

Pentru asistență telefonică în Europa, verificați detaliile şi condițiile asistenței telefonice pentru țara/regiunea dvs. vizitând www.hp.com/support.

O altă posibilitate este să întrebați distribuitorul local sau să apelați HP la numărul de telefon menționat în această broșură.

Ca parte integrantă a eforturilor noastre constante de a îmbunătăți serviciul de asistență telefonică, vă sfătuim să consultați periodic site-ul nostru Web pentru a avea acces la informații de ultimă oră privind condițiile de service și livrare.

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Africa de Sud (în afara republicii)	+27 11 2589301	Irlanda	+353 1890 923 902
Africa de Sud (RSA)	086 0001030	Israel	+972 (0) 9 830 4848

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Ţară/regiune	asistență tehnică HF
Africa de Vest	+351 213 17 63 80	Italia	+39 848 800 871
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Jamaica	1-800-711-2884
Arabia Saudită	800 897 1444	Japonia	+81-3-3335-9800
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Kuwait	+971 4 883 8454
Australia în timpul perioadei de garanție	131047	Liban	+971 4 883 8454
Australia, post-garanție taxă per apel)	1902 910 910	Luxemburg (Franceză)	900 40 006
Austria	+43 1 86332 1000	Luxemburg (Germană)	900 40 007
Bahrain	800 171	Malaiezia	1-800-805405
Bangladesh	trimiteţi un fax la: +65-6275-6707	Maroc ¹	+212 22 404747
Belgia (Franceză)	+32 070 300 004	Mexic	01-800-472-6684
Belgia (Olandeză)	+32 070 300 005	Mexic (Mexico City)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brazilia (Demais ocalidades)	0800 157751	Norvegia ²	+47 815 62 070
Brazilia (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Noua Zeelandă	0800 441 147
Brunei	trimiteţi un fax la: +65-6275-6707	Olanda (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Cambodgia	trimiteţi un fax la: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Canada, în timpul perioadei de garanție	(905) 206 4663	Orientul Mijlociu (internațional)	+971 4 366 2020
Canada, post-garanție taxă per apel)	1-877-621-4722	Pakistan	trimiteţi un fax la: +65-6275-6707
Caraibe şi America Centrală	1-800-711-2884	Palestina	+971 4 883 8454
Chile	800-360-999	Panama	001-800-711-2884
China	86-21-38814518, 8008206616	Peru	0-800-10111
Columbia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Polonia	+48 22 5666 000
Coreea	+82 1588 3003	Portugalia	+351 808 201 492

(CONTINUATE)			
Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Danemarca	+45 70 202 845	Qatar	+971 4 883 8454
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Republica Cehă	+420 261307310
Egipt	+20 2 532 5222	Republica Dominicană	1-800-711-2884
Elveţia ³	+41 0848 672 672	România	+40 (21) 315 4442
Emiratele Arabe Unite	800 4520	Singapore	65 - 62725300
Engleză internațională	+44 (0) 207 512 5202	Slovacia	+421 2 50222444
Federaţia Rusă, Moscova	+7 095 7973520	Spania	+34 902 010 059
Federația Rusă, St. Petersburg	+7 812 3467997	Sri Lanka	trimiteţi un fax la: +65-6275-6707
Filipine	632-867-3551	Statele Unite	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Finlanda	+358 (0) 203 66 767	Suedia	+46 (0)77 120 4765
Franța (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Thailanda	0-2353-9000
Grecia (Cipru - Atena apel gratuit)	800 9 2649	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Grecia, în interiorul țării/ regiunii	801 11 22 55 47	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Grecia, internațional	+30 210 6073603	Turcia	+90 216 579 71 71
Guatemala	1800-999-5105	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ungaria	+36 1 382 1111
India	91-80-8526900	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
India (apel gratuit)	1600-4477 37	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Indonezia	62-21-350-3408	Vietnam	84-8-823-4530

Țară/regiune	asistență tehnică HP	Țară/regiune	asistență tehnică HP
Iordania	+971 4 883 8454	Yemen	+971 4 883 8454

- 1 Acest Centru de apelare acceptă clienți vorbitori de limba franceză din: Maroc, Tunisia şi Algeria.
- 2 Tarif configurare per apel: 0,55 coroane Norvegiene (0,08 Euro), tarif client pe minut: 0,39 coroane Norvegiene (0,05 Euro).
- 3 Acest Centru de apeluri acceptă clienți vorbitori de germană, franceză şi italiană din Elveția (0,08 CHF/min. în orele de vârf, 0,04 CHF/min. în afara orelor de vârf).

Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pregătirea imprimantei HP all-in-one pentru expediere

Dacă după ce contactați Centrul de asistență pentru clienți HP sau reveniți la punctul de vânzare vi se solicită să trimiteți imprimanta HP all-in-one pentru service, urmați paşii de mai jos pentru a evita alte deteriorări ale produsului HP.

Notă Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile de service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japan).

- 1 Porniți imprimanta HP all-in-one. Dacă imprimanta HP all-in-one nu pornește, ignorați acest pas și treceți la pasul 2.
- 2 Deschideti usita de acces la carul de tipărire.
- 3 Aşteptaţi până când carul de imprimare se opreşte şi nu mai face zgomot, apoi scoateţi cartuşele de tipărire din sloturile lor. Pentru informaţii despre extragerea cartuşelor de tipărire, consultaţi Înlocuirea cartuşelor de tipărire.

Notă Dacă imprimanta HP all-in-one nu porneşte, decuplați cablul de alimentare, apoi glisați manual carul de imprimare în extrema dreaptă pentru a scoate cartuşele de tipărire. Când ați terminat, mutați manual carul de imprimare la locul lui (în partea stângă).


- 4 Puneți cartuşele în dispozitivele de protecție a cartuşelor de tipărire sau într-un container închis ermetic, astfel încât cerneala din injectoare să nu se usuce, şi stocați-le într-un loc sigur. Nu trimiteți cartuşele împreună cu imprimanta HP all-in-one decât dacă agentul de la asistența pentru clienți HP v-a solicitat acest lucru.
- 5 Închideți uşiţa de acces la carul de imprimare şi aşteptaţi câteva minute până când carul de imprimare revine în poziţia sa iniţială (în partea stângă).

- Notă Asigurați-vă că scannerul a revenit în poziția de repaus înainte de a opri imprimanta HP all-in-one.
- 6 Apăsați butonul Pornire pentru a opri imprimanta HP all-in-one.
- 7 Scoateți din priză cablul de alimentare, apoi deconectați-l de la imprimanta HP all-in-one. Nu returnati cablul de alimentare împreună cu imprimanta HP all-in-one.



Avertisment Imprimanta HP all-in-one înlocuitoare va fi expediată fără cablu de alimentare. Depozitați cablul de alimentare într-un loc sigur până la sosirea imprimantei HP all-in-one înlocuitoare.

- Îndepărtați masca panoului de control, după cum urmează:
 - a Asigurați-vă că panoul de control este lipit de imprimanta HP all-in-one.
 - b Ridicaţi capacul.
 - c Aşezaţi degetul mare de-a lungul şanţului din partea stângă a măştii panoului de control. Scoateţi uşor masca panoului de control de pe echipament, aşa cum se arată mai jos.

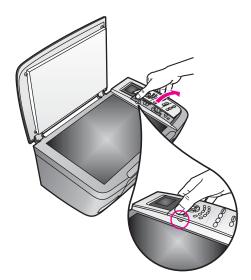


- 9 Păstrați masca panoului de control. Nu returnați masca panoului de control împreună cu imprimanta HP all-in-one.
 - Sfat Pentru instrucțiuni despre modul de atașare a măștii panoului de control, consultați Ghidul de instalare livrat împreună cu imprimanta HP all-in-one.



Avertisment Este posibil ca imprimanta HP all-in-one înlocuitoare să nu fie livrată cu o mască pentru panoul de control. Depozitați masca panoului de control într-un loc sigur, și atașați-o la imprimanta HP all-in-one înlocuitoare atunci când aceasta sosește. Pentru a utiliza funcțiile panoului de control al imprimantei HP all-in-one înlocuitoare, trebuie să atașați masca dvs. pentru panoul de control.

10 Ambalați imprimanta HP all-in-one pentru expediere utilizând materialele originale, dacă mai sunt disponibile, sau materialele primite cu unitatea de schimb.

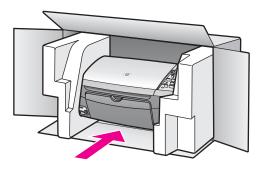

Dacă materialele de ambalare originale nu mai sunt disponibile, utilizați alte materiale adecvate pentru ambalare. Deteriorările suferite în timpul expedierii din cauza ambalării şi/sau transportului în condiții necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

- 11 Plasați eticheta de returnare pe exteriorul cutiei.
- 12 Includeți în cutie următoarele articole:
 - O scurtă descriere a simptomelor, pentru personalul de service (în cazul problemelor legate de calitatea imprimării, sunt utile mostrele tipărite).
 - O copie a chitanței de cumpărare sau altă dovadă a cumpărării, pentru a determina perioada de valabilitate a garanției.
 - Numele şi adresa dvs., precum şi un număr de telefon la care să puteți fi contactat în timpul zilei.

120

15 Informații despre garanție

Imprimanta HP all-in-one beneficiază de o garanție limitată descrisă în această secțiune. Această secțiune conține şi informații despre modul de obținere a service-ului în garanție şi despre modul de upgrade al garantiei standard din fabrică.

În acest capitol sunt prezentate informații despre durata garanției limitate, service în garanție, upgrade-uri pentru garanție, returnarea HP all-in-one pentru service și conține garanția limitată globală Hewlett-Packard.

Perioada de garanție limitată

Perioadă de garanție limitată (hardware și manoperă): 1 an

Perioadă de garanție limitată (medii CD): 90 de zile

Perioadă de garanțe limitată (cartuşe de tipărire): Până când se consumă cerneala HP sau până când se ajunge la data finală a garanției, imprimată pe cartuş, în funcție de care dintre aceste situații survine prima. Această garanție nu acoperă produsele HP cu cerneală care au fost reumplute, reproduse, renovate, utilizate greșit sau contrafăcute.

Service în perioada de garanție

Pentru a obține service HP pentru reparații, trebuie să contactați mai întâi un birou de service HP sau un Centru HP de asistență pentru clienți, pentru servicii generale de depanare. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

Dacă este necesară înlocuirea unei piese minore la imprimanta HP all-in-one care poate fi efectuată de dvs., există posibilitatea ca HP: să plătească în avans cheltuielile de expediere, vama şi taxele; să furnizeze asistență prin telefon pentru înlocuirea piesei; să plătească cheltuielile de expediere, vama şi taxele pentru orice piesă pe care HP vă solicită să o returnați. În caz contrar, Centrul HP de asistență pentru clienți vă va îndruma către un furnizor de servicii autorizat care este certificat de HP pentru a deservi produsul.

Notă Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile pentru service în Japonia, consultati HP Quick Exchange Service (Japan).

Upgrade pentru garanție

În funcție de țară/regiune, este posibil ca HP să ofere o opțiune de upgrade la garanție, care prelungește sau îmbunătățește garanția standard a produsului. Opțiunile disponibile pot include asistență telefonică cu prioritate, servicii de returnare sau înlocuire în următoarea zi lucrătoare. De regulă, acest serviciu este acoperit începând cu data achiziționării produsului și este limitat la o perioadă de timp de la achiziționarea produsului.

Pentru informatii suplimentare:

- În S.U.A., apelati 1-866-234-1377 pentru a discuta cu un consultant HP.
- În afara Statelor Unite, contactați serviciul local de asistență pentru clienți HP. Consultați secțiunea Apelarea serviciului de asistență în celelalte zone ale lumii pentru o listă cu numerele de telefon ale centrelor de asistență HP din întreaga lume.
- Vizitaţi www.hp.com/support.

Dacă vi se solicită, selectați țara/regiunea, apoi găsiți informațiile despre garanție.

Returnarea imprimantei HP all-in-one pentru service

Înainte de a returna imprimanta HP all-in-one pentru service, trebuie să apelați la serviciul HP de asistență pentru clienți. Consultați Asistență pentru clienți HP pentru etapele de urmat înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

Notă Aceste informații nu se aplică pentru clienții din Japonia. Pentru informații despre opțiunile pentru service în Japonia, consultați HP Quick Exchange Service (Japan).

Declarație de garanție limitată globală Hewlett-Packard

Extinderea garanției limitate

Hewlett-Packard ("HP") garantează clientului ("Client") că fiecare produs HP PSC 2350 series all-in-one ("Produs"), incluzând softul, accesoriile, mediile şi consumabilele aferente nu vor conține defecte de material sau de fabricație pe durata perioadei de garanție, care începe de la data achiziționării produsului de către Client.

Pentru fiecare Produs hardware, durata garanției limitate HP este de un an pentru componente şi de un an pentru manoperă. Pentru toate celelalte Produse, durata garanției limitate HP este de nouăzeci de zile, atât pentru componente, cât şi pentru manoperă.

Pentru Produsele soft, garanția limitată oferită de HP se aplică numai în cazul eşecului executării instrucțiunilor de programare. HP nu garantează că operarea Produselor va fi neîntreruptă sau fără erori.

Garanția limitată HP acoperă numai defectele care survin în urma utilizării normale a Produselor. Garanția HP nu acoperă defectele rezultate în urma unor operații de tipul: (a) întreținerii sau modificărilor necorespunzătoare, (b) utilizării softului, accesoriilor, mediilor și consumabilelor nefurnizate sau neacceptate de HP, sau (c) operării Produselor în afara specificațiilor.

Pentru orice Produs hardware, utilizarea unui cartuş de tipărire non-HP sau a unui cartuş de tipărire reumplut nu afectează nici garanția către Client şi nici un eventual contract de asistență între HP şi Client. Cu toate acestea, dacă nefuncționarea sau deteriorarea Produsului se datorează utilizării unui cartuş de tipărire non-HP sau reumplut, HP va aplica tarifele sale standard pentru manoperă şi materiale pentru a repara Produsul.

Dacă în timpul perioadei de valabilitate a garanției HP este înștiințat despre un eventual defect al unui Produs, HP va repara sau înlocui Produsul defect, după cum consideră necesar. Atunci când cheltuielile cu manopera nu sunt acoperite de garanția limitată HP, reparațiile vor fi efectuate la tarifele standard HP.

Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după cum este cazul, Produsul defect acoperit de garanția HP, HP va rambursa prețul de cumpărare al Produsului în timp rezonabil după primirea înstiintării despre defect.

HP nu are nici o obligație de a repara, înlocui sau despăgubi Clientul pentru un Produs defect dacă acesta nu îi este returnat.

Produsul defect va fi înlocuit cu un produs nou sau puțin utilizat, cu calități cel puțin egale cu cele ale produsului înlocuit.

Toate produsele HP pot conţine piese, componente sau materiale reciclate cu performanţe echivalente cu ale celor noi.

Declarația de garanție limitată a HP este valabilă în orice țară/regiune sau localitate în care sunt distribuite produse HP sub incidența acestei garanții. Contractele pentru service suplimentar în garanție, de exemplu service la sediul clientului, pot fi oferite de orice unitate de service autorizată de HP, în țările/regiunile unde produsul este distribuit de HP sau de un distribuitor autorizat.

Limitări ale garanției

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI TERȚE PĂRȚI CARE AU CALITATEA DE FURNIZORI NU OFERĂ NICI O GARANTIE SAU CONDITIE SUPLIMENTARĂ

DE NICI UN FEL, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitări ale răspunderii

În măsura permisă de legislația locală, compensațiile oferite în această declarație de garanție limitată sunt singurele și exclusivele compensații acordate Clientului.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR PREZENTATE ÎN MOD EXPLICIT ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, NICI HP ȘI NICI TERȚE PĂRȚI, ÎN CALITATE DE FURNIZORI, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU SUBSIDIARE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, PREJUDICII SAU ALTE TEORII LEGALE, SAU DACĂ AU FOST EFECTUATE ÎNȘTIINȚĂRI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.

Legislația locală

Această declarație de garanție acordă Clientului drepturi legale specifice. Clientul poate avea şi alte drepturi, care diferă de la stat la stat în Statele Unite, de la provincie la provincie în Canada şi de la țară/regiune la țară/regiune în alte țări/regiuni ale lumii.

În măsura în care nu corespunde legislației locale, această declarație de garanție limitată va fi considerată modificată pentru a corespunde respectivei legislații locale. În cadrul unei astfel de legislații locale, este posibil ca anumite refuzuri și limitări ale acestei declarații sa nu fie aplicabile Clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite și în unele state sau provincii din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada) pot exista următoarele reglementări:

Împiedicarea limitării drepturilor unui consumator prin refuzurile de responsabilitate şi limitările din această Declarație (de ex. Marea Britanie);

Limitarea în alt mod a dreptului unui producător de a impune astfel de refuzuri şi limitări; sau Acordarea unor drepturi de garanție suplimentare pentru client, specificarea unei durate de garanție implicite pe care producătorul nu o poate refuza sau refuzul de a permite impunerea unor limite pentru durata de garanție implicită.

PENTRU TRANZACȚIILE CU CLIENȚII DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ, TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRÂNG ȘI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII PRODUSELOR HP CORESPUNZĂTOARE CĂTRE ASTFEL DE CLIENTI.

Informații despre garanția limitată pentru țările/regiunile UE

Numele şi adresele entităților HP care acordă garanții limitate HP (garanția producătorului) în țările/regiunile UE sunt enumerate mai jos.

Este posibil să aveți drepturi prevăzute de lege față de vânzător pe baza contractului de achiziție, în plus față de garanția producătorului, și care nu sunt restricționate de această garanție a producătorului.

Belgia/Luxemburg	Irlanda
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Danemarca	Olanda
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16

Capitol 15 (continuare)

(
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL	
Franța	Portugalia	
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de	
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.	
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I	
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte	
	Porto Salvo	
	2780-730 Paco de Arcos	
	P-Oeiras	
Germania	Austria	
Hewlett-Packard GmbH	Hewlett-Packard Ges.m.b.H.	
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1	
D-71034 Böblingen	A-1222 Wien	
Spania	Suomi	
Hewlett-Packard Espańola S.A.	Hewlett-Packard Oy	
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17	
km 16,500	FIN-02200 Espoo	
28230 Las Rozas		
E-Madrid		
Grecia	Suedia	
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB	
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan	
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista	
Italia	Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord	
Hewlett-Packard Italiana S.p.A	Hewlett-Packard Ltd	
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road	
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell	
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN	

16 Informații tehnice

În această secțiune sunt prezentate informații despre specificațiile tehnice și reglementările internaționale pentru HP all-in-one.

Acest capitol prezintă informații despre cerințele de sistem pentru Windows și Macintosh; informații despre hârtie, tipărire, copiere, card de memorie, specificații pentru scanare, aspecte fizice, alimentare și preocupări legate de mediu; informații privind reglementările; declarație de conformitate.

Cerințe de sistem

Cerințele pentru sistemul soft se găsesc în fișierul Readme. Puteți să accesați fișierul Readme executând dublu clic pe pictograma din folderul cel mai de sus de pe CD-ul cu softul HP all-in-one. Dacă softul Windows este deja instalat, puteți să accesați fișierul Readme prin butonul Start de pe bara de sarcini; selectați **Programs** (Programe) **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series**, **View the Readme File** (Vizualizare fișier Readme).

Specificații privind hârtia

Această secțiune prezintă informații despre capacitățile tăvilor pentru hârtie, dimensiunile pentru hârtie şi specificații privind marginile de imprimare.

Capacitățile tăvilor pentru hârtie

Tip	Greutate hârtie	Tavă de alimentare ¹	Tavă de ieşire ²
Hârtie normală	60 până la 90 g/m² (16 până la 24 livre)	100 (hârtie de 75 g/m²)	50 (hârtie de 75 g/m²)
Hârtie Legal	75 până la 90 g/m² (20 până la 24 livre)	100 (hârtie de 75 g/m²)	50 (hârtie de 75 g/m²)
Cărți poștale	index, max. 200 g/m² (110 livre)	20	10
Plicuri	75 până la 90 g/m² (20 până la 24 livre)	10	10
Folii transparente	Nu e cazul	30	15 sau mai puţine
Etichete	Nu e cazul	20	10
Hârtie foto 10 x 15 cm (4 x 6 inch)	236 g/m² (145 de livre)	30	15
Hârtie foto 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)	Nu e cazul	20	10

- 1 Capacitate maximă.
- 2 Capacitatea tăvii de ieşire este afectată de tipul de hârtie şi de cantitatea de cerneală pe care o utilizati. HP recomandă golirea frecventă a tăvii de iesire.

Dimensiuni hârtie

Tip	Dimensiune
Hârtie	Letter: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm
	A5: 148 x 210 mm
	Executive: 184,2 x 266,7 mm
	Legal:
Plicuri	U.S. #10: 105 x 241 mm
	U.S. #9: 98 x 225 mm
	A2: 111 x 146 mm
	DL: 110 x 220 mm
	C6: 114 x 162 mm
Folii transparente	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Hârtie foto	102 x 152 mm
Cărți poștale	76 x 127 mm
	Cartelă index: 101 x 152 mm
	127 x 178 mm
	A6: 105 x 148,5 mm
	Carte poştală Hagaki: 100 x 148 mm
Etichete	Letter: 216 x 279 mm
	A4: 210 x 297 mm
Custom (Personalizat)	76 x 127 mm până la 216 x 356 mm

Specificații privind marginile de imprimare

	Sus(marginea conducătoare)	Jos (marginea condusă) ¹		
Hârtie sau folie transparentă				
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm		
ISO (A4, A5) și JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm		
Plicuri				
	3,2 mm ()	6,7 mm		
Cărți poștale				
	1,8 mm	6,7 mm		

Această margine nu este compatibilă; totuşi, suprafața totală de scriere este compatibilă. Suprafața de scriere este decalată față de centru cu 5,4 mm (0,21 inch), ceea ce cauzează margini superioare şi inferioare asimetrice.

Specificații pentru tipărire

- 600 x 600 dpi alb-negru
- 1200 x 1200 dpi color cu HP PhotoREt III
- Metodă: jet de cerneală termică trimis la solicitare
- Limbaj: HP PCL Nivel 3, PCL3 GUI sau PCL 10
- Vitezele de tipărire diferă în conformitate cu complexitatea documentului
- Ciclu de activitate: 500 de pagini tipărite pe lună (mediu)
- Ciclu de activitate: 5000 de pagini tipărite pe lună (maxim)

Mod		Rezoluție (dpi)	Viteză (ppm)
Optim(ă)	Alb-negru	1200 x 1200	2
	Color	Optimizat 1200 x 1200 până la 4800 dpi¹	0,5
Normal(ă)	Alb-negru	600 x 600	7
	Color	600 x 600	4
Rapid(ă)	Alb-negru	300 x 300	23
	Color	300 x 300	18

Optimizat până la 4800 x 1200 dpi tipărire color pe hârtii foto Premium, intrare 1200 x 1200 dpi.

Specificații pentru copiere

- Prelucrare imagine digitală
- Până la 99 de copii după original (diferă în funcție de model)
- Zoom digital de la 25 la 400% (diferă în funcție de model)
- Încadrare în pagină, Poster, Multiple pe pagină
- Până la 23 de copii alb-negru per minut; 18 copii color per minut (diferă în funcție de model)
- Vitezele de copiere diferă în conformitate cu complexitatea documentului

Mod		Viteză (ppm)	Rezoluție la tipărire (dpi)	Rezoluție la scanare (dpi) ¹
Optimă	Alb-negru	până la 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Color	până la 0,8	1200 x 1200 ²	1200 x 2400
Normal	Alb-negru	până la 7	600 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 4	600 x 600	600 x 1200
Fast (Rapidă)	Alb-negru	până la 23	300 x 1200	600 x 1200
	Color	până la 18	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maximum la scalare 400%.
- 2 Pe hârtie foto sau premium.

Specificații privind cardul de memorie

- Număr maxim recomandat de fișiere pe cardul de memorie: 1,000
- Dimensiune maximă recomandată pentru fiecare fisier: Maxim 12 megapixeli, maxim 8 MB
- Dimensiune maximă recomandată pentru cardul de memorie: 1 GB (numai stare compactă)

Notă Apropierea de limitele maxime recomandate pentru un card de memorie poate să cauzeze ca funcționarea HP all-in-one să fie mai lentă decât se aștepta.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specificații pentru scanare

- Editor de imagine inclus
- Softul OCR integrat face conversia automată a textului scanat în text editabil
- Vitezele de scanare diferă în conformitate cu complexitatea documentului
- Interfaţă compatibilă Twain
- Rezoluţie: până la 1200 x 4800 dpi optică; îmbunătăţit (soft) 19200 dpi
- Color: Color 48-bit, tonuri de ari (256 de niveluri de ari) 8-bit
- Dimensiune maximă de scanare pentru geamul-suport: 21,6 x 29,7 cm

Specificații fizice

Înălţime: 17.2 cm (afişaj color în poziţia coborât)

Lăţime: 44 cmAdâncime: 28,4 cmGreutate: 5,5 kg

Specificații pentru alimentare

Consum de energie: Maxim 80 W

• Tensiune de intrare: Între 90 și 240 V c.c. ~ 1 A 47–63 Hz, cu împământare

• Tensiune de ieşire: 32 V c.c.===1630 mA

Specificații privind mediul

- Interval recomandat al temperaturii de funcționare: Între 15° şi 32° C (între 59° şi 90° F)
- Interval permis al temperaturii de funcționare: Între 5° și 40° C (între 41° și 104° F)
- Umiditate: Între 15% şi 85% RH fără condensare
- Interval de temperatură în afara funcționării (depozitare): Între –4° şi 60° C (între –40° şi 140° F)
- În prezența câmpurilor magnetice puternice este posibil ca ieşirea de la HP all-in-one să fie ușor distorsionată
- HP recomandă utilizarea unui cablu USB cu lungimea mai mică sau egală cu 3 m (10 picioare) pentru a reduce la minimum zgomotul datorat eventualelor câmpuri electromagnetice puternice

Specificații suplimentare

Memorie: ROM: 8 MB, DRAM: 32 MB

Dacă aveți acces la Internet, puteți obține informații acustice de pe situl Web HP: Vizitați: www.hp.com/support.

Programul ambiental de gestionare a produselor

În această secțiune sunt prezentate informații despre protecția mediului; producerea de ozon; consum de energie; utilizarea de hârtie; material plastic; tabele de date cu materiale sigure; programe de reciclare.

Protejarea mediului

Hewlett-Packard este angajat în a oferi produse de calitate într-o manieră clară de protejare a mediului. Acest produs a fost proiectat cu câteva atribute pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Pentru mai multe informații, vizitați situl Web HP's Commitment to the Environment la adresa: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Producerea de ozon

Acest produs nu generează cantități apreciabile de ozon (O3).

Energy consuption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Utilizarea de hârtie

Acest produs este adecvat pentru utilizarea de hârtie reciclată în conformitate cu DIN 19309.

Materiale plastice

Componentele din plastic de peste 25 de grame sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale prin care se îmbunătățește posibilitatea de identificare a materialelor plastice în scopul reciclării după încheierea duratei de viață a produsului.

Foi de date despre siguranța materialelor

Foile de date despre siguranța materialelor (MSDS) se pot obține de la situl Web HP de la: www.hp.com/go/msds

Clienții fără acces la Internet trebuie să ia legătura pe plan local cu HP Customer Care Center (Centrul de asistență clienți HP).

Programul de reciclare

HP oferă în multe țări/regiuni un număr în creştere de programe de returnare şi reciclare a produselor, precum şi lucrul în parteneriat cu unele dintre cele mai mari centre din lume de

reciclare a produselor electronice. De asemenea, HP conservă resursele prin renovarea şi revânzarea unora dintre cele mai populare produse ale sale.

Produsul HP conține următoarele materiale, care este posibil să necesite o gestionare specială la terminarea functionării:

- Mercur în lampa fluorescentă a scannerului (< 2 mg)
- Plumb în îmbinări

Programul de reciclare a consumabilelor pentru jet de cerneală HP

HP este angajat în protejarea mediului. HP Inkjet Supplies Recycling Program (Programul de reciclare a consumabilelor HP Inkjet) este disponibil în numeroase țări/regiuni şi vă permite să reciclați gratuit cartuşe de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați următorul site Web: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Informații privind reglementările

HP all-in-one corespunde cerințelor produsului impuse de agențiile de reglementare din țara/ regiunea dumneavoastră.

Această secțiune prezintă informații despre numărul de identificare a modelului în nomenclator pentru HP all-in-one; FCC statement; note separate pentru utilizatorii din Australia, Japonia și Coreea.

Numărul de identificare a modelului în nomenclator

În scopul identificării în nomenclator, produsului îi este atribuit un număr de model în nomenclator. Numărul de model din nomenclator pentru produs este SDGOB-0401-02. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele comercial (HP PSC 2350 series all-in-one) sau cu numărul produsului (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Atenție Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02

declares, that the product:

Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A)

Model Number(s): PSC 2350 (Q5792A, Q5792B), PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355

(Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357

(Q5794B), PSC 2358 (Q5788D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998. VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

18 March 2004 □

Date□

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

Index

A actualizare software consultaţi actualizarea echipamentului actualizarea echipamentului Macintosh 112 prezentare generală 111 Windows 111 afișaj color	buton scanare document (HP Director) 12 buton scanare imagine (HP Director) 12 buton transferare imagini (HP Director) 13 buton zoom 8	curățare 92 curățare contacte 92 curățarea zonei injectoarelor de cerneală 94 denumire componente 86 depanare 110 înlocuire 87 manevrare 86
modificare limbă 100 modificare unități de măsură 101 pictograme 9 screen saver 9 aliniere cartuşe de tipărire 91 alte aplicații (OS 9 HP Image Zone) 17	calitate copiere 56 calitate normală a copierii 56 calitate optimă a copierii 56 calitatea copierii rapide 56 cameră foto digitală PictBridge 49 capacitățile tăvilor pentru	stocare 90 verificarea nivelului de cerneală 84 cerințe de sistem 125 color copii 62 intensitate 61 comandare
anulare copiere 64 operație de tipărire 71 scanare 67 aplicație software, tipărire din 69	hârtie 125 card de memorie CompactFlash 39 card de memorie Memory Stick 39 card de memorie MicroDrive 39	cartuşe de tipărire 81 Ghid de instalare 82 Ghidul utilizatorului 82 hârtie 81 software 82 copiere
asistență înainte de apelare 97 resurse 97 asistență clienți America de Nord 114 Australia 117	card de memorie MultiMediaCard (MMC) 39 card de memorie Secure Digital 39 card de memorie SmartMedia 39	anulare 64 calitate 56 documente alb-negru 57 format hârtie 53 fotografii pe hârtie Letter sau A4 58
contact 113 garanţie 121 ID service 114 în afara Statelor Unite ale Americii 114 număr de serie 114	card de memorie xD 39 carduri de memorie index 41 inserarea unui card 40 prezentare generală 39 salvarea fișierelor pe	fotografii, îmbunătățire 61 hârtie pentru transfer termic 63 intensitate culoare 61 meniu 9 mărire pentru poster 63
site Web 113 asistență HP înainte de apelare 97 asistență HP (OS 9 HP Image Zone) 17	calculator 40 tipărire fișier DPOF 49 tipărire fotografii 47 trimitere fotografii 74 cartuşe. consultați cartuşe de tipărire	număr de exemplare 56 optimizarea zonelor deschise 62 repetată pe aceeaşi pagină 59 setări prestabilite 56
B blocaje, hârtie 38, 110 buton anulare 9 buton OK 8 buton pornire 7 buton rotire 8	cartuşe de cerneală. consultați cartuşe de tipărire cartuşe de tipărire aliniere 91 cartuş de tipărire foto 90 comandare 81	specificații pentru copiere 127 text, îmbunătățire 61 tipuri de hârtie, recomandate 54 viteză 56

copii fără margini	E	hârtie Legal, încărcare 33
Fotografie 10 x 15 cm (4 x	etichete, încărcare 37	hârtie Letter, încărcare 33
6 inch) 57		hârtie pentru transfer termic
umplere pagină 58	F	copiere 63
creare copii	FCC statement 130	hârtie pentru transfer termic,
buton (HP Director) 12	felicitări, încărcare 37	încărcare 37
OS 9 HP Image Zone 17	fişier DPOF 49	HP all-in-one
OS X HP Image Zone 15	folii transparente, încărcare 37	pregătirea pentru
curățare	foto	expediere 118
cartuşe de tipărire 92	buton meniu 8	prezentare generală 5
contactele cartuşelor de	meniu 10	HP Director
tipărire 92	fotografii	HP Instant Share 79
exterior 84	cartuş de tipărire foto 90	pictograme lipsă 106
geam 83	deselectare 48	pornire 11
suprafața interioară a	fără margini 48	HP Gallery
capacului 83	HP Image Zone 77	OS 9 HP Image Zone 17
zona injectoarelor de	optimizare copii 62	OS X HP Image Zone 15
cerneală a cartuşului de	prezentare diapozitive 50	HP Image Zone
tipărire 94	tipărire din fişier DPOF 49	HP Instant Share 77, 78
customer support	Tipărire rapidă 49	Macintosh 13, 16, 78
HP Quick Exchange	trimitere de pe un card de	prezentare generală 11
Service (Japan) 118	memorie 74	Windows 11, 12, 77
Japan 117	trimitere imagini scanate 75	HP Instant Share
Korea 117	fotografii fără margini	albume online 51
cărți Hagaki, încărcare 35	tipărirea de pe un card de	configurare (USB) 74
cărți poștale, încărcare 35	memorie 48	copii tipărite de calitate 51
		despre 73
D	G	e-mail 51
declaration of conformity	garanție	HP Image Zone 77
European Economic	upgrade 121	trimitere imagini 74
Area 131	geam	trimitere imagini scanate 75
United States 132	curățare 83	trimitere la un
depanare	încărcare original 31	echipament 74, 77 trimiterea fotografiilor de pe
card de memorie foto 111	geam de scanare	un card de memorie
contactarea asistenței	curățare 83	
		(LICR) 71
HP 97		(USB) 74
în funcționare 109	н	trimiterea imaginilor din HP
în funcționare 109 instalare hardware 98	H hârtie	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105		trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97	hârtie	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a	hârtie blocaje 38, 110	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22 HP pe Web (OS 9 HP Image
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54 hârtie A4, încărcare 33 hârtie foto 10 x 15 cm,	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14 dispozitiv de protecție pentru	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54 hârtie A4, încărcare 33 hârtie foto 10 x 15 cm, încărcare 35	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22 HP pe Web (OS 9 HP Image Zone) 17
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54 hârtie A4, încărcare 33 hârtie foto 10 x 15 cm, încărcare 35 hârtie foto 4 x 15,24 cm,	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22 HP pe Web (OS 9 HP Image Zone) 17
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14 dispozitiv de protecție pentru	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54 hârtie A4, încărcare 33 hârtie foto 10 x 15 cm, încărcare 35 hârtie foto 4 x 15,24 cm, încărcare 35	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22 HP pe Web (OS 9 HP Image Zone) 17 I ID service 114
în funcționare 109 instalare hardware 98 instalare software 105 prezentare generală 97 prezentare generală a instalării 98 resurse de asistență 97 unități de măsură incorecte 101 descărcare imagini OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14 dispozitiv de protecție pentru	hârtie blocaje 38, 110 comandare 81 dimensiuni hârtie 126 încărcare 33 tipuri incompatibile 32 tipuri recomandate 32 tipuri recomandate pentru copiere 54 hârtie A4, încărcare 33 hârtie foto 10 x 15 cm, încărcare 35 hârtie foto 4 x 15,24 cm,	trimiterea imaginilor din HP Image Zone (USB) 77 trimiterea prin e-mail a fotografiilor de pe un card de memorie (USB) 74 trimiterea prin e-mail a fotografiilor din HP Image Zone (USB) 77 HP JetDirect configurare 22 HP pe Web (OS 9 HP Image Zone) 17

meniu 11	hârtie pentru transfer	scanare 67
scanare 43	termic 37	
tipărire 41	hârtie standard 33	P
informații privind reglementările	original 31	panoul de control
FCC statement 130	plicuri 36	prezentare generală 6
notice to users in	înlocuire cartuşe de tipărire 87	
Japan 131	întretinere	partajare imprimantă
notice to users in	,	Macintosh 22
Korea 131	aliniere cartuşe de	Windows 21, 22
	tipărire 91	perioadă de întârziere 95
numărul de identificare a	curățare cartuşe de	PictBridge 49
modelului în	tipărire 92	plicuri, încărcare 36
nomenclator 130	curățare exterior 84	postere
informații tehnice	curățare geam 83	copiere 63
capacitățile tăvilor pentru	curățarea suprafeței	prezentare diapozitive 50
hârtie 125	interioare a capacului 83	Programul ambiental de
cerințe de sistem 125	înlocuire cartuşe de	gestionare a produselor 129
dimensiuni hârtie 126	tipărire 87	government a provincial in the
greutate 128	mod economie energie 95	R
specificații fizice 128	perioadă de întârziere 95	
specificații pentru	raport auto-test 85	rapoarte
alimentare 128	restabilirea setărilor din	auto-test 85
specificații pentru	fabrică 96	raport auto-test 85
copiere 127		reciclare 129
	verificarea nivelului de	reciclarea consumabilelor
specificații pentru	cerneală 84	pentru jet de cerneală 130
scanare 128	întunecare	reglarea luminozității
specificații pentru	copii 61	copii 61
tipărire 127		regulatory notices
specificații privind cardul	M	declaration of
de memorie 127	meniul Destinație scanare	conformity 132
specificații privind	USB - Macintosh 10	declaration of conformity
hârtia 125	USB - Windows 10	(European Economic
specificații privind marginile	micşorare/mărire copii	Area) 131
de imprimare 126	mai multe copii pe o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
specificații privind	pagină 59	restabilire setări din fabrică 96
mediul 128	poster 63	returnarea imprimantei
Instalarea cablului USB 99		HP all-in-one 118
Instant Share. consultați	redimensionare pentru	
HP Instant Share	încadrarea în Letter sau	S
TIF IIIstant Share	A4 60	salvare
•	mod economie energie 95	fotografii pe calculator 40
l		scanare
încadrare în pagină 60	N	buton 8
încărcare	nivel de cerneală, verificare 84	către un card de
cărți Hagaki 35	numere de telefon, asistență	memorie 67
cărți poștale 35	clienți 113	
etichete 37	număr de exemplare	de pe panoul frontal 66 HP Instant Share 75
felicitări 37	copiere 56	
folii transparente 37	număr de serie 114	index 43
hârtie A4 33	numai de Sene 114	oprire 67
hârtie foto 10 x 15 cm 35		specificații pentru
	0	scanare 128
hârtie logal 33	oprire	scanare către OCR (OS X HP
hârtie Legal 33	copiere 64	Image Zone) 14
hârtie Letter 33	operație de tipărire 71	

scanare document (OS 9 HP	fotografii de pe cardul de
Image Zone) 17	memorie 47
scanare geam-suport	fotografii din fişier DPOF 49
încărcare original 31	index 41
scanare imagine	opțiuni de tipărire 70
OS 9 HP Image Zone 17	raport auto-test 85
OS X HP Image Zone 14	specificații pentru
screen saver 9	tipărire 127
service 113	Tipărire rapidă 49
consultați și asistență clienți	tipărire imagine HP (OS X HP
setare	Image) 15
buton 8	Tipărire rapidă 49
meniu 11	trimitere la un echipament
setări	de pe un card de
opțiuni de tipărire 70	memorie 74
setări din fabrică, restabilire 96	HP Director (Macintosh) 79
setări prestabilite	HP Image Zone
restabilire 96	(Macintosh) 78
specificații. <i>consultați</i> informații	HP Image Zone
tehnice	(Windows) 77
specificații fizice 128	imagini scanate 75
specificații pentru	imagini scanate 13
alimentare 128	
specificații privind cardul de	U 50
memorie 127	umplere pagină 58
specificații privind hârtia 125	
	V
specificații privind marginile de	viteză
imprimare 126	copiere 56
specificații privind mediul 128	
start color 8	W
start negru 8	Webscan 24
suporturi de tipărire. consultați	
hârtie	
suprafața interioară a	
capacului, curățare 83	
săgeată în jos 8	
săgeată în sus 9	
săgeată la dreapta 9	
săgeată la stânga 8	
Т	
tastatură 8	
text	
îmbunătățire pentru	
copii 61	
tipuri de conexiuni acceptate	
în rețea 22	
partajare imprimantă 22	
USB 22	
tipărire	
anulare operație 71	
de la calculator 69	
dintr-o aplicație software 69	





Tipărit pe bază de fibră reciclată în proporție de cel puțin 50% Conține minim 10% hârtie reutilizată

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com

